
Serie 04F — Valves

2/2 NC






1/4" → 1"

Pag. 11.4

2/2 NC






1"1/4 → 2"

Pag. 11.8

2/2 NO






1/4" → 1"

Pag. 11.11

2/2 NO






1"1/4 → 2"

Pag. 11.15

2/2 LATCHING





1/4" → 1"

Pag. 11.18

Serie 04F — Coils & Connectors

22 mm



Serie A

CSA C22.2

Pag. 19.2

30 mm



Serie B

CSA C22.2

Pag. 19.3

30 mm



Serie X

Pag. 19.4

30 mm



Serie C

CSA C22.2

Pag. 19.5

30 mm



Serie D

CSA C22.2

Pag. 19.6

36 mm



Serie E

CSA C22.2

Pag. 19.7

22 mm



Serie V - 22mm

VDE REGISTERED

Pag. 19.8

30 mm



Serie V - 30mm

VDE REGISTERED

Pag. 19.9



Connectors

CSA C22.2

Pag. 19.11 / 19.13

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso - *Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice* - *Aignep behält sich das Recht vor, Daten ohne Ankündigung zu ändern* - *Aignep se réserve le droit de modifier les données sans préavis* - *Aignep se reserva el derecho de modificar modelos y dimensiones sin previo aviso* - *Aignep reserva-se o direito de alterar os modelos e dimensões sem prévio aviso*

AIGNEP

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE

SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHÄUSE
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATÓN
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATÃO


Serie 04F

04F

Ex II 2 G/D Ex h

c UL us CSA C22.2

VDE REGISTERED *Upon Request

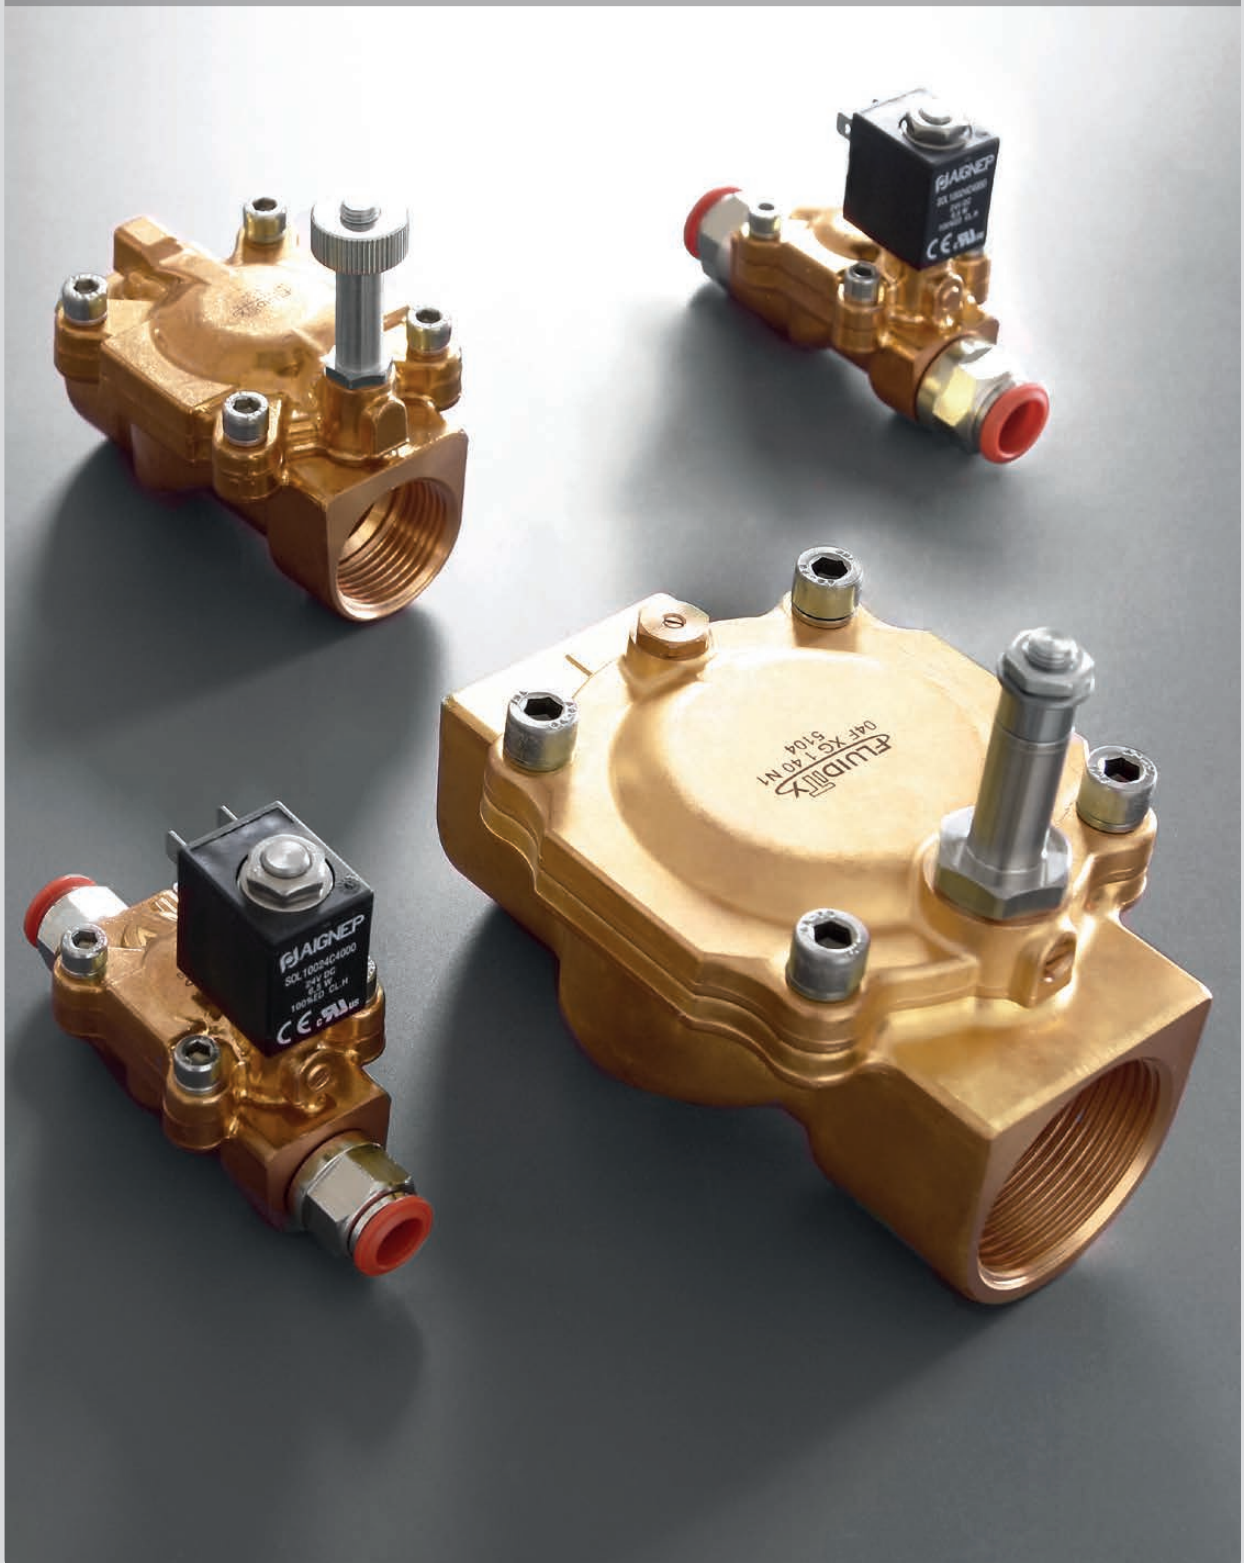

AIGNEP

IT

Le elettrovalvole serie 04F – servo-azionate con corpo filettato in ottone – si identificano per la possibilità di gestire portate elevate e per l'affidabilità nelle prestazioni che ne consentono l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni.

Prevedono l'utilizzo di tutte le tipologie di bobine (serie A, B, C, D, E) in funzione della taglia della valvola, inclusa la possibilità di installazione in aree potenzialmente esplosive (con bobina ATEX serie X).(A richiesta è disponibile la versione certificata VDE con bobina inclusa).

Principali vantaggi

- **Connessioni da 1/4" a 2"**
- **Orifici dal Ø 10 mm al Ø 50 mm**
- **Pressioni di lavoro fino a 25 bar**
- **Molteplici versioni disponibili**
- **Guarnizioni EPDM (su richiesta anche FKM) conformi FDA, ACS, WRAS**
- **Grado di protezione IP67 con connettore e kit antiumidità**

Applicazioni

- **Acqua, Liquidi neutri, Oli**
- **Gestione risorse idriche, Trattamento acque**
- **Agricoltura, Irrigazione, Zootecnia**
- **Autolavaggi, Sistemi di lavaggio**
- **Processi industriali, Refrigerazione**
- **Aria, Gas inerti, Vuoto**
- **Ossigeno, Vapore**

GB

The 04F series solenoid valves – servo-assisted with brass threaded body – are identified by the possibility of managing high flow rates and by the reliable performance which allows to be used in a wide range of applications.

They foresee the use of all the types of coils (series A, B, C, D, E) according to the size of the valve, including the possibility of installation in potentially explosive environments (with ATEX coil X series). (The VDE-certified version with included coil is available upon request).

Main advantages

- *Connections from 1/4" to 2"*
- *Orifices from Ø 10 mm up to Ø 50 mm*
- *-Working pressures up to 25 bar*
- *Multiple versions available*
- *EPDM sealing (on request also FKM) compliant with FDA, ACS, WRAS*
- *IP67 protection degree with connector and anti-humidity kit*

Applications

- *Water, Neutral liquids, Oils*
- *Water management, Water treatment*
- *Agriculture, Irrigation, Zootechnics*
- *Car washes, Washing systems*
- *Industrial processes, Refrigeration*
- *Air, Inert gases, Vacuum*
- *Oxygen, Steam*

DE

Die servogesteuerten Magnetventile der Serie 04F - aus Messing mit Anschlußgewinden, sind für hohe Durchflussmengen konzipiert. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Ventile können mit allen Spulentypen (Serie A, B, C, D, E) verwendet werden. Im weiteren sind die Ventile für die Installation in explosionsgefährdeten Umgebungen (mit ATEX-Spule Serie X) geeignet. (VDE-zertifizierte Ausführung mit Spule auf Anfrage erhältlich).

Vorteile

Anschlüsse von 1/4" bis 2"

- *Öffnungen von Ø 10 mm bis zu Ø 50 mm*
- *Betriebsdrücke bis zu 25 bar*
- *Mehrere Versionen verfügbar*
- *EPDM-Dichtung (auf Anfrage auch FKM), konform mit FDA, ACS, WRAS*
- *Schutzart IP67 mit Anschlussstück und Anti-Feuchtigkeits-Kit*

Anwendungen

Wasser, Neutrale Flüssigkeiten, Öle

- *Wasserwirtschaft, Wasseraufbereitung*
- *Landwirtschaft, Bewässerung, Zootechnik*
- *Autowaschanlagen, Waschanlagen*
- *Industrielle Prozesse, Kältetechnik*
- *Luft, Inerte Gase, Vakuum*
- *Sauerstoff, Dampf*

FR

Les électrovannes de la série 04F - servo-assistées avec corps fileté en laiton - se distinguent par la possibilité de gérer des débits élevés et par des performances fiables qui permettent de les utiliser dans une large gamme d'applications.

Elles prévoient l'utilisation de tous les types de bobines (séries A, B, C, D, E) en fonction de la taille de la vanne, y compris la possibilité d'installation dans des environnements potentiellement explosifs (avec bobine ATEX série X). (La version certifiée VDE avec bobine incluse est disponible sur demande).

Principaux avantages

- *Connexions de 1/4" à 2"*
- *Orifices de Ø 10 mm à Ø 50 mm*
- *Pression jusqu'à 25 bar*
- *Plusieurs versions disponibles*
- *Joint EPDM (sur demande également FKM) conforme aux normes FDA, ACS, WRAS*
- *Degré de protection IP67 avec connecteur et kit anti-humidité*

Applications

- *Eau, Liquides neutres, Huiles*
- *Gestion de l'eau, Traitement de l'eau*
- *Agriculture, Irrigation, Zootechnie*
- *Lavages autos , Systèmes de lavage*
- *Procédés industriels, Réfrigération*
- *Air, Gaz inertes, Vide*
- *Oxygène, Vapeur*

ES

Las electroválvulas de la serie 04F (servoasistidas con cuerpo roscado en latón) se identifican por la posibilidad de gestionar caudales elevados y por un rendimiento fiable que permite ser utilizada en una amplia gama de aplicaciones.

Prevén el uso de todos los tipos de bobinas (series A, B, C, D, E) según el tamaño de la válvula, incluyendo la posibilidad de instalación en ambientes potencialmente explosivos (con bobina ATEX serie X). (Bajo solicitud está disponible la versión certificada VDE con bobina incluida).

Principales ventajas

- *Conexiones de 1/4" a 2"*
- *Orificios desde Ø 10 mm hasta Ø 50 mm*
- *Presiones de trabajo hasta 25 bar*
- *Múltiples versiones disponibles*
- *Juntas EPDM (bajo pedido también FKM) conforme a FDA, ACS, WRAS*
- *Grado de protección IP67 con conector y kit antihumedad*

Aplicaciones

- *Agua, Líquidos neutros, Aceites*
- *Gestión del agua, Tratamiento de agua*
- *Agricultura, Irrigación, Zootecnia*
- *Lavado de autos, Sistemas de lavado*
- *Procesos Industriales, Refrigeración*
- *Aire, Gases inertes, Vacío*
- *Oxígeno, Vapor*

PT

As válvulas solenóide da série 04F – servo-assistidas com corpo roscado em latão – caracterizam-se pela possibilidade de gerir vazões elevadas e pelo desempenho confiável que permite sua utilização numa vasta gama de aplicações.

Permitem utilização de todos os tipos de bobinas (séries A, B, C, D, E) de acordo com o tamanho da válvula, incluindo a possibilidade de instalação em ambientes potencialmente explosivos (com bobina ATEX sérieX). (Mediante solicitação, está disponível a versão certificada VDE com bobina incluída).

Principais vantagens

- *Conexões de 1/4" a 2"*
- *Orifícios de Ø 10 mm até Ø 50 mm*
- *Pressões de trabalho até 25 bar*
- *Várias versões disponíveis*
- *Vedação EPDM (sob encomenda também em FKM) compatível com FDA, ACS, WRAS*
- *Grau de proteção IP67 com conector e kit anti-umidade*

Aplicações

- *Água, líquidos neutros, óleos*
- *Gestão de água, Tratamento de água*
- *Agricultura, Irrigação, Zootecnia*
- *Lavagens de carros, Sistemas de limpeza e lavagem*
- *Processos Industriais, Refrigeração*
- *Ar, gases inertes, vácuo*
- *Oxigênio, Vapor*

Caratteristiche generali - 04F (IT)

- Posizione di montaggio consigliata orizzontale
- Kit operatore Ø 10 mm -> da 1/4" a 1"
- Kit operatore Ø 13 mm -> da 1"1/4 a 2"
- Certificazione valvole: ATEX II 2G/D Ex h
- Bobine: classe H - cULus - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m
- A richiesta disponibile versione VDE con bobina inclusa

General features - 04F (GB)

- *Recommended horizontal mounting position*
- *Operator kit Ø 10 mm -> from 1/4" to 1"*
- *Operator kit Ø 13 mm -> from 1"1/4 to 2"*
- *ATEX II 2G/D Ex h certification*
- *Coils: Class H - cULus - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m*
- *VDE version with coil included available upon request*

Eigenschaften - 04F (DE)

- *Horizontale Einbaulage empfohlen*
- *Bausatz Ø 10 mm -> von 1/4" auf 1"*
- *Bausatz Ø 13 mm -> von 1"1/4 auf 2"*
- *ATEX II 2G/D Ex h zulassung*
- *Spulenklasse H - cULus - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m*
- *VDE-Ausführung mit Spule inklusive auf Anfrage*

Caractéristiques générales - 04F (FR)

- *Position de montage horizontale recommandée*
- *Kit Pilote Ø 10 mm -> de 1/4" à 1"*
- *Kit Pilote Ø 13 mm -> de 1"1/4 à 2"*
- *Certification ATEX II 2G/D Ex h*
- *Bobine: classe H - cULus - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m*
- *Version VDE avec bobine incluse disponible sur demande*

Características generales - 04F (ES)

- *Posición de montaje recomendada horizontal*
- *Kit operador Ø 10 mm -> de 1/4" à 1"*
- *Kit operador Ø 13 mm -> de 1"1/4 à 2"*
- *Certificación ATEX II 2G/D Ex h*
- *Bobinas: clase H - cULus - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m*
- *Versión VDE con bobina incluida disponible bajo solicitud*

Características gerais - 04F (PT)

- *Posição de montagem aconselhada horizontal*
- *Kit do operador Ø 10 mm -> de 1/4" a 1"*
- *Kit do operador Ø 13 mm -> de 1"1/4 a 2"*
- *Certificação ATEX II 2G/D Ex h*
- *Bobinas: classe H - cULus - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m*
- *Versão VDE com bobina incluída disponível sob solicitação*

Tabella dei codici di ordinazione

Ordering codes
Bestellschlüssel
Composition de la référence de commande
Tabla para definición de código
Tabela de código de compra

SERIE	Connessione *Port size* *Masse* *Dimension* *Tamaño* *Tamanho*	Funzione *Functions* *Funktion* *Fonctions* *Función* *Funções*	Orifizio *Orifice* *Dn* *Passage* *Orifizio* *Orifício*	Materiale guarnizioni *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériaux des joints* *Material juntas* *Material das vedações*	Versione *Version* *Ausführung* *Version* *Versión* *Versão*	Filettatura *Thread* *Gewinde* *Filetage* *Rosca* *Rosca*
04F	03 04 05 07 09 XF XG XH	1 2 B	10 14 18 25 40 50	N E V	H 4 0 2 T 5 1 3 6	(vuoto) N

03 = 1/4"
04 = 3/8"
05 = 1/2"
07 = 3/4"
09 = 1"
XF = 1"1/4
XG = 1"1/2
XH = 2"

1 = 2/2 NC Normalmente chiusa
Normally closed
Normalerweise geschlossen
Normalement fermée
Normalmente cerrada
Normalmente fechada

2 = 2/2 NO Normalmente aperta
Normally open
Normalerweise offen
Normalement ouvert
Normalmente abierta
Normalmente aberta

B = 2/2 Bistabile
Latching
Bistabil
Bistable
Biestable
Biestável

10 = 10 mm
14 = 14 mm
18 = 18 mm
25 = 25 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm

N = NBR
E = EPDM
V = FKM

H → 04F 07 1 18 N H
4 → 04F 07 1 18 N 4
0 → 04F 07 1 18 N 0
2 → 04F 07 1 18 N 2
T → 04F 07 1 18 N T
5 → 04F 07 1 18 N 5
1 → 04F 07 1 18 N 1
3 → 04F 07 1 18 N 3
6 → 04F XF 1 40 N 6

- Per informazioni sulle versioni, vedere tabelle tecniche
- *For information on the versions, see the technical tables*
- *Informationen zu den Versionen findenSie in den technischen Tabellen*
- *Pour des informations sur les versions, voir les tableaux techniques*
- *Para información sobre las versiones, ver las tablas técnicas*
- *Para informações sobre as versões, consulte as tabelas técnicas*

(vuoto) = Gas
N = NPTF

BOBINE: SERIE A, B, X, C, D, E, V-22-30mm	**PAG: 19.2/19.3/19.4/19.5/19.6/19.7/19.8/19.9**
COILS: SERIES A, B, X, C, D, E, V-22-30mm	*PAG: 19.2/19.3/19.4/19.5/19.6/19.7/19.8/19.9*
SPULEN: SERIES A, B, X, C, D, E, V-22-30mm	*PAG:19.2/19.3/19.4/19.5/19.6/19.7/19.8/19.9*
BOBINES: SÉRIES A, B, X, C, D, E, V-22-30mm	*PAG:19.2/19.3/19.4/19.5/19.6/19.7/19.8/19.9*
BOBINAS: SERIES A, B, X, C, D, E, V-22-30mm	*PAG:19.2/19.3/19.4/19.5/19.6/19.7/19.8/19.9*
BOBINAS: SÉRIES A, B, X, C, D, E, V-22-30mm	*PAG:19.2/19.3/19.4/19.5/19.6/19.7/19.8/19.9*


CONNETTORI	**PAG: 19.11 / 19.13**
CONNECTORS	*PAG: 19.11 / 19.13*
STECKER	*PAG: 19.11 / 19.13*
CONNECTEURS	*PAG: 19.11 / 19.13*
CONECTORES	*PAG: 19.11 / 19.13*
CONECTORES	*PAG: 19.11 / 19.13*

SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHÄUSE
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATÓN
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATÃO

2/2 NC

1/4" → 1"

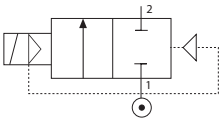



Materiali e Componenti IT
1 Corpo: Ottone CW617N
2 Tenute: NBR - EPDM - FKM
3 Tubo guida: Acciaio Inox
4 Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AISI 430FR
5 Molle: Acciaio Inox

Materials and Components GB
1 Body: Brass CW617N
2 Seals: NBR - EPDM - FKM
3 Armature tube: Stainless steel
4 Fixed and mobile core: Stainless steel AISI 430FR
5 Springs: Stainless steel

Materialien und Komponenten DE
1 Körper: Messing CW617N
2 Dichtung: NBR - EPDM - FKM
3 Führungsrohr: Edelstahl
4 Kern: Edelstahl AISI 430FR
5 Feder: Edelstahl

Matériaux et Composants FR
1 Corps: Laiton CW617N
2 Joints: NBR - EPDM - FKM
3 Tube de pilotage: Acier inox
4 Noyau: Acier inox AISI 430FR
5 Ressort: Acier inox

Materiales y componentes ES
1 Cuerpo: Latón CW617N
2 Juntas: NBR - EPDM - FKM
3 Tubo guía: Acero inox
4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox AISI 430FR
5 Muelle: Acero inox

Materiais e Componentes PT
1 Corpo: Latão CW617N
2 Vedações: NBR - EPDM - FKM
3 Tubo Guia: Aço-inox
4 Núcleo fixo e móvel I: Aço-inox AISI 430FR
5 Mola: Aço-inox

Pressione massima ammissibile
Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.
Presión máxima admisible
Pressão máxima admissível

25 bar

Tabella compatibilità e materiali
Compatibility and materials table
Beständigkeitsübersicht
Tableau de compatibilité des matériaux
Tabla de compatibilidad de materiales
Tabela de compatibilidade química

Pag. 0.21 - 0.22

Temperatura ambiente con bobine in classe H
Room temperature with coil class H
Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H
Température ambiente, avec bobine classe H
Temperatura ambiente con bobina clase H
Temperatura ambiente com bobina de classe H

- 10 °C
+ 80 °C

OPZIONI SU RICHIESTA - *OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPÇÕES SOB ENCOMENDA*

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - *Version suitable for use with industrial oxygen - Version für industrie sauerstoff*
Version adaptée à une utilisation avec de l'oxygène industriel - Versión idónea para el uso con oxigeno industrial - Versão adequada para utilização com oxigênio industrial

Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - *Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten*
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura química componentes latón - Tratamento superficial niquelação química componentes latão

Valvola con certificazione VDE in abbinamento a bobina - VDE-certified valve with associated coil - VDE zertifiziertes ventil mit zugeordneter spule - Vanne certifiée VDE avec bobine associée - Válvula certificada VDE con bobina asociada - Válvula certificada VDE com bobina associada

Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orifício*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*			Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			DC	AC	ATEX Ex m	Size	Serie *A - pag. 19.2* *B - pag. 19.3* *X - pag. 19.4*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	VA	W	mm	
H	Senza comando manuale - *Without manual override - Ohne handbetätigung* *Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual*												
04F 03 1 10 _ H		1/4"	10	25	1.88	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 04 1 14 _ H	N = NBR *-10°C +90°C*	3/8"	14	25	3.32	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 05 1 14 _ H	V = FKM *-10°C +140°C*	1/2"	14	25	3.53	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 07 1 18 _ H	E = EPDM *-10°C +140°C*	3/4"	18	25	5.56	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ H		1"	25	25	10.97	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
4	Senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - *Without manual override and with reinforced and guided diaphgram - Ohne Handbetätigung und mit verstärkter und geführter Membrane* *Sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada - Sem acionamento manual e com membrana reforçada e guiada*												
04F 07 1 18 _ 4	N = NBR *-10°C +90°C* V = FKM *-10°C +140°C*	3/4"	18	25	4.91	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ 4	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	9.32	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
0	Con comando manuale - *With manual override - Handbetätigung* *Avec commande manuelle - Con comando manual - Com acionamento manual*												
04F 03 1 10 _ 0		1/4"	10	25	1.88	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 04 1 14 _ 0	N = NBR *-10°C +90°C*	3/8"	14	25	3.32	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 05 1 14 _ 0	V = FKM *-10°C +140°C*	1/2"	14	25	3.53	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 07 1 18 _ 0	E = EPDM *-10°C +140°C*	3/4"	18	25	5.56	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ 0		1"	25	25	10.97	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
2	Con comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - *With manual override and with reinforced and guided diaphgram - Mit Handbetätigung und verstärkter und geführter Membrane* *Avec commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Con comando manual y con membrana reforzada y guiada - Com acionamento manual e com membrana reforçada e guiada*												
04F 07 1 18 _ 2	N = NBR *-10°C +90°C* V = FKM *-10°C +140°C*	3/4"	18	25	4.91	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ 2	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	9.32	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*



con spillo di regolazione
with speed regulator
mit durchflussregler
avec vis de réglage
con pin de regulación
com regulador de velocidade

2/2 NC **1/4" → 1"**

Spillo di regolazione IT
Permette di regolare la velocità di apertura e chiusura della membrana.

Speed regulator GB
Allow to adjust the opening and closing diaphragm speed.

Durchflussregler DE
Lassen Sie die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeit der Membran einstellen.

Vis de réglage FR
Permet de régler la vitesse d'ouverture et de fermeture de la membrane.

Pin de regulación ES
Permite regular la velocidad de apertura y cierre de la membrana.

Regulador de velocidade PT
Permite ajustar a velocidade de abertura e fechamento da membrana.


Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orifício*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*			Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			DC	AC	ATEX Ex m	Size	Serie *A - pag. 19.2* *B - pag. 19.3* *X - pag. 19.4*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	VA	W	mm	
T	Senza comando manuale - *Without manual override - Ohne handbetätigung* *Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual*												
04F 07 1 18 _ T	N = NBR *-10°C +90°C*	3/4"	18	25	5.56	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
	V = FKM *-10°C +140°C*						16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ T	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	10.97	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
5	Senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - *Without manual override and with reinforced and guided diaphgram - Ohne Handbetätigung und mit verstärkter und geführter Membrane* *Sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada - Sem acionamento manual e com membrana reforçada e guiada*												
04F 07 1 18 _ 5	N = NBR *-10°C +90°C*	3/4"	18	25	4.91	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
	V = FKM *-10°C +140°C*						16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ 5	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	9.32	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
1	Con comando manuale - *With manual override - Handbetätigung* *Avec commande manuelle - Con comando manual - Com acionamento manual*												
04F 07 1 18 _ 1	N = NBR *-10°C +90°C*	3/4"	18	25	5.56	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
	V = FKM *-10°C +140°C*						16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ 1	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	10.97	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
3	Con comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - *With manual override and with reinforced and guided diaphgram - Mit Handbetätigung und verstärkter und geführter Membrane* *Avec commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Con comando manual y con membrana reforzada y guiada - Com acionamento manual e com membrana reforçada e guiada*												
04F 07 1 18 _ 3	N = NBR *-10°C +90°C*	3/4"	18	25	4.91	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
	V = FKM *-10°C +140°C*						16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 1 25 _ 3	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	9.32	0.15	12	16	6.5	7.5	-	22	A - *SOL10*
							18	18	8	11	-	30	B - *SOL11*
							16	18	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*


** Comando manuale
** Manual override
** Handbetätigung
** Commande manuelle
** Comando manual
** Acionamento manual

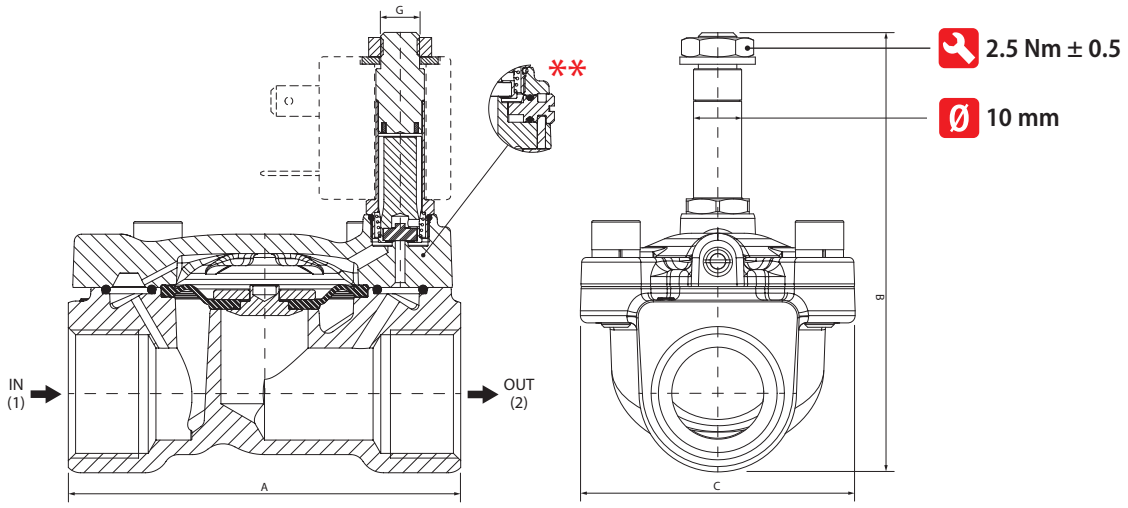

Size	A	B	C	G
1/4"	55.5	72.5	35.2	M8 x 0.75
3/8"	65.3	80.1	46.4	M8 x 0.75
1/2"	65.3	80.1	46.4	M8 x 0.75
3/4"	81	90.9	56.7	M8 x 0.75
1"	95	97	65	M8 x 0.75

* Spillo di regolazione
* Speed regulator
* Durchflussregler
* Vis de réglage
* Pin de regulación
* Regulador de velocidade

** Comando manuale
** Manual override
** Handbetätigung
** Commande manuelle
** Comando manual
** Acionamento manual

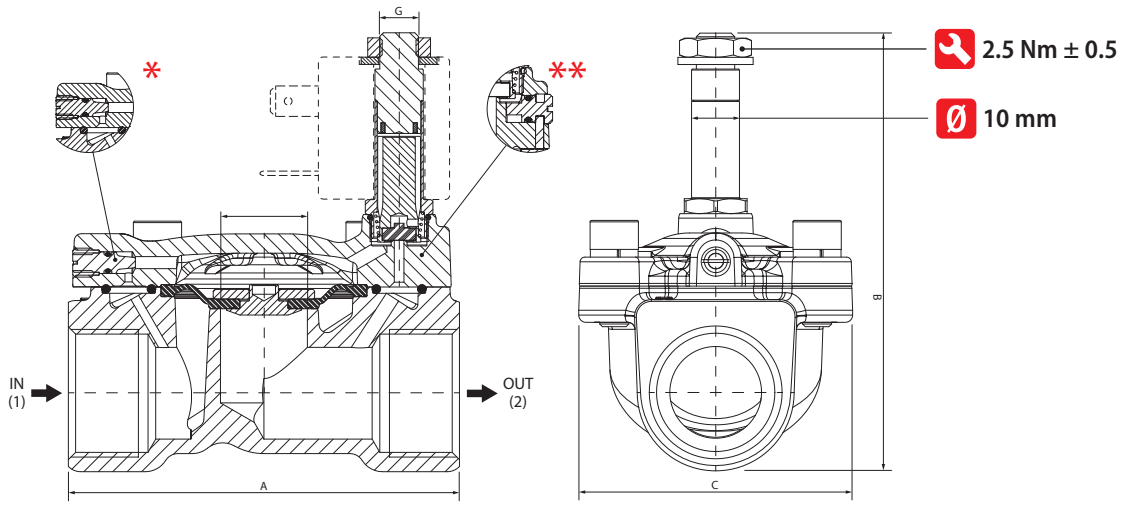


Size	A	B	C	G
3/4"	81	90.9	56.7	M8 x 0.75
1"	95	97	65	M8 x 0.75

SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHÄUSE
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATÓN
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATÃO

2/2 NC **1"1/4 → 2"**

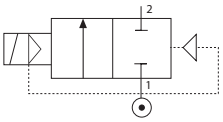



Materiali e Componenti IT	Materials and Components GB	Materialien und Komponenten DE
1 Corpo: Ottone CW617N	1 Body: Brass CW617N	1 Körper: Messing CW617N
2 Tenute: NBR - EPDM - FKM	2 Seals: NBR - EPDM - FKM	2 Dichtung: NBR - EPDM - FKM
3 Tubo guida: Acciaio Inox	3 Armature tube: Stainless steel	3 Führungsrohr: Edelstahl
4 Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AISI 430FR	4 Fixed and mobile core: Stainless steel AISI 430FR	4 Kern: Edelstahl AISI 430FR
5 Molle: Acciaio Inox	5 Springs: Stainless steel	5 Feder: Edelstahl

Matériaux et Composants FR	Materiales y componentes ES	Materiais e Componentes PT
1 Corps: Laiton CW617N	1 Cuerpo: Latón CW617N	1 Corpo: Latão CW617N
2 Joints: NBR - EPDM - FKM	2 Juntas: NBR - EPDM - FKM	2 Vedações: NBR - EPDM - FKM
3 Tube de pilotage: Acier inox	3 Tubo guía: Acero inox	3 Tubo Guia: Aço-inox
4 Noyau: Acier inox AISI 430FR	4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox AISI 430FR	4 Núcleo fixo e móvel I: Aço-inox AISI 430FR
5 Ressort: Acier inox	5 Muelle: Acero inox	5 Mola: Aço-inox

Pressione massima ammissibile
Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.
Presión máxima admisible
Pressão máxima admissível

25 bar

Tabella compatibilità e materiali
Compatibility and materials table
Beständigkeitsübersicht
Tableau de compatibilité des matériaux
Tabla de compatibilidad de materiales
Tabela de compatibilidade química

Pag. 0.21 - 0.22

Temperatura ambiente con bobine in classe H
Room temperature with coil class H
Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H
Température ambiente, avec bobine classe H
Temperatura ambiente con bobina clase H
Temperatura ambiente com bobina de classe H

- 10 °C
+ 80 °C

OPZIONI SU RICHIESTA - *OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPÇÕES SOB ENCOMENDA*

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - *Version suitable for use with industrial oxygen - Version für industrie sauerstoff*
Version adaptée à une utilisation avec de l'oxygène industriel - Versión idónea para el uso con oxigeno industrial - Versão adequada para utilização com oxigênio industrial

Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - *Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten*
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura química componentes latón - Tratamento superficial niquelação química componentes latão

Valvola con certificazione VDE in abbinamento a bobina - VDE-certified valve with associated coil - VDE zertifiziertes ventil mit zugeordneter spule - Vanne certifiée VDE avec bobine associée - Válvula certificada VDE con bobina asociada - Válvula certificada VDE com bobina associada

Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orifício*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*		Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			DC	AC	Size	Serie *C - pag. 19.5* *D - pag. 19.6* *E - pag. 19.7*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	VA	mm	
T	Con spillo di regolazione e senza comando manuale - *With speed regulator and without Manual override - Mit Durchflussregler und ohne handbetätigung* *Avec vis de réglage et sans commande manuelle - Con pin de regulación y sin comando manual - Com regulador de velocidade e sem acionamento manual*											
04F XF 1 40 _ T	N = NBR *-10°C +90°C*	1"1/4	40	25	24	0.20	10	10	8	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*
04F XG 1 40 _ T	V = FKM *-10°C +140°C*	1"1/2	40	25	25.3	0.20	10	10	8	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*
04F XH 1 50 _ T	E = EPDM *-10°C +140°C*	2"	50	25	41	0.20	10	10	8	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*
1	Con spillo di regolazione e con comando manuale - *With speed regulator and with Manual override - Mit Durchflussregler und mit handbetätigung* *Avec vis de réglage et avec commande manuelle - Con pin de regulación y con comando manual - Com regulador de velocidade e com acionamento manual*											
04F XF 1 40 _ 1	N = NBR *-10°C +90°C*	1"1/4	40	25	24	0.20	10	10	8	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*
04F XG 1 40 _ 1	V = FKM *-10°C +140°C*	1"1/2	40	25	25.3	0.20	10	10	8	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*
04F XH 1 50 _ 1	E = EPDM *-10°C +140°C*	2"	50	25	41	0.20	10	10	8	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*


① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*

* Spillo di regolazione
** Speed regulator*
** Durchflussregler*
** Vis de réglage*
** Pin de regulación*
** Regulador de velocidade*

** Comando manuale
*** Manual override*
*** Handbetätigung*
*** Commande manuelle*
*** Comando manual*
*** Acionamento manual*

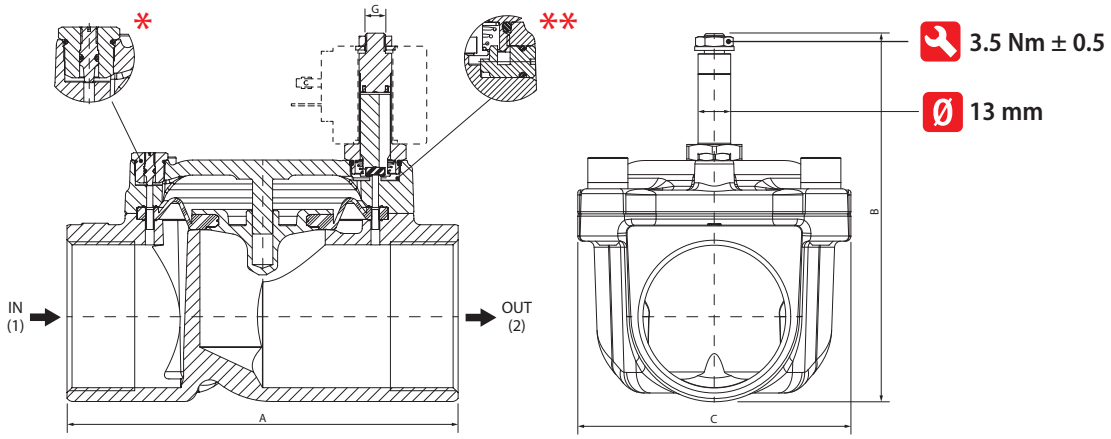

Size	A	B	C	G
1"1/4	140	127	98	M8 x 1
1"1/2	140	127	98	M8 x 1
2"	156	147	109	M8 x 1


Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orificio*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*	Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			ATEX Ex m	Size	Serie
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	mm	
6	Operatore Ø10 con spillo di regolazione e senza comando manuale - *Ø10 operator with regulator and without manual override - Ø10 Betätiger mit Regler und ohne Handbetätigung* *Opérateur Ø10 avec réglage et sans commande manuelle - Operador Ø10 con regulación y sin comando manual - Operador Ø10 com regulador de velocidade e sem acionamento manual*										
04F XF 1 40 _ 6	N = NBR *-10°C +90°C*	1"1/4	40	25	24	0.20	5	10	5.3	30	X - *SOLX4*
04F XG 1 40 _ 6	V = FKM *-10°C +140°C*	1"1/2	40	25	25.3	0.20	5	10	5.3	30	X - *SOLX4*
04F XH 1 50 _ 6	E = EPDM *-10°C +140°C*	2"	50	25	41	0.20	5	10	5.3	30	X - *SOLX4*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*

* Spillo di regolazione
** Speed regulator*
** Durchflussregler*
** Vis de réglage*
** Pin de regulación*
** Regulador de velocidade*

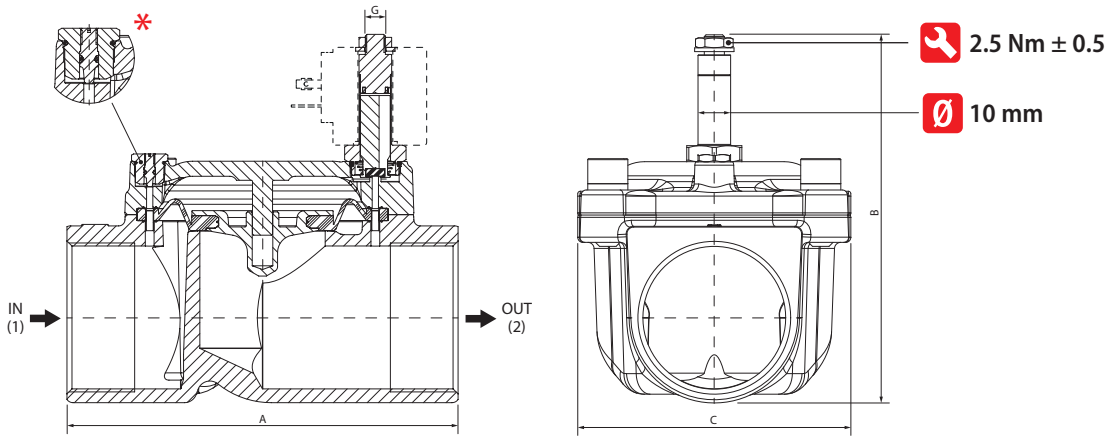


Size	A	B	C	G
1"1/4	140	119	98	M8 x 0.75
1"1/2	140	119	98	M8 x 0.75
2"	156	139	109	M8 x 0.75

SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHÄUSE
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATÓN
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATÃO

2/2 NO **1/4" → 1"**

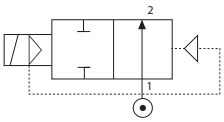



Materiali e Componenti IT	Materials and Components GB	Materialien und Komponenten DE
1 Corpo: Ottone CW617N	1 Body: Brass CW617N	1 Körper: Messing CW617N
2 Tenute: NBR - EPDM - FKM	2 Seals: NBR - EPDM - FKM	2 Dichtung: NBR, EPDM, FKM
3 Tubo guida: Acciaio Inox	3 Armature tube: Stainless steel	3 Führungsrohr: Edelstahl
4 Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AISI 430FR	4 Fixed and mobile core: Stainless steel AISI 430FR	4 Kern: Edelstahl AISI 430FR
5 Molle: Acciaio Inox	5 Springs: Stainless steel	5 Feder: Edelstahl

Matériaux et Composants FR	Materiales y componentes ES	Materiais e Componentes PT
1 Corps: Laiton CW617N	1 Cuerpo: Latón CW617N	1 Corpo: Latão CW617N
2 Joints: NBR, EPDM, FKM	2 Juntas: NBR - EPDM - FKM	2 Vedações: NBR, EPDM, FKM
3 Tube de pilotage: Acier inox	3 Tubo guía: Acero inox	3 Tubo Guia: Aço-inox
4 Noyau: Acier inox AISI 430FR	4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox AISI 430FR	4 Núcleo fixo e móvel I: Aço-inox AISI 430FR
5 Ressort: Acier inox	5 Muelle: Acero inox	5 Mola: Aço-inox

Pressione massima ammissibile
Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.
Presión máxima admisible
Pressão máxima admissível

25 bar

Tabella compatibilità e materiali
Compatibility and materials table
Beständigkeitsübersicht
Tableau de compatibilité des matériaux
Tabla de compatibilidad de materiales
Tabela de compatibilidade química

Pag. 0.21 - 0.22

Temperatura ambiente con bobine in classe H
Room temperature with coil class H
Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H
Température ambiente, avec bobine classe H
Temperatura ambiente con bobina clase H
Temperatura ambiente com bobina de classe H

- 10 °C
+ 80 °C

OPZIONI SU RICHIESTA - *OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPÇÕES SOB ENCOMENDA*

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - *Version suitable for use with industrial oxygen - Version für industrie sauerstoff*
Version adaptée à une utilisation avec de l'oxygène industriel - Versión idónea para el uso con oxigeno industrial - Versão adequada para utilização com oxigênio industrial

Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - *Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten*
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura química componentes latón - Tratamento superficial niquelação química componentes latão

Valvola con certificazione VDE in abbinamento a bobina - VDE-certified valve with associated coil - VDE zertifiziertes ventil mit zugeordneter spule - Vanne certifiée VDE avec bobine associée -
Válvula certificada VDE con bobina asociada - Válvula certificada VDE com bobina associada

Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orifício*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*			Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			DC	AC	ATEX Ex m	Size	Serie *A - pag. 19.2* *B - pag. 19.3* *X - pag. 19.4*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	VA	W	mm	
0	Senza comando manuale - *Without manual override - Ohne handbetätigung* *Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual*												
04F 03 2 10 _ 0	N = NBR *-10°C +90°C* V = FKM *-10°C +140°C* E = EPDM *-10°C +140°C*	1/4"	10	25	1.88	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 04 2 14 _ 0		3/8"	14	25	3.32	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 05 2 14 _ 0		1/2"	14	25	3.53	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 07 2 18 _ 0		3/4"	18	25	5.56	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 2 25 _ 0		1"	25	25	10.97	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
2	Senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - *Without manual override and with reinforced and guided diaphgram - Ohne Handbetätigung und mit verstärkter und geführter Membrane* *Sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada - Sem acionamento manual e com membrana reforçada e guiada*												
04F 07 2 18 _ 2	N = NBR *-10°C +90°C* V = FKM *-10°C +140°C* E = EPDM *-10°C +140°C*	3/4"	18	25	4.91	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 2 25 _ 2		1"	25	25	9.32	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*



Con spillo di regolazione
With speed regulator
Mit Durchflussregler
Avec vis de réglage
Con pin de regulación
Com regulador de velocidade

2/2 NO **1/4" → 1"**

Spillo di regolazione IT

Permette di regolare la velocità di apertura e chiusura della membrana.

Speed regulator GB

Allow to adjust the opening and closing diaphragm speed.

Durchflussregler DE

Lassen Sie die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeit der Membran einstellen.

Vis de réglage FR

Permet de régler la vitesse d'ouverture et de fermeture de la membrane.

Pin de regulación ES

Permite regular la velocidad de apertura y cierre de la membrana.

Regulador de velocidade PT


Permite ajustar a velocidade de abertura e fechamento da membrana.

Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orifício*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presión diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*			Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			DC	AC	ATEX Ex m	Size	Serie *A - pag. 19.2* *B - pag. 19.3* *X - pag. 19.4*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	VA	W	mm	
1	Con spillo di regolazione e senza comando manuale - *With speed regulator and without Manual override - Mit Durchflussregler und ohne handbetätigung* *Avec vis de réglage et sans commande manuelle - Con pin de regulación y sin comando manual - Com regulador de velocidade e sem acionamento manual*												
04F 07 2 18 _ 1	N = NBR *-10°C +90°C*	3/4"	18	25	5.56	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
	V = FKM *-10°C +140°C*						10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 2 25 _ 1	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	10.97	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
3	Con spillo di regolazione, senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - *With speed regulator, without manual override and with reinforced and guided diaphgram* *Mit Durchflussregler und Ohne handbetätigung und mit verstärkter und geführter Membrane - Avec vis de réglage et sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée* *Con pin de regulación y sin comando manual y con membrana reforzada y guiada - Com regulador de velocidade e sem acionamento manual e com membrana reforçada e guiada*												
04F 07 2 18 _ 3	N = NBR *-10°C +90°C*	3/4"	18	25	4.91	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
	V = FKM *-10°C +140°C*						10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*
04F 09 2 25 _ 3	E = EPDM *-10°C +140°C*	1"	25	25	9.32	0.15	-	10	-	7.5	-	22	A - *SOL10*
							10	10	8	11	-	30	B - *SOL11*
							10	10	-	-	5.3	30	X - *SOLX4*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*


EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*

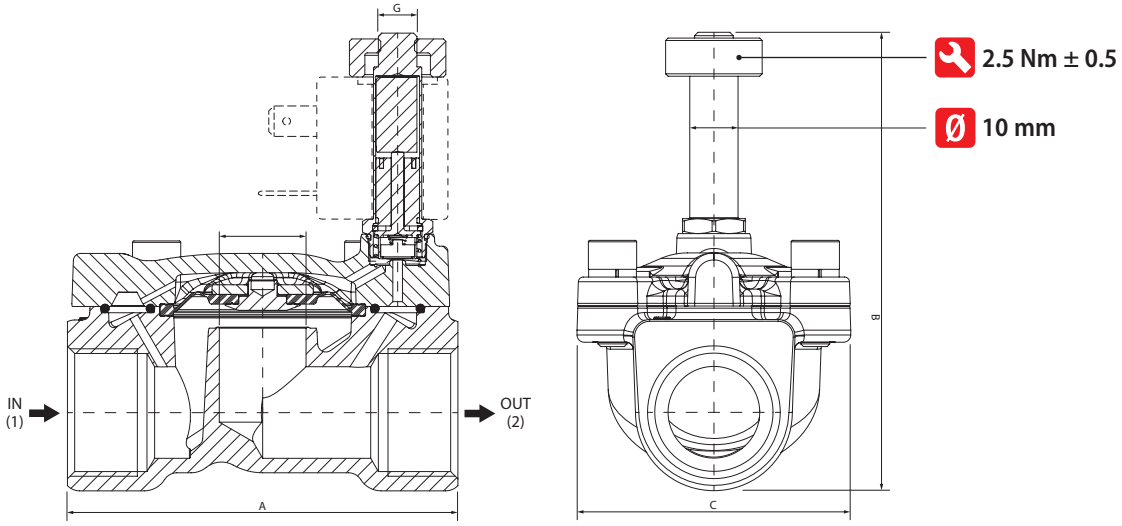

Size	A	B	C	G
1/4"	55.5	76.6	35.2	M8 x 1
3/8"	65.3	84.2	46.4	M8 x 1
1/2"	65.3	84.2	46.4	M8 x 1
3/4"	81	95	56.7	M8 x 1
1"	95	101.1	65	M8 x 1

* Spillo di regolazione
** Speed regulator*
** Durchflussregler*
** Vis de réglage*
** Pin de regulación*
** Regulador de velocidade*

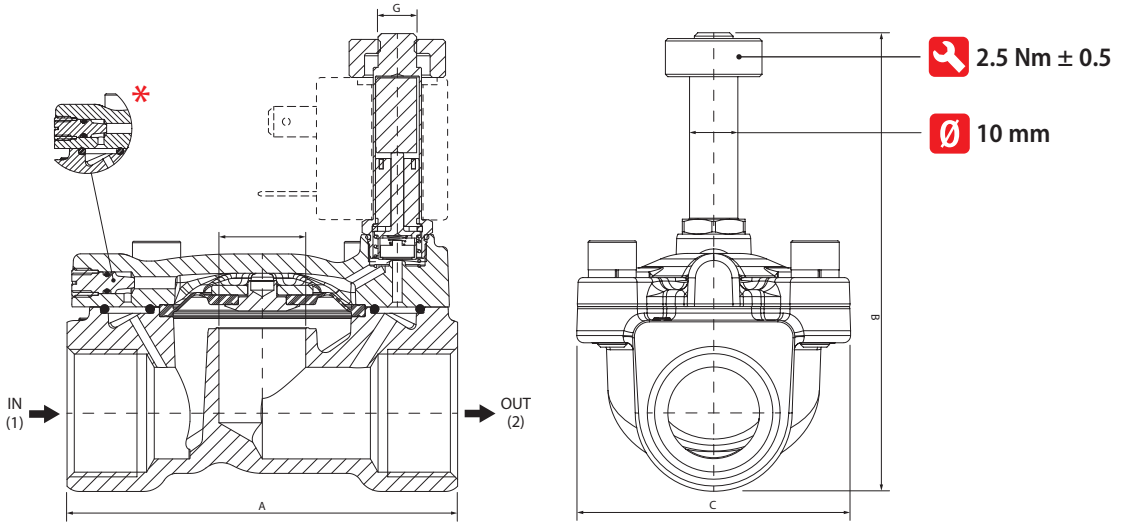


Size	A	B	C	G
3/4"	81	95	56.7	M8 x 1
1"	95	101.1	65	M8 x 1

SERIE 04F

2/2 NO **1"1/4 → 2"**

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHÄUSE
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATÓN
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATÃO

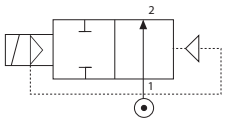



Materiali e Componenti (IT)	Materials and Components (GB)	Materialien und Komponenten (DE)
1 Corpo: Ottone CW617N	1 Body: Brass CW617N	1 Körper: Messing CW617N
2 Tenute: NBR - EPDM - FKM	2 Seals: NBR - EPDM - FKM	2 Dichtung: NBR, EPDM, FKM
3 Tubo guida: Acciaio Inox	3 Armature tube: Stainless steel	3 Führungsrohr: Edelstahl
4 Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AISI 430FR	4 Fixed and mobile core: Stainless steel AISI 430FR	4 Kern: Edelstahl AISI 430FR
5 Molle: Acciaio Inox	5 Springs: Stainless steel	5 Feder: Edelstahl

Matériaux et Composants (FR)	Materiales y componentes (ES)	Materiais e Componentes (PT)
1 Corps: Laiton CW617N	1 Cuerpo: Latón CW617N	1 Corpo: Latão CW617N
2 Joints: NBR, EPDM, FKM	2 Juntas: NBR - EPDM - FKM	2 Vedações: NBR, EPDM, FKM
3 Tube de pilotage: Acier inox	3 Tubo guía: Acero inox	3 Tubo Guia: Aço-inox
4 Noyau: Acier inox AISI 430FR	4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox AISI 430FR	4 Núcleo fixo e móvel I: Aço-inox AISI 430FR
5 Ressort: Acier inox	5 Muelle: Acero inox	5 Mola: Aço-inox

Pressione massima ammissibile
Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.
Presión máxima admisible
Pressão máxima admissível

25 bar

Tabella compatibilità e materiali
Compatibility and materials table
Beständigkeitsübersicht
Tableau de compatibilité des matériaux
Tabla de compatibilidad de materiales
Tabela de compatibilidade química

Pag. 0.21 - 0.22

Temperatura ambiente con bobine in classe H
Room temperature with coil class H
Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H
Température ambiente, avec bobine classe H
Temperatura ambiente con bobina clase H
Temperatura ambiente com bobina de classe H

- 10 °C
+ 80 °C

OPZIONI SU RICHIESTA - *OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPÇÕES SOB ENCOMENDA*

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - *Version suitable for use with industrial oxygen - Version für industrie sauerstoff*
Version adaptée à une utilisation avec de l'oxygène industriel - Versión idónea para el uso con oxigeno industrial - Versão adequada para utilização com oxigênio industrial

Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - *Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten*
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura química componentes latón - Tratamento superficial niquelação química componentes latão

Valvola con certificazione VDE in abbinamento a bobina - VDE-certified valve with associated coil - VDE zertifiziertes ventil mit zugeordneter spule - Vanne certifiée VDE avec bobine associée - Válvula certificada VDE con bobina asociada - Válvula certificada VDE com bobina associada


Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orifício*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*		Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			DC	AC	Size	Serie *C - pag. 19.5* *D - pag. 19.6* *E - pag. 19.7*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	VA	mm	
1	Con spillo di regolazione e senza comando manuale - *With speed regulator and without Manual override - Mit Durchflussregler und ohne handbetätigung* *Avec vis de réglage et sans commande manuelle - Con pin de regulación y sin comando manual - Com regulador de velocidade e sem acionamento manual											
04F XF 2 40 _ 1	N = NBR *-10°C +90°C*	1"1/4	40	25	24	0.20	-	10	-	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*
04F XG 2 40 _ 1	V = FKM *-10°C +140°C*	1"1/2	40	25	25.3	0.20	-	10	-	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*
04F XH 2 50 _ 1	E = EPDM *-10°C +140°C*	2"	50	25	41	0.20	-	10	-	14	30	C - *SOL20*
							10	10	14	21	30	D - *SOL20*
							10	10	22	31	36	E - *SOL21*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*

* Spillo di regolazione
** Speed regulator*
** Durchflussregler*
** Vis de réglage*
** Pin de regulación*
** Regulador de velocidade*

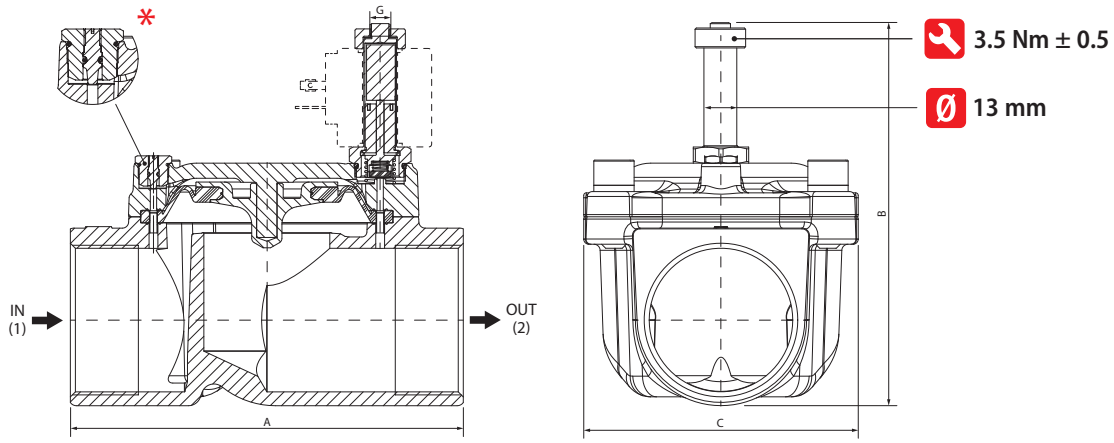

Size	A	B	C	G
1"1/4	140	131.7	98	M8 x 1
1"1/2	140	131.7	98	M8 x 1
2"	156	151.7	109	M8 x 1


Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orifício*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität* *Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presión diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*			Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*	Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar			DC	Size	Serie
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	Max AC	W	mm	
6	Operatore Ø10 con spillo di regolazione e senza comando manuale - *Ø10 operator with regulator and without manual override - Ø10 Betätiger mit Regler und ohne Handbetätigung* *Opérateur Ø10 avec réglage et sans commande manuelle - Operador Ø10 con regulación y sin comando manual - Operador Ø10 com regulador de velocidade e sem acionamento manual*										
04F XF 2 40 _ 6	N = NBR *-10°C +90°C*	1"1/4	40	25	24	0.20	-	5	5.3	30	X - *SOLX4*
04F XG 2 40 _ 6	V = FKM *-10°C +140°C*	1"1/2	40	25	25.3	0.20	-	5	5.3	30	X - *SOLX4*
04F XH 2 50 _ 6	E = EPDM *-10°C +140°C*	2"	50	25	41	0.20	-	5	5.3	30	X - *SOLX4*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*

* Spillo di regolazione
** Speed regulator*
** Durchflussregler*
** Vis de réglage*
** Pin de regulación*
** Regulador de velocidade*

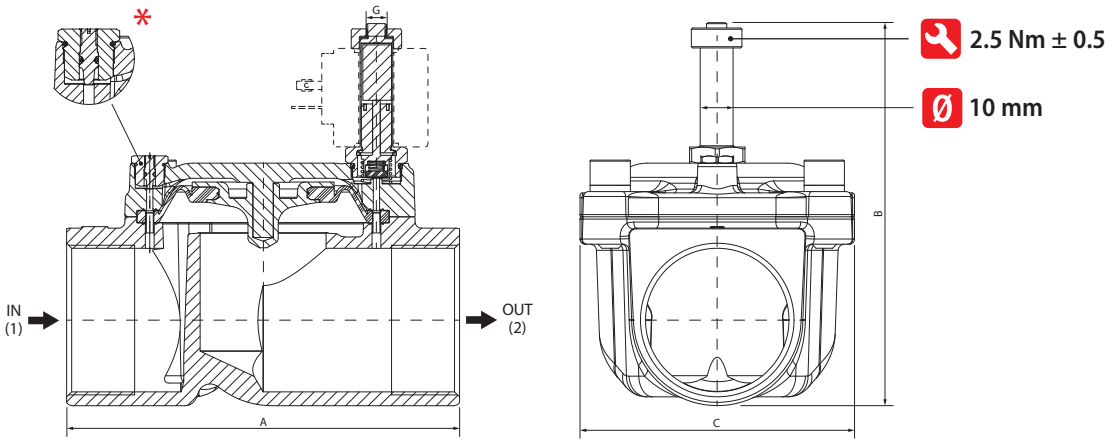


Size	A	B	C	G
1"1/4	140	123	98	M8 x 1
1"1/2	140	123	98	M8 x 1
2"	156	143	109	M8 x 1

SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHÄUSE
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATÓN
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATÃO

2/2 LATCHING **1/4" → 1"**

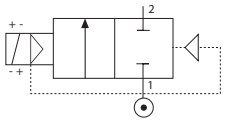



Commutazione con impulso ≥20 ms, polarità invertita
Pulse switching ≥20 ms, polarity reversed
Impulsschaltung ≥20 ms, Polarität vertauscht
Commutation par impulsion ≥20 ms, polarité inversée
Conmutación de impulsos ≥20 ms, polaridad invertida
Comutação de pulso ≥20 ms, polaridade invertida

Materiali e Componenti IT	Materials and Components GB	Materialien und Komponenten DE
1 Corpo: Ottone CW617N	1 Body: Brass CW617N	1 Körper: Messing CW617N
2 Tenute: NBR - EPDM - FKM	2 Seals: NBR - EPDM - FKM	2 Dichtung: NBR - EPDM - FKM
3 Tubo guida: Acciaio Inox	3 Armature tube: Stainless steel	3 Führungsrohr: Edelstahl
4 Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AISI 430FR	4 Fixed and mobile core: Stainless steel AISI 430FR	4 Kern: Edelstahl AISI 430FR
5 Molle: Acciaio Inox	5 Springs: Stainless steel	5 Feder: Edelstahl

Matériaux et Composants FR	Materiales y componentes ES	Materiais e Componentes PT
1 Corps: Laiton CW617N	1 Cuerpo: Latón CW617N	1 Corpo: Latão CW617N
2 Joints: NBR - EPDM - FKM	2 Juntas: NBR - EPDM - FKM	2 Vedações: NBR - EPDM - FKM
3 Tube de pilotage: Acier inox	3 Tubo guía: Acero inox	3 Tubo Guia: Aço-inox
4 Noyau: Acier inox AISI 430FR	4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox AISI 430FR	4 Núcleo fixo e móvel I: Aço-inox AISI 430FR
5 Ressort: Acier inox	5 Muelle: Acero inox	5 Mola: Aço-inox

Pressione massima ammissibile
Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.
Presión máxima admisible
Pressão máxima admissível

25 bar

Tabella compatibilità e materiali
Compatibility and materials table
Beständigkeitsübersicht
Tableau de compatibilité des matériaux
Tabla de compatibilidad de materiales
Tabela de compatibilidade química

Pag. 0.21 - 0.22

Temperatura ambiente con bobine in classe H
Room temperature with coil class H
Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H
Température ambiente, avec bobine classe H
Temperatura ambiente con bobina clase H
Temperatura ambiente com bobina de classe H

- 10 °C
+ 80 °C

OPZIONI SU RICHIESTA - *OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPÇÕES SOB ENCOMENDA*

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - *Version suitable for use with industrial oxygen - Version für industrie sauerstoff*
Version adaptée à une utilisation avec de l'oxygène industriel - Versión idónea para el uso con oxigeno industrial - Versão adequada para utilização com oxigênio industrial

Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - *Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten*
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura química componentes latón - Tratamento superficial niquelação química componentes latão

Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orificio*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*		Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*	Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar		DC	Size	Serie *A - pag. 19.2* *B - pag. 19.3*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	W	mm	
H	Senza comando manuale - *Without manual override - Ohne handbetätigung* *Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual*									
04F 03 B 10 _ H	N = NBR *-10°C +90°C* V = FKM *-10°C +140°C* E = EPDM *-10°C +140°C*	1/4"	10	25	1.88	0.15	6.3	2	22	A - *SOL10*
							13	3	22	A - *SOL10*
							18	4	30	B - *SOL11*
04F 04 B 14 _ H		3/8"	14	25	3.32	0.15	6	2	22	A - *SOL10*
							12	3	22	A - *SOL10*
							18	4	30	B - *SOL11*
04F 05 B 14 _ H		1/2"	14	25	3.53	0.15	6	2	22	A - *SOL10*
							12	3	22	A - *SOL10*
							18	4	30	B - *SOL11*
04F 07 B 18 _ H		3/4"	18	25	5.56	0.15	6	2	22	A - *SOL10*
							12	3	22	A - *SOL10*
							18	4	30	B - *SOL11*
04F 09 B 25 _ H		1"	25	25	10.97	0.15	5.5	2	22	A - *SOL10*
							8.5	3	22	A - *SOL10*
							18	4	30	B - *SOL11*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*



con spillo di regolazione
with speed regulator
mit durchflussregler
avec vis de réglage
con pin de regulación
com regulador de velocidade

2/2 LATCHING **1/4" → 1"**

Spillo di regolazione IT
Permette di regolare la velocità di apertura e chiusura della membrana.

Speed regulator GB
Allow to adjust the opening and closing diaphragm speed.

Durchflussregler DE
Lassen Sie die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeit der Membran einstellen.

Vis de réglage FR
Permet de régler la vitesse d'ouverture et de fermeture de la membrane.

Pin de regulación ES
Permite regular la velocidad de apertura y cierre de la membrana.


Regulador de velocidade PT
Permite ajustar a velocidade de abertura e fechamento da membrana.

Code	Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungswerkstoffe* *Matériau joint* *Material juntas* *Material das vedações*	Connessioni *Port size* *Verbindungen* *Connexions* *Conexiones* *Conexões*	Ø Orifizio *Ø Orifice* *Ø Dn* *Ø Passage* *Ø Orificio* *Ø Orificio*	Viscosità *Viscosity* *Viskosität Viscosité* *Viscosidad* *Viscosidade*	Kv	Pressione differenziale (OPD) *Differential pressure (OPD)* *Differenzdruck (OPD)* *Pression différentielle (OPD)* *Presiòn diferencial (OPD)* *Pressão diferencial (OPD)*		Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*	Bobine *Coils* *Spulen* *Bobines* *Bobinas* *Bobinas*	
						Bar		DC	Size	Serie *A - pag. 19.2* *B - pag. 19.3* *X - pag. 19.4*
①	①	ISO 228	mm	cSt	m^3/h	Min	Max DC	W	mm	
T	Senza comando manuale - *Without manual override - Ohne handbetätigung* *Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual*									
04F 07 B 18 _ T	N = NBR *-10°C +90°C* V = FKM *-10°C +140°C* E = EPDM *-10°C +140°C*	3/4"	18	25	5.56	0.15	6	2	22	A - *SOL10*
							12	3	22	A - *SOL10*
							18	4	30	B - *SOL11*
04F 09 B 25 _ T		1"	25	25	10.97	0.15	5.5	2	22	A - *SOL10*
							8.5	3	22	A - *SOL10*
							18	4	30	B - *SOL11*

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*


EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*

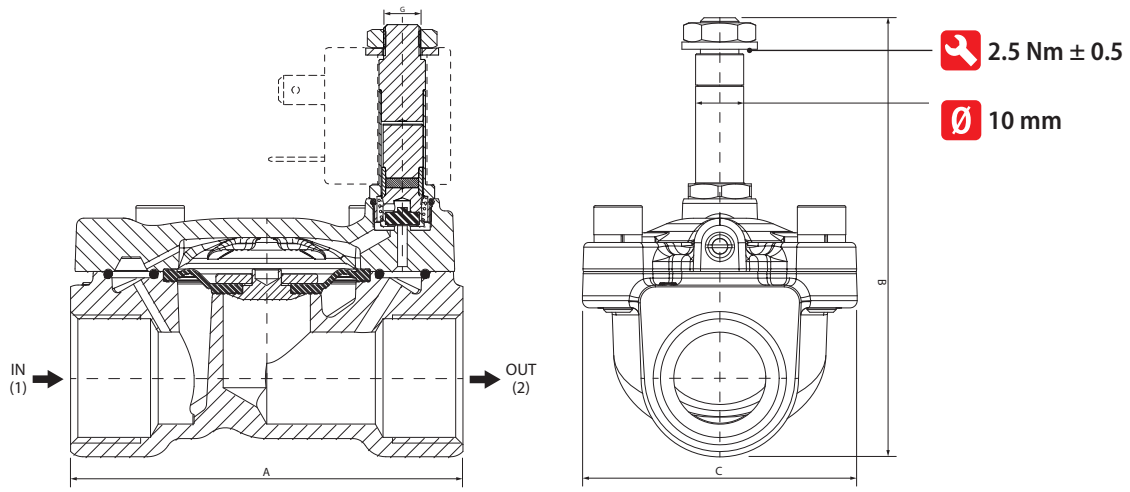

Size	A	B	C	G
1/4"	55.5	72.5	35.2	M8 x 0.75
3/8"	65.3	80.1	46.4	M8 x 0.75
1/2"	65.3	80.1	46.4	M8 x 0.75
3/4"	81	90.9	56.7	M8 x 0.75
1"	95	97	65	M8 x 0.75


* Spillo di regolazione
** Speed regulator*
** Durchflussregler*
** Vis de réglage*
** Pin de regulación*
** Regulador de velocidade*

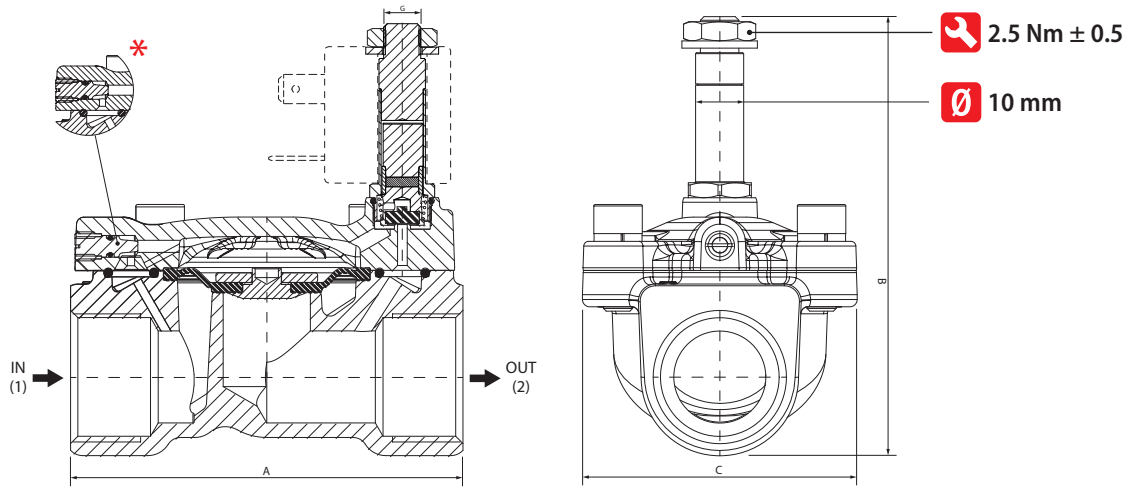



Size	A	B	C	G
3/4"	81	90.9	56.7	M8 x 0.75
1"	95	97	65	M8 x 0.75

AIGNEP

APPLICATION EXAMPLE

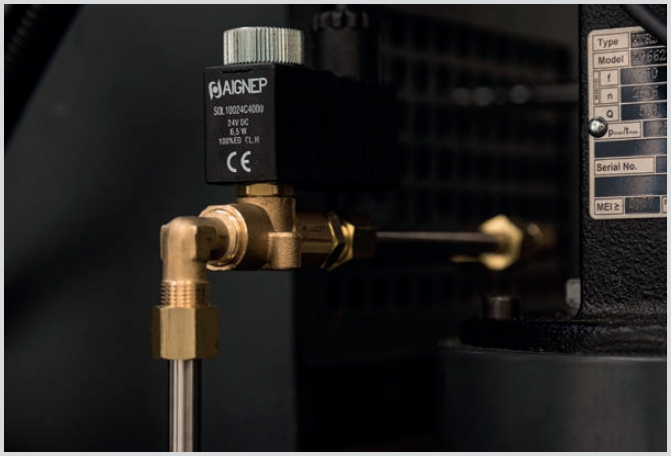

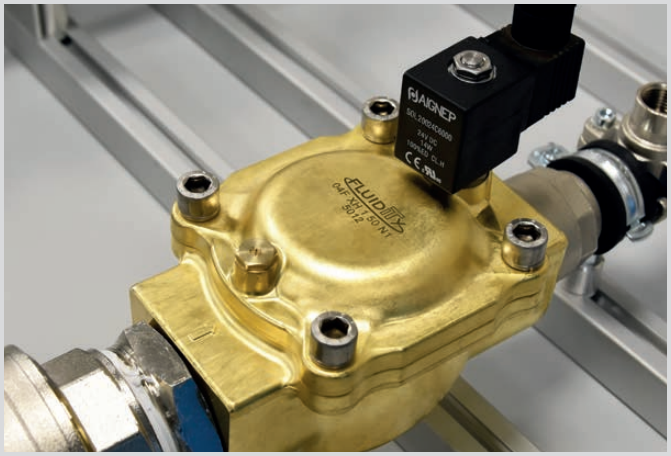

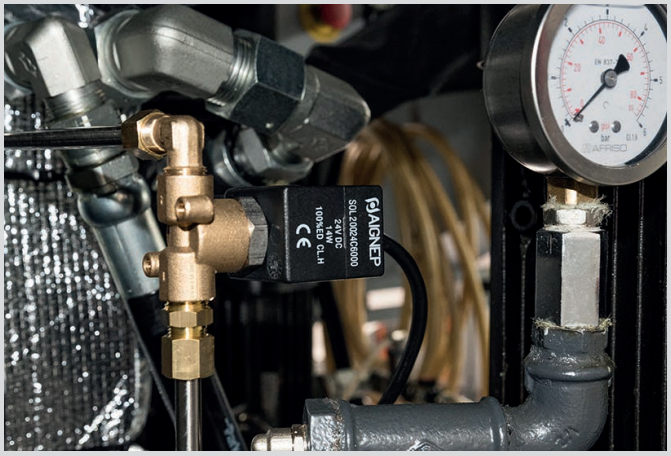










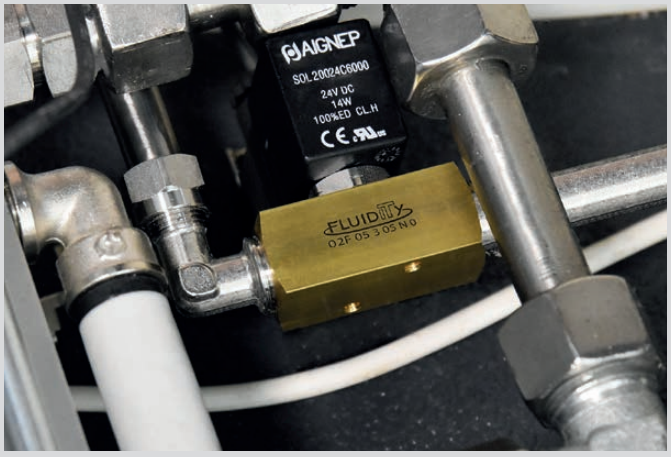

AIGNEP

ELETTROVALVOLE PER FLUIDI

SOLENOID VALVES FOR FLUIDS
MAGNETVENTILE FÜR FLÜSSIGKEITEN
ELECTROVANNES POUR FLUIDES
ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS
ELETROVÁLVULAS PARA FLUIDOS

Serie Fluidity



COME LEGGERE IL CATALOGO FLUIDITY
HOW TO READ THE FLUIDITY CATALOG
ENTDECKEN SIE UNSEREN KATALOG FLUIDITY
COMMENT LIRE LE CATALOGUE FLUIDITY
CÓMO LEER EL CATÁLOGO FLUIDITY
COMO LER O CATÁLOGO FLUIDITY

Introduzione al catalogo — IT

Il catalogo Fluidity include tutte le famiglie di elettrovalvole per il controllo dei fluidi presenti nella gamma di prodotti Aignep.
All'interno del catalogo il Cliente può servirsi di contenuti tecnici, informazioni, tabelle e formule nelle pagine introduttive, mentre per ogni serie vengono proposte la presentazione del prodotto, caratteristiche tecniche, certificazioni, opzioni disponibili e prestazioni migliorate.
Il tutto disponibile in sei lingue diverse.
Nell'ottica di voler offrire servizio e supporto sempre più eccellenti ai propri Clienti, Aignep si riserva il diritto di apportare modifiche al catalogo per migliorarne prodotti e contenuti e consiglia di contattare il supporto tecnico per qualsiasi chiarimento necessario.

Introduction to the catalog — GB

The Fluidity catalog includes all the families of solenoid valves for fluid controls available in the Aignep product range.
In the catalog, the Customer can find technical content, information, tables and formulas in the introduction pages, whereas for each individual serie, a product presentation it's proposed including, technical features, certifications, available options and improved performances. Everything is available in six different languages.
In order to offer an increasingly excellent service and support to its Customers, Aignep reserves the right to make changes to the catalog to improve products and contents, and recommends to contact the technical support for any necessary clarification.

Einführung Katalog — DE

Der Fluidity-Katalog enthält alle Magnetventil-Familien für die Steuerung von Medien, die in der Produktpalette von Aignep verfügbar sind. Im Katalog findet der Kunde den technischen Inhalt, Informationen, Tabellen und Formeln. Während für jede Serie die Präsentation des Produkts, die technischen Produkt, technische Merkmale, Zertifizierungen, verfügbare Ausführung und verbesserte Leistungen in den Einführungsseiten zu finden sind. Die Dokumentation ist in sechs Sprachen verfügbar.
Um unseren Kunden einen immer besseren Service und Support bieten zu können, behält sich Aignep das Recht vor, Änderungen am Katalog vor zu nehmen, um Produkte und Inhalte zu verbessern. Bei Unklarheiten empfehlen wir den technischen Support zur Klärung zu kontaktieren.

Introduction au catalogue — FR

Le catalogue Fluidity regroupe toutes les familles d'électrovannes pour la maîtrise des fluides présentes dans la gamme de produits Aignep. Dans le catalogue, le Client peut utiliser le contenu technique, informations, tableaux et formules sur les pages d'introduction, tandis que pour chaque série, il est proposé la présentation du produit, les caractéristiques techniques, certifications, options disponibles et performances apportées. Le tout disponible en six langues différentes. Dans le but d'apporter toujours le meilleur service à ses clients, Aignep se réserve le droit d'apporter des modifications au catalogue suivant les améliorations des produits et recommande de contacter le support technique. pour tout renseignement nécessaire.

Introducción al catálogo — ES

El catálogo Fluidity incluye todas las familias de electroválvulas para el control de los fluidos presentes en la gama de productos Aignep. Dentro del catálogo el cliente puede servirse del contenido técnico, información, tablas y fórmulas en las páginas iniciales, mientras que para cada serie se propone la presentación del producto, características técnicas, certificaciones, opciones disponibles y rendimiento mejorado. Todo disponible en seis idiomas diferentes. Con el fin de ofrecer un mejor servicio y soporte a nuestros clientes, Aignep se reserva el derecho de aportar modificaciones al catálogo para la mejora del producto y contenidos, y recomienda contactar con el soporte técnico para cualquier aclaración necesaria.

Introdução ao catálogo — PT

O catálogo Fluidity inclui todas as famílias de eletroválvulas para controle dos fluidos presentes na gama de produtos Aignep.
No interior do catálogo o Cliente pode aproveitar de conteúdos técnicos, informações, tabelas e fórmulas nas páginas de introdução, que são mostradas entre cada série.
A apresentação do produto, características técnicas, certificações, opções disponíveis e performances melhoradas. Tudo está disponível em seis línguas diferentes. Visando oferecer serviço e suporte sempre com mais excellência aos próprios Clientes, a Aignep se reserva no direito de atualizar e modificar o catálogo para melhorar produtos e conteúdos e aconselha que se contacte o suporte técnico para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

FLUIDS	BODY MATERIAL		SEALS		
	Brass	Stainless Steel AISI 316L	NBR	EPDM	FKM
Acetone - Acetone - Aceton - Acetone - Acétone - Acetone	●	●	●	●	●
Acetylene - Acetilene - Ethin - Acétylène - Acetileno - Acetileno	●	●	●	●	●
Argon	●	●	●	●	●
Benzene - Benzene - Benzol - Benzène - Benceno - Benzeno	●	●	●	●	●
Butane - Butano - n-Butan - Butane - Butano - Butano	●	●	●	●	●
Carbon dioxide dry (gas) - Anidride carbonica - Kohlendioxid trocken - dioxyde de carbone à sec - dióxido de carbono seco	●	●	●	●	●
Carbon dioxide dry (liquid) - Anidride carbonica - Kohlendioxid trocken - dioxyde de carbone à sec - dióxido de carbono seco	●	●	●	●	●
Carbon disulfide - Solfuro di carbonio - Kohlenstoffdisulfid - Disulfure de carbone - Sulfuro de carbono - Dissulfeto de carbono	●	●	●	●	●
Chloroform (100%) - Cloroformio - Chloroform - Chloroforme - Cloroformo - Clorofórmio	●	●	●	●	●
Diesel fuel	●				
Helium - Elio - Helium - Hélium - Helio - Hélio	●				
Ethane - Etano - Ethan - Éthane - Etano - Etano	●				
Ethanol - Etanolo - Ethanol - Éthanol - Etanol - Etanol	●				
Ethyl acetate - Acetato di etile - Essigsäureethylester - Acétate d'éthyle - Etanoato de etilo - Acetato de etila	●				
Ethyl chloride - Cloruro di etile - Ethyl-Chlorid - Chlorure d'éthyle - Cloruro de etilo - Cloreto de etilo	●				
Ethylene glycol - Glicole etilenico - Ethylenglykol - Éthylène glycol - Glicol de etileno - Etileno glicol	●				

TABELLA DI CONVERSIONE DEI VALORI DI TEMPERATURA
TEMPERATURE VALUES CONVERSION TABLE
UMRECHNUNGSTABELLE DER TEMPERATURWERTE
TABLEAU DE CONVERSION DES VALEURS DE TEMPERATURE
TABLA DE CONVERSIÓN DE VALORES DE TEMPERATURE
TABELA DE CONVERSÃO DE VALORES DE TEMPERATURA

°C	°F	K	°C	°F	K	°C	°F	K
-40	-40	233.15	40	104	313.15	140	284	413.15
-35	-31	238.15	45	113	318.15	150	302	423.15
-30	-22	243.15	50	122	323.15	160	320	433.15
-25	-13	248.15	55	131	328.15	170	338	443.15
-20	-4.0	253.15	60	140	333.15	180	356	453.15
-15	5.0	258.15	65	149	338.15	190	374	463.15
-10	14	263.15	70	158	343.15	200	392	473.15
-5	23	268.15	75	167	348.15	220	428	493.15
0	32	273.15	80	176	353.15	240	464	513.15
5	41	278.15	85	185	358.15	260	500	533.15
10	50	283.15	90	194	363.15	280	536	553.15
15	59	288.15	95	203	368.15	300	572	573.15
20	68	293.15	100	212	373.15	350	662	623.15
25	77	298.15	110	230	383.15	400	752	673.15
30	86	303.15	120	248	393.15	450	842	723.15
35	95	308.15	130	266	403.15	500	932	773.15

Fluidi *Fluids Flüssigkeiten Fluides Fluidos Fluidos*	**Formule** *Formulas Formeln Formules Fórmulas Fórmulas*	
Liquidi *Liquids Flüssigkeiten Liquides Líquidos Líquidos*	$Q = Kv * \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}}$	
Gas *Gases Gas Gaz Gas Gáses*	$\Delta p < \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = 514 * Kv * \sqrt{\frac{\Delta p * P_2}{\rho_n * (273+T)}}$	$\Delta p > \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = 257 * Kv * \sqrt{\frac{P_1}{\rho_n * (273+T)}}$
Aria *Air Luft Air Aire Ar*	$\Delta p < \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = 26 * Kv * \sqrt{\Delta p * P_2}$	$\Delta p > \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = Kv * P_1 * 13$
Vapore *Steam Dampf Vapeur Vapor Vapor*	$\Delta p < \frac{P_1}{2} \rightarrow G = 31.6 * Kv * \sqrt{\frac{\Delta p}{V_2}}$	$\Delta p > \frac{P_1}{2} \rightarrow G = 31.6 * Kv * \sqrt{\frac{P_1}{V_1}}$

Presentazione del prodotto — IT

Nelle pagine di introduzione a ciascuna serie valvola viene proposta una breve presentazione del prodotto che introduce alla tipologia di valvola e riportante i dati principali per semplificarne la scelta; le pagine propongono le seguenti informazioni:

1 Descrizione prodotto, vantaggi, applicazioni e settori di utilizzo più comuni (informazione di carattere puramente indicativo).
2 Caratteristiche generali e certificazioni.
3 Come si compone il modello valvola e relativa spiegazione di ogni singolo codice.
4 Bobine e connettori utilizzabili, con richiamo alle pagine delle schede tecniche.

Product presentation — GB

In the introduction pages for each valve series, a brief presentation of the product is proposed which introduces the type of valve and shows the main data to simplify the choice; the pages offer the following information:

1 Product description, advantages, common applications and sector of use (purely indicative information).
2 General features and certifications.
3 How to compose the valve model and explanation of each individual code.
4 Usable coils and connectors, with reference to the technical data sheets pages.

Produktauswahl — DE

Auf den Einführungsseiten wird für jede Ventilserie eine kurze Produktpräsentation vorgeschlagen, die den Ventiltyp vorstellt und die wichtigsten Daten angibt.
Um die Auswahl zu erleichtern finden Sie die folgenden Informationen:

1 Produktbeschreibung, Vorteile, gemeinsame Anwendungen und Einsatzbereich (rein indikative Informationen).
2 Allgemeine Merkmale und Zertifizierungen.
3 Zusammenstellung des Ventiltyps und Erläuterung jedes einzelnen Produkt-Codes.
4 Verwendbare Spulen und Anschlüsse, mit Verweis auf die Seiten der technischen Datenblätter.

Présentation du produit — FR

Dans les pages d'introduction de chaque série de vannes, une brève présentation introduit le type de vanne et les principales informations pour faciliter le choix du produit; les pages proposent les informations suivantes:

1 Description du produit, avantages, applications communes et secteur d'utilisation (information purement indicative).
2 Caractéristiques générales et certifications.
3 Explication de la codification pour composer le modèle de vanne recherche.
4 Bobines et connecteurs utilisables, en référence aux pages de fiches techniques.

Presentación del producto — ES

En las páginas de introducción de cada serie de válvulas se propone una breve presentación del producto introduciendo el tipo de válvula y mostrando los datos principales para simplificar la elección; las páginas ofrecen la siguiente información:

1 Descripción del producto, ventajas, aplicaciones comunes y sector de uso (información meramente indicativa).
2 Características generales y certificaciones.
3 Como se compone la válvula y la explicación de cada código individual.
4 Bobinas y conectores convenientes, con referencia a página de fichas técnicas.

Apresentação do produto — PT

Nas páginas de introdução de cada série de válvula existe uma breve apresentação do produto que introduz a tipologia de válvula e mostra os dado principais para simplificar a escolha; as páginas propõem as seguintes informações:

1 Descrição do produto, vantagens, aplicações comuns e setor de utilização (informação meramente indicativa).
2 Características gerais e certificações.
3 Como se compõe o modelo da valvola e explicações sobre cada código.
4 Bobinas e conectores utilizáveis, com referências às páginas de especificações técnicas.

1

AIGNEP

IT

Le elettrovalvole serie 01F - azionamento diretto con corpo filettato in ottone - si identificano per l'affidabilità nelle prestazioni che ne consentono l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni.
Dal design compatto, offrono prestazioni elevate con bobine di diverse taglie e potenze (serie A e B), basso consumo energetico, installazione in aree potenzialmente esplosive (con bobina ATEX serie X) e con la possibilità di esecuzioni speciali con raccordi Aignep.

Principali vantaggi
- **Connessioni 1/8" e 1/4"**
- **Guarnizioni certificate FDA e conformi NSF51**
- **Utilizzo con l'intera gamma di raccordi Aignep**
- **Grado di protezione IP67 con connettore e kit antiumidità**
- **Potenza bobine:**
  Serie A - 22 mm - 6.5W / 7.5VA
  Serie B - 30 mm - 8W / 11VA

Applicazioni
- **Acqua, Liquidi neutri, Oli**
- **Industria alimentare, Coffee & vending**
- **Aria, Gas inerti, Vuoto**
- **Processi industriali, Automazione**
- **Macchine utensili, Taglio laser, Compressori**
- **Ossigeno, Vapore, Medicale**
- **Industria Chimica e Petrolchimica**

GB

The 01F series solenoid valves - direct acting with threaded brass body - stand out for their reliable performance which allows it to be used in a wide range of applications.
With a compact design, offer high performance with coils of different sizes and powers (series A and B), low energy consumption, installation in potentially explosive environments (with ATEX coil X series) and with the possibility of special executions with Aignep fittings.

Main advantages
- *Connections 1/8" & 1/4"*
- *FDA certified and NSF51 compliant seals*
- *Use with the whole Aignep fittings range*
- *IP67 protection degree with connector and anti-humidity kit*
- *Power Coils:*
  Series A - 22 mm - 6.5W / 7.5VA
  Series B - 30 mm - 8W / 11VA

Applications
- *Water, Neutral liquids, Oils*
- *Food industry, Coffee & vending*
- *Air, Inert gases, Vacuum*
- *Industrial processes, Automation*
- *Machine tools, Laser cutting, Compressors*
- *Oxygen, Steam, Medical*
- *Chemical and Petrochemical industry*

DE

Die Serie 01F sind direktwirkende Magnetventile und bestehen aus einem Messingkörper mit Anschlußgewinden. Ein kompaktes Design und Magnetspulen mit einer hohen Leistungsfähigkeit (Serien A und B) und geringem Energieverbrauch ermöglichen ein breites Spektrum an Anwendungen. Durch die Ansteuerung mit der ATEX-Spule, der Serie X ist eine Installation in explosionsgefährdeten Umgebungen möglich. Sonderausführungen mit Aignep-Verschraubungen sind auf Anfrage möglich.

Vorteile
- *Anschlüsse 1/8" & 1/4"*
- *FDA-zertifiziert und NSF51-konforme Dichtungen*
- *Kompatibel mit dem gesamten Aignep-Fittingsortiment*
- *IP67 Schutz mit Stecker und Feuchtigkeitsschutz-Kit*
- *Spulen:*
  Series A - 22 mm - 6.5W / 7.5VA
  Series B - 30 mm - 8W / 11VA

Anwendungen
- *Wasser, neutrale Flüssigkeiten, Öle*
- *Lebensmittelindustrie, Kaffee und Verkaufsautomaten*
- *Luft, inerte Gase, Vakuum*
- *Industrielle Prozesse, Automatisierung*
- *Werkzeugmaschinen, Laserschneiden, Kompressoren*
- *Sauerstoff, Dampf, Medizin*
- *Chemische und petrochemische Industrie*

FR

Les électrovannes de la série 01F - à commande directe avec corps fileté en laiton - se distinguent par leurs performances fiables qui leur permettent d'être utilisées dans une large gamme d'applications.
Avec une conception compacte, cette série offre des performances élevées avec des bobines de différentes tailles et puissances (séries A et B), une faible consommation d'énergie, possibilité pour installation dans des environnements potentiellement explosifs (avec la série X de bobine ATEX) et avec la possibilité d'exécutions spéciales avec des raccords Aignep.

Principaux avantages
- *Connexions 1/8" & 1/4"*
- *Joints certifiés FDA et conformes NSF51*
- *Utilisation avec toute la gamme de raccords Aignep*
- *Degré de protection IP67 avec connecteur et kit anti-humidité*
- *Bobines série*
  Série A - 22 mm - 6.5W / 7.5VA
  Série B - 30 mm - 8W / 11VA

Applications
- *Eau, Liquides neutres, Huiles*
- *Industrie alimentaire, café et distributeurs automatiques*
- *Air, Gaz inertes, Vide*
- *Procédés industriels, Automatisation*
- *Machines outils, Découpe laser, Compresseurs*
- *Oxygène, Vapeur, Médical*
- *Industrie chimique et pétrochimique*

ES

Las electroválvulas de la serie 01F, de accionamiento directo con cuerpo de latón roscado, destacan por su rendimiento fiable, que le permiten ser utilizadas en una amplia gama de aplicaciones.
Con un diseño compacto, ofrecen altas prestaciones con bobinas de diferentes tamaños y potencias (series A y B), bajo consumo energético, instalación en ambientes potencialmente explosivos (con bobina ATEX serie X) y con posibilidad de ejecuciones especiales con racores Aignep.

Principales ventajas
- *Conexiones 1/8" y 1/4"*
- *Juntas certificadas por FDA y compatibles con NSF51*
- *Uso con toda la gama de racores Aignep*
- *Grado de protección IP67 con conector y kit antihumedad*
- *Bobinas*
  Series A - 22 mm - 6.5W / 7.5VA
  Series B - 30 mm - 8W / 11VA

Aplicaciones
- *Agua, Líquidos neutros, Aceites*
- *Industria alimentaria, café y vending*
- *Aire, Gases inertes, Vacío*
- *Procesos Industriales, Automatización*
- *Máquinas herramienta, Corte por láser, Compresores*
- *Oxigeno, Vapor, Médico*
- *Industria química y petroquímica*

PT

As válvulas solenoides da série 01F - acção direta com corpo roscado em latão - destacam-se por seu desempenho confiável, que permite sua utilização em uma ampla gama de aplicações.
Com design compacto, oferecem alto desempenho utilizando bobinas de diferentes tamanhos e potências (séries A e B), baixo consumo de energia, instalação em ambientes potencialmente explosivos (com bobina ATEX série X) e com possibilidade de montagens especiais com conexões Aignep.

Principais vantagens
- *Conexões 1/8" e 1/4"*
- *Certificados FDA e vedações compatíveis com NSF51*
- *Utilização com toda a gama de acessórios Aignep*
- *Grau de proteção IP67 com conector e kit anti-umidade*
- *Bobinas*
  Series A - 22 mm - 6.5W / 7.5VA
  Series B - 30 mm - 8W / 11VA

Aplicações
- *Água, líquidos neutros, óleos*
- *Indústria alimentícia, café e vending*
- *Ar, gases inertes, vácuo*
- *Processos Industriais, Automação*
- *Máquinas-ferramentas, corte a laser, compressores*
- *Oxigênio, Vapor, Medicinal*
- *Indústria química e petroquímica*

AIGNEP — *Serie 01F*

2

Caratteristiche generali - 01F (IT)
- Posizione di montaggio universale
- Kit operatore Ø 10 mm
- Certificazione valvola: ATEX II 2G/D Ex h
- Bobine: classe H - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m

General features - 01F (GB)
- Universal mounting position
- Operator kit Ø 10 mm
- ATEX II 2G/D Ex h certification
- Coils: Class H - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m

Eigenschaften - 01F (DE)
- Einbaulage universal
- Bausatz Ø 10 mm
- ATEX II 2G/D Ex h zulassung
- Spulenklasse H - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m

Caractéristiques générales - 01F (FR)
- Position de montage universelle
- Kit opérateur Ø 10 mm
- Certification ATEX II 2G/D Ex h
- Bobine: classe H - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m

Características generales - 01F (ES)
- Posición de montaje universal
- Kit operador Ø 10 mm
- Certificación ATEX II 2G/D Ex h
- Bobinas: clase H - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m

Características gerais - 01F (PT)
- Posição de montagem universal
- Kit do operador Ø 10 mm
- Certificação ATEX II 2G/D Ex h
- Bobinas: classe H - CSA C22.2 - ATEX II 2G/D Ex m

3

Tabella dei codici di ordinazione
Ordering codes
Bestellschlüssel
Composition de la référence de commande
Tabla para definición de código
Tabela de código de compra

SERIE	Connessione / Port size / Masse / Dimension / Tamaño / Tamanho	Funzione / Functions / Funktion / Fonctions / Función / Função	Orifizio / Orifice / Ø / Passage / Orificio / Orifício	Materiale guarnizioni / Sealing materials / Dichtungswerkstoffe / Matériaux des joints / Material juntas / Material das vedações	Versione / Version / Ausführung / Version / Versión / Versão	Filettatura / Thread / Gewinde / Filetage / Rosca / Rosca
01F	02 = 1/8" 03 = 1/4"	1 = 2/2 NC Normalmente chiusa / Normally closed / Normalerweise geschlossen / Normalement fermée / Normalmente cerrada / Normalmente fechada 2 = 2/2 NO Normalmente aperta / Normally open / Normalerweise offen / Normalement ouvert / Normalmente abierta / Normalmente aberta 3 = 3/2 NC Normalmente chiusa / Normally closed / Normalerweise geschlossen / Normalement fermée / Normalmente cerrada / Normalmente fechada 4 = 3/2 NO Normalmente aperta / Normally open / Normalerweise offen / Normalement ouvert / Normalmente abierta / Normalmente aberta B = 2/2 Bistabile / Latching / Biestabil / Bistable / Biestable / Biestável	15 = 1.5 mm 02 = 2 mm 25 = 2.5 mm 03 = 3 mm 04 = 4 mm	N = NBR E = EPDM V = FKM C = CR	0 = Standard	= Gas N = NPTF

4

BOBINE: SERIE A, B, X	**PAG: 22.2 / 22.3 / 22.4**	**CONNETTORI**	**PAG: 22.9 / 22.11**
COILS: SERIES A, B, X	PAG: 22.2 / 22.3 / 22.4	CONNECTORS	PAG: 22.9 / 22.11
SPULEN: SERIES A, B, X	PAG: 22.2 / 22.3 / 22.4	STECKER	PAG: 22.9 / 22.11
BOBINES: SERIES A, B, X	PAG: 22.2 / 22.3 / 22.4	CONNECTEURS	PAG: 22.9 / 22.11
BOBINAS: SERIES A, B, X	PAG: 22.2 / 22.3 / 22.4	CONECTORES	PAG: 22.9 / 22.11
BOBINAS: SÉRIES A, B, X	PAG: 22.2 / 22.3 / 22.4	CONECTORES	PAG: 22.9 / 22.11

1.3

Sezione valvola — IT

In seguito alla presentazione del prodotto si trovano le pagine relative alle tipologie di valvole previste per la serie in questione; in queste pagine si possono trovare le seguenti informazioni:

5 Famiglia del prodotto, funzione della valvola, materiali e componenti ed esecuzioni speciali su richiesta.
6 Informazioni utili e riferimento alle tabelle di compatibilità dei materiali in base al fluido.
7 Opzioni su richiesta disponibili per la tipologia di valvola identificata.
8 Tabella codici valvola riportante caratteristiche tecniche e prestazioni, suddivise in base al tipo di bobina.
9 Completare il codice valvola indicato nella prima colonna con la lettera relativa al materiale di tenuta disponibile indicata nella seconda colonna.
10 Disegno in sezione e dimensionale della valvola.

Valve section — GB

Following the product presentation, there are the pages related to the types of valves expected for the series in question; on these pages is possible to find the following information:

5 Product family, valve function, materials and components and special executions on request.
6 Helpful information and reference to the materials compatibility tables based on the fluid.
7 Options available on request for the type of valve identified.
8 Valve codes table showing technical features and performances, divided according to the type of coil.
9 Complete the valve code indicated in the first column with the letter relating to the available sealing material indicated in the second column.
10 Valve sectional and dimensional drawing.

Bereich Ventile — DE

Auf den Seiten Ventiltypen, finden Sie die folgenden Informationen:

5 Produktfamilie, Ventilfunktion, Werkstoffe und Komponenten und Sonderausführungen auf Anfrage.
6 Hilfreiche Informationen und Verweis auf die Material Kompatibilitätstabellen für das jeweilige Medium.
7 Auf Anfrage erhältliche Ausführung für den angegebenen Ventiltyp.
8 Tabelle der Ventilcodes mit den technischen Merkmalen und Leistungen, unterteilt nach Spulentyp.
9 Ergänzen Sie den in der ersten Spalte angegebenen Ventilcode mit dem Buchstaben für den verfügbaren Dichtungswerkstoff in der zweiten Spalte angegeben ist.
10 Schnittzeichnung und Maßzeichnung des Ventils.

Partie vanne — FR

Suite à la présentation du produit, vous trouverez les pages relatives à chaque série, sur ces pages vous trouverez les informations suivantes:

5 Famille de produits, fonction de la vanne, matériaux et composants et les exécutions spéciales possibles sur demande.
6 Informations utiles et renvoi aux tableaux de compatibilité des matériaux en fonction du fluide.
7 Options disponibles sur demande selon le type de vanne identifié.
8 Tableau des codes des vannes indiquant les caractéristiques techniques et performances, réparties selon le type de bobine.
9 Compléter le code vanne indiqué dans la première colonne avec la lettre relative au matériau d'étanchéité disponible indiquée dans la deuxième colonne.
10 Plan en coupe et dimensions de la vanne.

Sección válvula — ES

Tras la presentación del producto encontrará las páginas relativas a los tipos de válvulas previstas para la serie en cuestión; en estas páginas puede encontrar la siguiente información:

5 Familia del producto, función de la válvula, componentes y ejecuciones especiales bajo pedido.
6 Información útil y referencia a las tablas de compatibilidad del material en base al fluido.
7 Opciones disponibles bajo pedido para el tipo de válvula identificada.
8 Tabla de códigos de válvulas que muestra las características técnicas y rendimiento, en base tipo de bobina.
9 Completar el código de la válvula indicando en la primera columna la letra relativa al material de la junta que aparece en la segunda columna.
10 Dibujo de sección y dimensional de la válvula.

Seção válvula — PT

Após a apresentação do produto se encontram as páginas relativas às tipologias de válvulas previstas para a série emquestão; nestas páginas podem ser encontradas as seguintes informações:


5 Família do produto, função da válvula, materiais, componentes e modelos especiais sob encomenda.
6 Informações úteis e referência às tabelas de com patibilidade dos materiais baseadas no fluido.
7 Opções sob encomenda disponíveis para a tipologia de válvula identificada.
8 Tabela de códigos da válvula mostrando carcterís-ticas técnicas e performance, divididas por tipo de bobina.
9 Completar o código da válvula indicado na primeira coluna con a letra relativa ao material de vedação disponível indicada na segunda coluna.
10 Desenho seccional e dimensional da válvula.

5

SERIE 01F

ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO CON CORPO IN OTTONE
DIRECT ACTUATED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
MAGNETVENTILE MIT DIREKTER BETÄTIGUNG MIT MESSINGGEHÄUSE
ELECTROVANNES À COMMANDE DIRECTE AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CON CUERPO DE LATÓN
ELETROVÁLVULAS DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORPO DE LATÃO

2/2 NC | 1/8" - 1/4"





Materiali e Componenti — IT	Materials and Components — GB	Materialien und Komponenten — DE
1 Corpo: Ottone CW617N 2 Tenute: NBR - EPDM - FKM - CR 3 Tubo guida: Acciaio Inox 4 Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AISI 430FR 5 Molle: Acciaio Inox	1 Body: Brass CW617N 2 Seals: NBR - EPDM - FKM - CR 3 Armature tube: Stainless steel 4 Fixed and mobile core: Stainless steel AISI 430FR 5 Springs: Stainless steel	1 Körper: Messing CW617N 2 Dichtung: NBR - EPDM - FKM - CR 3 Führungsrohr: Edelstahl 4 Kern: Edelstahl AISI 430FR 5 Feder: Edelstahl

Matériaux et Composants — FR	Materiales y componentes — ES	Materiais e Componentes — PT
1 Corps: Laiton CW617N 2 Joints: NBR - EPDM - FKM - CR 3 Tube de pilotage: Acier inox 4 Noyau: Acier inox AISI 430FR 5 Ressort: Acier inox	1 Cuerpo: Latón CW617N 2 Juntas: NBR - EPDM - FKM - CR 3 Tubo guía: Acero inox 4 Núcleo fijo y móvil: Acero inox AISI 430FR 5 Muelle: Acero inox	1 Corpo: Latão CW617N 2 Vedações: NBR - EPDM - FKM - CR 3 Tubo Guia: Aço-inox 4 Núcleo fixo e móvel I: Aço-inox AISI 430FR 5 Mola: Aço-inox

6

Pressione massima ammissibile	Tabella compatibilità e materiali	Temperatura ambiente con bobine in classe H
Maximum allowable pressure *Max. Betriebsdruck* *Pression de service max.* *Presión máxima admisible* *Pressão máxima admissível*	*Compatibility and materials table* *Beständigkeitsübersicht* *Tableau de compatibilité des matériaux* *Tabla de compatibilidad de materiales* *Tabela de compatibilidade química*	*Room temperature with coil class H* *Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H* *Température ambiente, avec bobine classe H* *Temperatura ambiente con bobina clase H* *Temperatura ambiente com bobina de classe H*
40 bar	Pag. 0.21 - 0.22	- 10 °C + 80 °C

7

OPZIONI SU RICHIESTA - *OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPÇÕES SOB ENCOMENDA*

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - *Version suitable for use with industrial oxygen - Version für industrie sauerstoff*
Version adaptée à une utilisation avec de l'oxygène industriel - Versión idónea para el uso con oxigeno industrial - Versão adequada para utilização com oxigênio industrial

Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - *Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten*
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura química componentes latón - Tratamento superficial niquelação química componentes latão

8


Code	Materiale tenute / Sealing materials / Dichtungswerkstoffe / Matériau joint / Material juntas / Material das vedações	Connessioni / Port size / Verbindungen / Conexiones / Conexões / Conexões	Ø Orifizio / Ø Orifice / Ø Öffnung / Ø Passage / Ø Orificio / Ø Orifício	Viscosità / Viscosity / Viskosität / Viscosité / Viscosidad / Viscosidade	Kv	Pressione differenziale (OPD) / Differential pressure (OPD) / Differenzdruck (OPD) / Pression différentielle (OPD) / Presión diferencial (OPD) / Pressão diferencial (OPD)			Potenza / Power / Leistung / Puissance / Potencia / Potência			Bobine / Coils / Spulen / Bobines / Bobinas / Bobinas
						Bar			DC	AC	ATEX Ex m	Serie A - pag. 22.2 B - pag. 22.3 X - pag. 22.4
①	①	ISO 228	mm	cSt	m³/h	Min	Max DC	Max AC	W	VA	W	mm
01F 02 1 15 _ 0	N = NBR -10°C +90°C V = FKM -10°C +140°C E = EPDM -10°C +140°C C = CR -35°C +100°C	1/8"	1.5	25	0.06	0	16	30	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							40	40	8	11	-	30 B - SCX.11
							40	40	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 02 1 02 _ 0			2	37	0.09	0	12	25	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							30	40	8	11	-	30 B - SCX.11
							18	35	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 02 1 25 _ 0			2.5	53	0.15	0	4.5	18	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							13	30	8	11	-	30 B - SCX.11
							6	12	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 02 1 03 _ 0			3	53	0.20	0	3	10	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							7	16	8	11	-	30 B - SCX.11
							3	5	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 02 1 04 _ 0			4	53	0.30	0	1	4	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							2.5	8	8	11	-	30 B - SCX.11
							1	2.5	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 03 1 15 _ 0	N = NBR -10°C +90°C V = FKM -10°C +140°C E = EPDM -10°C +140°C C = CR -35°C +100°C	1/4"	1.5	25	0.06	0	16	30	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							40	40	8	11	-	30 B - SCX.11
							40	40	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 03 1 02 _ 0			2	37	0.09	0	12	25	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							30	40	8	11	-	30 B - SCX.11
							18	35	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 03 1 25 _ 0			2.5	53	0.15	0	4.5	18	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							13	30	8	11	-	30 B - SCX.11
							6	12	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 03 1 03 _ 0			3	53	0.20	0	3	10	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							7	16	8	11	-	30 B - SCX.11
							3	5	-	-	5.3	30 X - SCX.44
01F 03 1 04 _ 0			4	53	0.30	0	1	4	6.5	7.5	-	22 A - SCX.10
							2.5	8	8	11	-	30 B - SCX.11
							1	2.5	-	-	5.3	30 X - SCX.44

① Selezionare tenuta - *Select seal material - Wählen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedação*

EPDM - P max= 2.5 bar: Con vapore - *With steam - Mit dampf - Avec vapeur - Con vapor - Com vapor*

Bobina non inclusa - *Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas não incluídas*

10

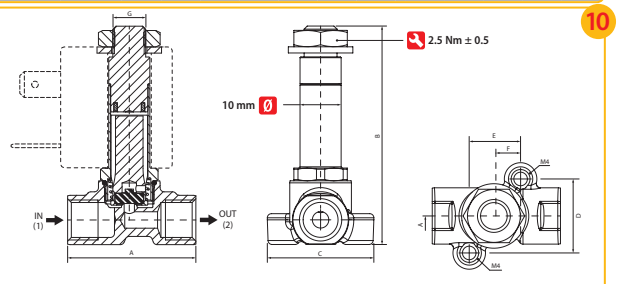

Size	A	B	C	D	E	F	G
1/8"	31.2	53.1	25.9	18	12.5	6.5	M8 x 0.75
1/4"	37	56.1	29	21	12	6	M8 x 0.75

Sezione bobine — IT

Ogni valvola prevede l'utilizzo di determinate tipologie di bobine, come indicato per ciascuna serie.
Le pagine relative ad ogni serie bobina riportano le seguenti informazioni:

11 Famiglia prodotto con nuova nomenclatura, disegno in sezione e dimensionale della bobina.
12 Tabella codici bobine con le principali caratteristiche tecniche: tensioni di alimentazione disponibili, potenze standard, tolleranze e temperatura ambiente.
13 Informazioni tecniche generiche e opzioni su richiesta.
14 Taglia bobina, diametro operatore e servizio ED.
15 Certificazioni standard.
16 Nuovo riferimento a 2 digit e relativo codice bobina.

Coil section — GB

Each valve requires the use of certain types of coils, as indicated for each series.
The pages related to each coil series contain the following information:

11 Product family with new nomenclature, coil sectional and dimensional drawing.
12 Coil codes table with the main technical features: available voltages supply, standard powers, tolerances and ambient temperature.
13 General technical information and options on request.
14 Coil size, operator diameter and ED service.
15 Standard certifications.
16 New reference with 2 digits and related coil code.

Bereich Magnetspulen — DE

Jedes Ventil erfordert die Verwendung bestimmter Spulentypen, die entsprechend für jede Serie angegeben sind.
Die Seiten enthalten die nachfolgenden Informationen:

11 Produktfamilie mit neuer Nomenklatur, Spulenquerschnitt und Maßzeichnung.
12 Tabelle der Spulencodes mit den wichtigsten technischen Merkmalen: Verfügbare Versorgungsspannungen, Standardleistungen, Toleranzen und Umgebungstemperatur.
13 Allgemeine technische Informationen und Ausführung auf Anfrage.
14 Spulengröße, Antriebsdurchmesser und ED-Betrieb.
15 Standard-Zertifizierungen.
16 Neue Referenz mit 2 Ziffern und relativem Spulenkode.

Partie bobine — FR

Chaque vanne nécessite l'utilisation de certains types de bobines, comme indiquée dans chaque série.
Les pages relatives à chaque série de bobines contiennent les informations suivantes:

11 Famille de produits avec nouvelle nomenclature et dimensions de la bobine.
12 Tableau des codes des bobines avec les principales caractéristiques techniques: tensions d'alimentation disponibles, puissances standards, tolérances et température ambiante.
13 Informations techniques générales et options sur demande.
14 Taille de bobine, diamètre de l'opérateur et service ED.
15 Certifications standards.
16 Nouvelle référence à 2 chiffres et code bobine relatif.

Sección bobina — ES


Cada válvula requiere el uso de ciertos tipos de bobinas según se indica para cada serie.
Las páginas relativas a cada tipo de bobinas muestran la siguiente información:

11 Familia de productos con nueva nomenclatura, dibujo de sección y dimensional de la bobina.
12 Tabla de códigos de las bobinas con las principales características técnicas: tensiones de alimentación disponibles, potencia estándar, tolerancia y temperatura ambiente.
13 Información técnica general y opciones bajo pedido.
14 Talla de la bobina, diámetro del operador y servicio ED.
15 Certificaciones estándar.
16 Nueva referencia con 2 dígitos y código de bobina relativo.

Seção bobinas — PT

Cada válvula preve a utiização de determinadas tipologias de bobinas, como indicado para cada série.
As páginas relativas a cada série de bobina trazem as seguintes informações:

11 Família de produto com nova nomenclatura, desenho em seção e dimensional da bobina.
12 Tabela de código das bobinas cas le principais características técnicas: tensões de alimentação disníveis, potência padrão, tolerância e temperatura ambiente.
13 Informações técnicas genéricas e opções sob encomenda.
14 Tamanho da bobina, diâmetro de operador e serviçoo ED.
15 Certificação standard.
16 Nova referência com 2 dígitos e código relativo da bobina.

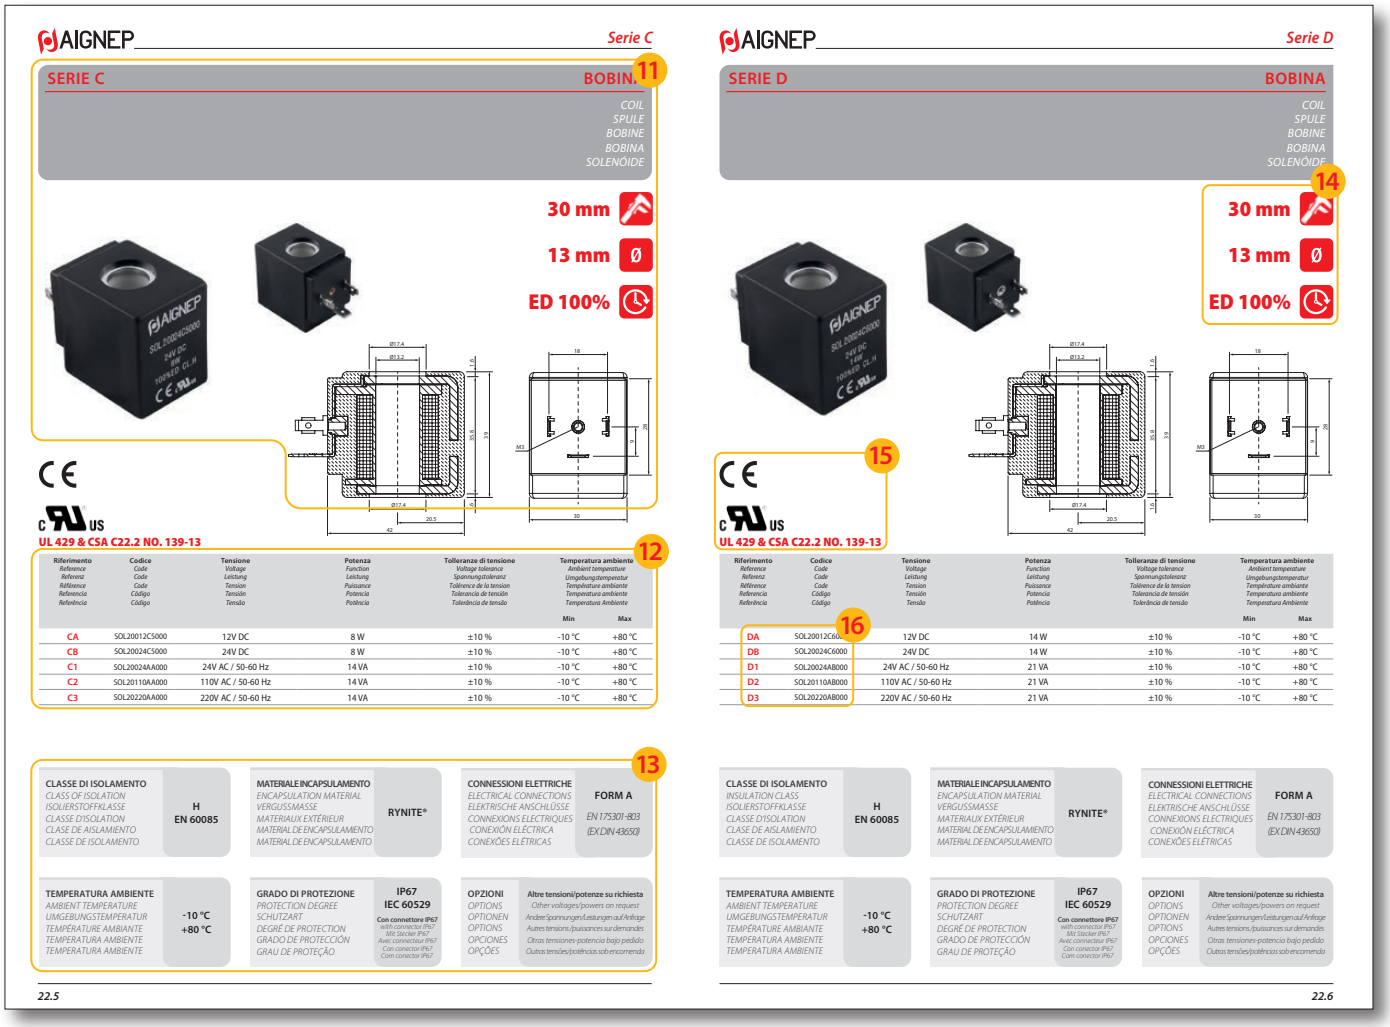

Introduzione e funzionamento IT

Per elettrovalvola si intende un dispositivo elettromeccanico che permette il passaggio di un fluido, gassoso o liquido, attraverso un orifizio presente nel corpo valvola.
L'apertura o la chiusura del orifizio principale, sia esso comandato direttamente o indirettamente, avviene tramite il nucleo mobile che si aziona mediante il campo magnetico generato dal solenoide.

Introduction and function GB

Solenoid valves are electromechanical devices which allow a fluid, either gaseous or liquid, to flow through an orifice inside the valve body.
The opening or closing of the main orifice, whether controlled directly or indirectly, takes place via the mobile plunger which is activated by the magnetic field generated by the coil.

Einführung und Funktionsweise DE

Magnetventile sind elektromechanische Vorrichtungen, die den Durchfluss eines gasförmigen oder flüssigen Mediums durch eine Öffnung im Inneren des Ventilgehäuses ermöglichen.
Das Öffnen oder Schließen der Hauptöffnung, ob direkt oder indirekt gesteuert, erfolgt über den beweglichen Stößel, der durch das von der Spule erzeugte Magnetfeld aktiviert wird.

Introduction et fonctionnement FR


Par électrovanne, on entend un appareil électromécanique qui permet le passage d'un fluide, gazeux ou liquide, par un orifice présent dans le corps de la vanne.
L'ouverture ou la fermeture de l'orifice principal, commandée directement ou indirectement, a lieu à travers le noyau mobile qui est activé par le champ magnétique généré par la bobine.


Introducción y funcionamiento ES

Por electroválvula se entiende un dispositivo electromecánico que permite el paso de un fluido, gaseoso o líquido, a través de un orificio presente en el cuerpo de la válvula.
La apertura o cierre del orificio principal, ya sea comandada directa o indirectamente, tiene lugar a través del núcleo móvil que es activado por el campo magnético generado por el solenoide.

Introdução e funcionamento PT

Por eletroválvula, entende-se um dispositivo eletromecânico que permite a passagem de um fluido, gasoso ou líquido, através de um orifício presente no corpo de uma válvula.
A abertura ou o fechamento do orifício principal, seja este comandado direta ou indiretamente, é feita através de um núcleo móvel que é acionado pelo campo magnético gerado pela bobina solenóide.

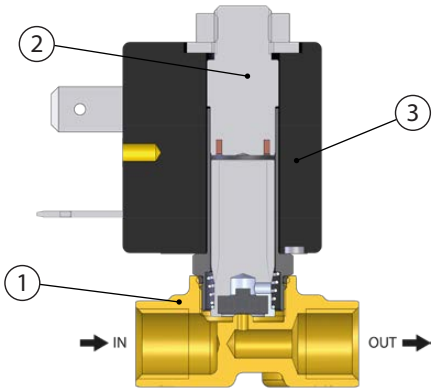

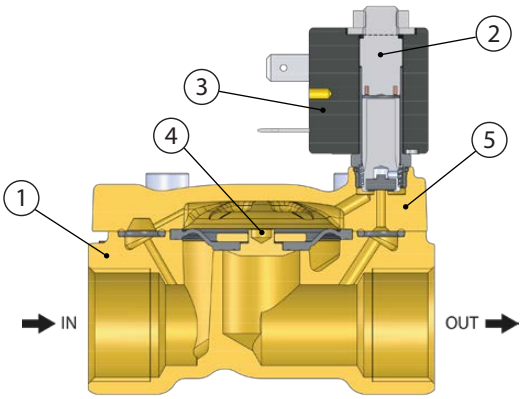

Elementi tecnico-costruttivi IT

Le elettrovalvole sono composte da:
1 Corpo valvola, nel quale si trova l'orifizio principale e le connessioni di ingresso ed uscita alla linea.
2 Kit operatore, composto da tubo guida (che alloggia il nucleo fisso) e nucleo mobile (che alloggia l'otturatore). Generando il campo magnetico, il nucleo mobile scorre all'interno del tubo guida consentendo l'apertura o la chiusura dell'orifizio principale o dell'orifizio pilota o dello scarico (nel caso di valvole a 3-vie).
3 Bobina o solenoide, la quale genera il campo magnetico che serve per attivare il nucleo mobile.
4 Membrana o pistone (solo per valvole servo-azionate), che permette l'apertura o la chiusura dell'orifizio principale.
5 Coperchio (solo per valvole servo-azionate), il quale ha la funzione di alloggiare l'operatore ed essere fissato sul corpo per consentire al fluido lo scorrimento all'interno della valvola.

Technical elements and terminology GB

The solenoid valves are composed by:
1 Valve body, in which there is the main orifice and the inlet/outlet connections to the line.
2 Operator kit, composed by an armature tube (which houses the fixed core) and mobile core (which houses the shutter).
Generating the magnetic field, the mobile plunger slides inside the armature tube allowing the opening or closing of the main orifice or the pilot orifice or the exhaust (in the case of a 3-way valves).
3 Coil or solenoid, which generates the magnetic field needed to activate the mobile plunger.
4 Diaphragm or piston (for servo-assisted valves only), which allows the opening or closing of the main orifice.
5 Cover (for servo-assisted valves only), which has the function of housing the operator kit and being installed on the body to allow the fluid to flow inside the valve.

Technische und konstruktive Elemente DE

Die Magnetventile bestehen aus:
1 Ventilkörper, in dem sich die Hauptöffnung und der Anschlüsse für die Rohrleitung befinden.
2 Antriebssatz, bestehend aus einem Ankerrohr (in dem der feste Kern untergebracht ist) und einem beweglichen Kern (in dem der Schieber untergebracht ist).
Durch die Erzeugung des Magnetfelds gleitet der bewegliche Kern im Ankerrohr und ermöglicht das Öffnen oder Schließen der Haupt- oder Vorsteueröffnung oder des Auslasses (bei 3-Wege-Ventilen).
3 Spule oder Magnetspule, die das für die Betätigung des beweglichen Ankers erforderliche Magnetfeld erzeugt.
4 Membran oder Kolben (nur bei vorgesteuerten Ventilen), der das Öffnen oder Schließen der Hauptdüse ermöglicht.
5 Deckel (nur bei vorgesteuerten Ventilen), der die Aufgabe hat, das Bedienungs-kit zu beherbergen und auf dem Gehäuse installiert wird, um den Durchfluss der Flüssigkeit im Inneren des Ventils zu ermöglichen.

Eléments techniques et terminologie FR

Les électrovannes sont constituées de:
1 Corps de vanne, dans lequel se trouve l'orifice principal et les raccordements d'entrée et de sortie à la ligne.
2 Kit opérateur, composé d'un tube de guidage (qui abritele noyau fixe) et noyau mobile (qui abrite l'obturateur).
En générant le champ magnétique, le piston se déplace à l'intérieur du tube de guidage permettant l'ouverture ou la fermeture du passage principal ou de l'orifice pilote ou de l'échappement (dans le cas de vannes 3 voies).
3 Bobine ou solénoïde, qui génère le champ magnétique sert à activer le noyau mobile.
4 Membrane ou piston (uniquement pour les vannes servocommandées), permet l'ouverture ou la fermeture de l'orifice principal.
5 Couvercle (uniquement pour les vannes servo commandées) qui a la fonction de loger l'opérateur et d'être fixé sur le corps pour permettre au fluide de s'écouler à l'intérieur de la soupape.

Elementos técnico-constructivos ES

La electroválvula está compuesta de:
1 Cuerpo de la válvula en el cual se encuentra el orificio principal y las conexiones de entrada y salida a la línea.
2 Kit operador, compuesto de tubo guía (que aloja el núcleo fijo) y núcleo móvil (que aloja el obturador). Al generar el campo magnético, el núcleo móvil sube y baja por el interior del tubo guía permitiendo la apertura o cierre del orificio principal, o el escape (en el caso de las válvulas de 3 vías).
3 Bobina o selenoide, la cual genera el campo magnético que sirve para activar el núcleo móvil.
4 Membrana o pistón (solo para válvulas servoaccionadas) que permite la apertura o cierre del orificio principal.
5 Tapa (sólo para válvulas servoaccionadas), que tiene la función de alojar al operador y ser fijado en el cuerpo para permitir que el fluido circule por la válvula.

Elementos técnico-construtivos PT

As eletroválvolas são compostas por:
1 Corpo da válvula, na qual se encontra o orifício principal e as conexões de entrada e saída para a linha.
2 Kit do operador, composto do tubo guia (que alojao núcleo fixo) e núcleo móvel (que aloja o obturador Gerando o campo magnético, o núcleo móvel desliza no interior do tubo guia permitindo a abertura ou o fechamento do orifício principal, do orifício de pilotagem ou do escape (no caso de válvulas de 3-vias).
3 Bobina ou solenóide, a qual gera o campo magnético que serve para ativar o núcleo móvel.
4 Membrana ou pistão (só para válvulas servo-acionadas), que permite a abertura ou o fechamento do orifício principal.
5 Cobertura (só para válvulas servo-acionadas), a qual tem a função de alojar o operador e ser fixada no corpo para permitir ao fluido a passagem pelo interior da válvula.

Tipologia di elettrovalvole	IT
1 Azionamento diretto - 2/2 e 3/2	
2 Servo-azionate - 2/2	
3 Membrana guidata Δp = 0 bar - 2/2	

Solenoid valve types	GB
1 Direct acting - 2/2 and 3/2	
2 Servo-assisted - 2/2	
3 Guided diaphragm Δp = 0 bar - 2/2	

Magnetventil Typen	DE
1 Direktwirkend - 2/2 und 3/2	
2 Servounterstützt - 2/2	
3 Geführte membran Δp = 0 bar - 2/2	

Type d'électrovannes	FR
1 Actionnement direct - 2/2 et 3/2	
2 Servo-assisté - 2/2	
3 Membrane guidée Δp = 0 bar - 2/2	

Versión de la electroválvula	ES
1 Accionamiento directo - 2/2 y 3/2	
2 Servoaccionada - 2/2	
3 Membrana guiada Δp = 0 bar - 2/2	

Versões da válvula solenóide	PT
1 Acionamento direto - 2/2 e 3/2	
2 Servo-acionada - 2/2	
3 Membrana guiada Δp = 0 bar - 2/2	

1

ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT ACTING SOLENOID VALVES
MAGNEVENTILE MIT DIREKTER BETÄTIGUNG
ELECTROVANNES A ACTIONNEMENT DIRECT
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO
ELETROVÁLVULA DE ACIONAMENTO DIRETO



2/2 NC - NO

3/2 NC - NO

2

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES
MAGNEVENTILE SERVOGESTEUERTES
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTÉES
ELECTROVÁLVULA SERVOACCIONADA
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS



2/2 NC - NO

3

ELETTROVALVOLE A MEMBRANA GUIDATA Δp = 0 bar
GUIDED DIAPHRAGM SOLENOID VALVES Δp = 0 bar
GEFÜHRTE MEMBRAN-MAGNETVENTILE Δp = 0 bar
ÉLECTROVANNES À MEMBRANE GUIDÉE Δp = 0 bar
ELECTROVALVULAS DE MEMBRANA GUIADA Δp = 0 bar
ELETROVÁLVULAS DE MEMBRANA GUIADA Δp = 0 bar





2/2 NC

ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO

DIRECT ACTING SOLENOID VALVES
MAGNETVENTILE MIT DIREKTER BETÄTIGUNG
ELECTROVANNES A ACTIONNEMENT DIRECT
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO
ELETROVÁLVULAS DE ACIONAMENTO DIRETO

2/2

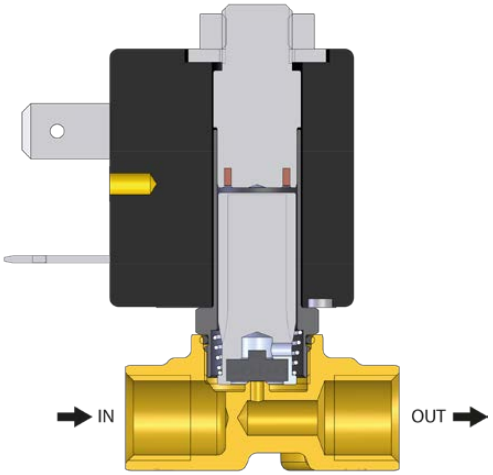

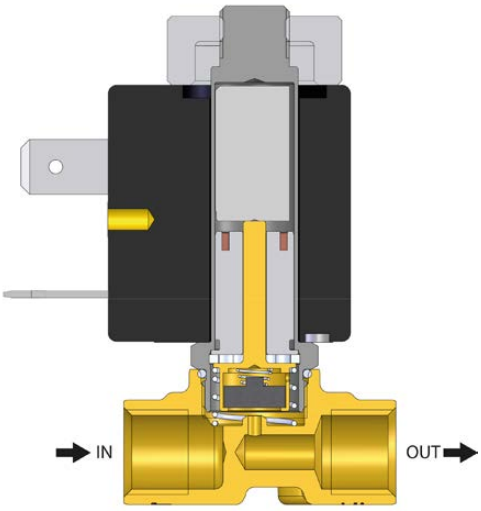

Azionamento diretto 2/2 - NC / NA / Bistabile IT

Nelle elettrovalvole ad azionamento diretto 2/2-vie, disponibili nelle versioni Normalmente Chiuse o Normalmente Aperte, il nucleo mobile apre o chiude direttamente l'orifizio principale della valvola.
Questa tipologia di valvole funziona anche con minima OPD zero bar sino ad una max OPD che varia a seconda del modello e della potenza della bobina.
Il funzionamento, in entrambi i casi (NC o NA), è determinato dal campo magnetico prodotto dal passaggio della corrente nella bobina.
Nelle elettrovalvole 2/2 Bistabili, la commutazione avviene inviando un impulso elettrico della durata di almeno 20ms con polarità invertita rispetto all'impulso precedente.

Direct acting 2/2 - NC / NO / Latching GB

In the 2/2-way direct acting solenoid valves, available in Normally Closed or Normally Open versions, the mobile plunger opens or closes the main orifice of the valve.
These type of valves work also with a minimum OPD zero bar up to a maximum OPD which varies according to the model and the power of the coil.
In both cases (NC or NO), the functioning is determined by the magnetic field generated by the current in the coil.
In 2/2 Latching valves, the switching is done by sending an electrical pulse of at least 20ms duration with polarity inverted compared to the previous pulse.

Direkte Betätigung 2/2 - NC / NO / Bistabil DE

Bei den direktwirkenden 2/2-Wege-Magnetventilen, die in den Ausführungen "stromlos geschlossen" oder "stromlos offen" erhältlich sind, öffnet oder schließt der bewegliche Tauchanker die Hauptöffnung des Ventils.
Diese Art von Ventilen funktioniert auch mit einem Mindest-OPD von null bar bis zu einem maximalen OPD, der je nach Modell und Leistung der Spule variiert. In beiden Fällen, (NC oder NO), wird die Funktion durch das Magnetfeld bestimmt, das durch den Strom in der Spule erzeugt wird.
Bei den 2/2-Bistabile-Magnetventilen erfolgt die Umschaltung durch Senden eines elektrischen Impulses mit einer Dauer von mindestens 20 ms mit umgekehrter Polarität im Vergleich zum vorherigen Impuls.

Actionnement directe 2/2 - NC / NO / Bistable FR

Dans les électrovannes à actionnement direct 2/2, disponibles en Versions Normalement Fermé ou Normalement Ouvert, le piston mobile ouvre ou ferme l'orifice principal de la vanne.
Ce type de vannes fonctionne également avec un minimum d'OPD zéro bar jusqu'à un OPD maximum qui varie en fonction du type et de la puissance de la bobine. Dans les deux cas (NC ou NO), le fonctionnement est déterminé par le champ magnétique généré par le courant dans la bobine.
Dans les électrovannes 2/2 Bistables, la commutation se fait en envoyant une impulsion électrique d'au moins 20ms avec polarité inversée par rapport à l'impulsion précédente.

Accionamiento directo 2/2 - NC / NO / Biestable ES

En las electroválvulas de accionamiento directo 2/2 vías, disponible en Versiones Normalmente Cerrada y Normalmente Abierta, el núcleo móvil abre o cierra directamente el orificio principal de la válvula. Este tipo de válvulas trabajan también con OPD cero hasta un OPD máximo que varía según el modelo y la potencia de la bobina. En ambos casos (NC o NO), el funcionamiento viene determinado por el campo magnético generado por el paso de la corriente por la bobina.
En las electroválvulas 2/2 Bistables, la conmutación se realiza enviando un pulso eléctrico de una duración mínima de 20ms con polaridad invertida respecto al impulso anterior.


Acionamento direto 2/2 - NC / NO / Biestável PT


Nas eletroválvulas de acionamento direto 2/2-vias, disponíveis nas versões Normalmente Fechada ou Normalmente Aberta, o núcleo móvel abre ou fecha diretamente o orifício principal da válvula.
Esta tipologia de válvulas funciona com pressão diferencial mínima de zero bar, e pressão diferencial máxima que varia de acordo com o modelo e a potência da bobina escolhida. O funcionamento, em ambos os casos, (NC ou NA), é determinado pelo campo magnético produzido pela passagem da corrente na bobina.
Em 2/2 válvulas solenóides bistáteis, a comutação é feita enviando um pulso elétrico de pelo menos 20ms duração com polaridade invertida em comparação com o pulso anterior.

ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO

DIRECT ACTING SOLENOID VALVES
MAGNETVENTILE MIT DIREKTER BETÄTIGUNG
ELECTROVANNES A ACTIONNEMENT DIRECT
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO
ELETROVÁLVULAS DE ACIONAMENTO DIRETO

3/2

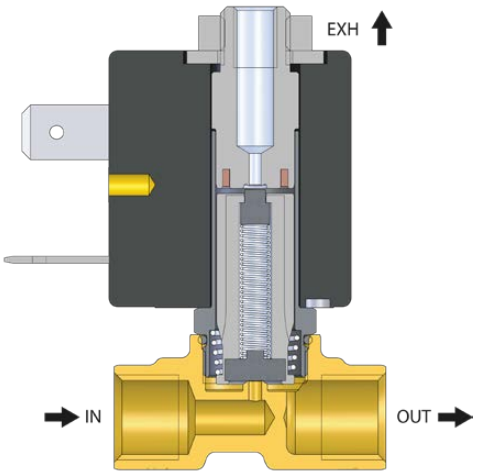

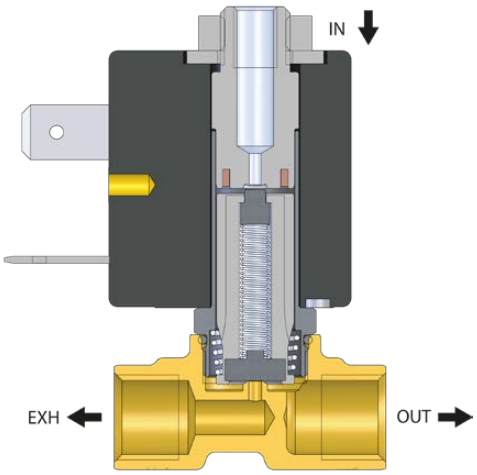

Azionamento diretto 3/2 - NC e NA — IT

Le elettrovalvole ad azionamento diretto 3/2-vie hanno le connessioni di ingresso e di uscita ricavate nel corpo valvola, ed una connessione di scarico ricavata nel nucleo fisso.
L'orificio principale e di scarico sono intercettati direttamente dagli otturatori presenti nel nucleo mobile.
Queste valvole sono disponibili nelle versioni Normalmente Chiuse o Normalmente Aperte e possono funzionare con minima OPD zero bar sino ad una max OPD che varia a seconda del modello.
Nella versione NC, a riposo uscita e scarico sono in comunicazione tra loro, mentre il fluido in ingresso viene intercettato dall'otturatore. Eccitando la bobina viene aperto l'orifizio principale ed il fluido può scorrere dall'ingresso verso l'uscita; lo scarico è chiuso.
Nella versione NA, a riposo l'orifizio principale è aperto ed il fluido può scorrere dall'ingresso verso l'uscita, mentre lo scarico è chiuso. Eccitando la bobina viene chiuso l'orifizio principale ed aperto lo scarico che viene messo in comunicazione con l'uscita.
Il funzionamento, in entrambi i casi, è determinato unicamente dal campo magnetico prodotto dal passaggio della corrente nella bobina.

Direct acting 3/2 - NC and NO — GB

The 3/2-way direct acting solenoid valves have inlet and outlet connections carved/machined from the valve body and an exhaust connection carved/machined from the fixed core. The main and the exhaust orifices are intercepted by the shutters present in the mobile plunger.
These valves are available in the Normally Closed or Normally Open versions and can operate with a minimum OPD of zero bar up to a maximum OPD which varies according to the model.
In the NC version, in rest position the outlet and exhaust are in communication each other, while the incoming fluid is intercepted by the shutter. By energizing the coil, the main orifice is opened and the fluid can flow from the inlet to the outlet; the exhaust is closed.
In the NO version, in rest position the main orifice is open and the fluid can flow from the inlet to the outlet, while the exhaust is closed. By energizing the coil the main orifice is closed and the outlet is in communication with the exhaust which is opened.
In both cases the functioning is determined by the magnetic field generated by the passage of current in the coil.

Direkte Betätigung 3/2 - NC und NO — DE

Die direktwirkenden 3/2-Wege-Magnetventile haben einen Einlass- und einen Auslassanschluss im Ventilgehäuse und einen Auslassanschluss im festen Kern. Die Haupt- und Entlüftungsöffnungen werden durch die im beweglichen Stößel vorhandenen Klappen abgefangen.
Diese Ventile sind in den Ausführungen normal geschlossen oder normal offen erhältlich und können mit einem Mindest-OPD von null bar bis zu einem maximalen OPD arbeiten, der je nach Modell variiert.
Bei der NC-Version sind in der Ruhestellung der Auslass und die Entlüftung miteinander verbunden, während die einströmende Flüssigkeit von der Klappe abgefangen wird. Durch Erregen der Spule wird die Hauptöffnung geöffnet und die Flüssigkeit kann vom Einlass zum Auslass fließen; der Auslass ist geschlossen.
Bei der NO-Version ist in der Ruhestellung die Hauptdüse geöffnet und die Flüssigkeit kann vom Einlass zum Auslass fließen, während der Auslass geschlossen ist. Durch Einschalten der Spule wird die Hauptöffnung geschlossen und der Auslass steht mit dem geöffneten Auslass in Verbindung.
In beiden Fällen wird die Funktion durch das Magnetfeld bestimmt, das durch den Strom in der Spule erzeugt wird.

Actionnement direct 3/2 - NF et NO — FR

Les électrovannes à actionnement direct 3/2 ont une entrée et sortie dans le corps de vanne et un échappement dans le noyau fixe. Le passage principal et l'échappement sont canalisés par les obturateurs présent dans le piston mobile.
Ces vannes sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte et peuvent fonctionner avec un OPD minimum de zéro bar jusqu'à un OPD maximum qui varie selon le modèle.
Dans la version NC, en position repos, la sortie et l'échappement communiquent directement, tandis que le fluide entrant est bloqué par l'obturateur. En alimentant la bobine, le passage principal est ouvert et le fluide peut s'écouler de l'entrée vers la sortie; l'échappement est fermé.
Dans la version NO, en position repos le passage principal est ouvert et le fluide peut s'écouler de l'entrée à la sortie, tandis que l'échappement est fermé. En alimentant la bobine, le passage principal est fermé et la sortie communique avec l'échappement.
Dans les deux cas, le fonctionnement est déterminé par le champ magnétique généré par le courant dans la bobine.

Accionamiento directo 3/2 - NC y NO — ES


En las electroválvulas de accionamiento directo 3/2 las conexiones de entrada y salida están realizadas en el cuerpo de la válvula y una conexión de escape que está en el núcleo fijo. El orificio principal y el escape abren y cierran por la presencia del núcleo móvil.
Estas válvulas están disponibles en la versión normalmente cerrada y abierta. Aparte pueden funcionar con una mínima OPD cero bar, hasta una máxima OPD que varía según el modelo.
En la versión NC, en reposo la salida y el escape están comunicados entre ellos mientras el fluido en la entrada está interceptado por el obturador. Excitando la bobina abrimos el orificio principal y el fluido puede circular de la entrada a la salida, el escape está cerrado.
En la versión NA, en reposo el orificio principal está abierto y el fluido puede circular de la entrada a la salida mientras el escape está cerrado. Excitando la bobina cerramos el orificio principal y abrimos el escape que se comunica con la salida.
El funcionamiento, en ambos casos, viene determinado únicamente del campo magnético producido por el paso de la corriente por la bobina.

Acionamento direto 3/2 - NC and NO — PT

As eletroválvulas de acionamento direto 3/2-vias possuem as conexões de entrada e de saída no corpo da válvula e uma conexão de escape no núcleo fixo, Os orifícios principais e de escape são fechados diretamente pelo obturador presente no núcleo móvel.
Estas válvulas estão disponíveis nas versões Normalmente Fechada ou Normalmente Aberta e podem funcionar com pressão diferencial mínima de zero bar e uma pressão diferencial máxima que varia segundo o modelo escolhido.
Na versão NF, em repouso, a saída e o escape estão em comunicação entre si, enquanto o fluido de entrada fica interceptado pelo obturador. Acionando-se a bobina é aberto o orifício principal e o fluido pode passar da entrada para a saída; o escape é fechado nesta situação. Na versão NA, em repouso, o orifício principal é aberto e o fluido pode passar da entrada para a saída, enquanto o escape é fechado. Acionando a bobina fecha-se o orifício principal e abre-se o escape que fica em comunicação com a saída.
O funcionamento, em ambos os casos, é determinado apenas pelo campo magnético produzido pela passagem da corrente na bobina.

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE O AD AZIONAMENTO INDIRETTO

SERVO-ASSISTED OR INDIRECT ACTING SOLENOID VALVES
MAGNETVENTILE SERVOGESTEUERTES ODER INDIREKTER BETÄTIGUNG
ÉLECTROVANNES SERVO ASSISTEES OU A ACTIONNEMENT INDIRECT
ELECTROVÁLVULA SERVOACCIONADA O DE ACCIONAMIENTO INDIRECTO
ELETROVÁLVULAS SERVO-PILOTADAS OU DE ACIONAMENTO INDIRETO

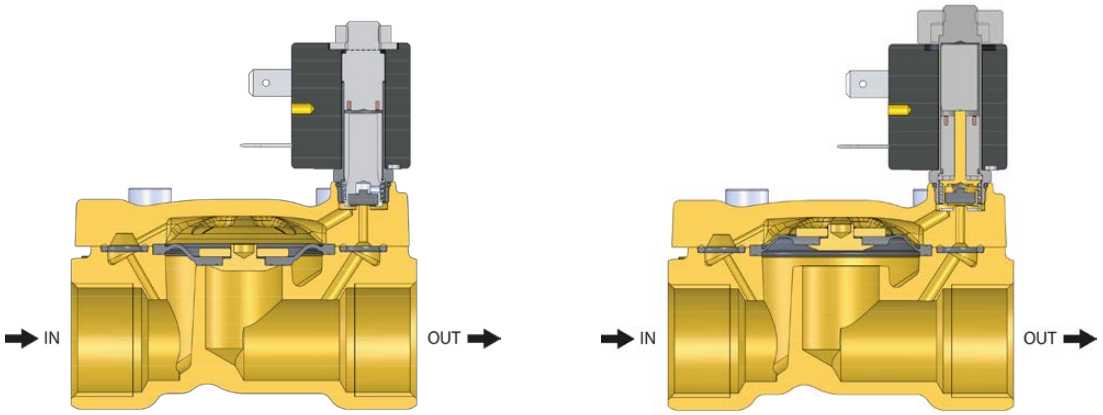

Servo-azionate 2/2 - NC / NA / Bistabile — IT

Nelle elettrovalvole servo-azionate, disponibili nelle versioni 2/2-vie Normalmente Chiuse o Normalmente Aperte, la caratteristica principale è di poter gestire portate elevate rispetto alle valvole ad azionamento diretto, mentre il fluido viene intercettato dalla membrana o dal pistone che agisce sull'orifizio principale.
In queste tipologie di valvole l'apertura o la chiusura dell'orifizio principale avviene per mezzo della min OPD, generata tra ingresso ed uscita, che consente il movimento della membrana o del pistone.
Eccitando la bobina, il nucleo mobile apre o chiude l'orifizio pilota determinando lo scarico o il carico del fluido che agisce nella camera superiore della membrana o del pistone, generando così uno squilibrio di forze (Δp) tali da consentire il movimento della membrana o del pistone e quindi l'apertura o la chiusura dell'orifizio principale.
Il funzionamento delle valvole servo-azionate dipende sia dal campo magnetico generato dalla bobina per il controllo dell'orifizio pilota, che dalla min OPD necessaria per l'apertura/chiusura della membrana o del pistone.
Nelle elettrovalvole 2/2 Bistabili, la commutazione avviene inviando un impulso elettrico della durata di almeno 20ms con polarità invertita rispetto all'impulso precedente.

Servo-assisted 2/2 - NC / NO / Latching — GB

In the servo-assisted solenoid valves, available in the 2/2-way Normally Closed or Normally Open versions, the main feature is the possibility to manage high flow rates compared the direct acting valves, while the fluid is intercepted by the diaphragm or by the piston which acts on the main orifice.
In these types of valves the opening or closing of the main orifice is determined by the min OPD, generated between the inlet and the outlet, which allows the movement of the diaphragm or piston.
By energizing the coil the mobile plunger opens or closes the pilot orifice causing the relieve or the load of the fluid that acts in the top chamber of the diaphragm or piston, generating an imbalance of forces (Δp) able to allow the movement of the diaphragm or piston and therefore the opening or closing of the main orifice.
The functioning of the servo-assisted valves depends both from the magnetic field generated by the coil for controlling the pilot orifice and from the min OPD required for opening/closing the diaphragm or piston.
In 2/2 Latching valves, the switching is done by sending an electrical pulse of at least 20ms duration with polarity inverted compared to the previous pulse.

Servogesteuertes Magnetventil 2/2 - NC / NO / Bistabil — DE

Bei den servogesteuerten Magnetventilen, die in den Ausführungen 2/2-Wege-Magnetventile in geschlossener oder offener Ausführung erhältlich sind, können im Vergleich zu den direkt wirkenden Ventilen hohe Durchflussmengen transportiert werden. Wobei die Flüssigkeit von der Membran oder dem Kolben, der auf die Hauptdüse wirkt, abgefangen wird. Bei diesen Ventiltypen wird das Öffnen oder Schließen der Hauptöffnung durch den Mindest-OPD bestimmt, der zwischen dem Einlass und dem Auslass erzeugt wird und die Bewegung der Membran oder des Kolbens ermöglicht. Durch Erregung der Spule öffnet oder schließt der bewegliche Stößel die Vorsteueröffnung, wodurch das Fluid, das in der oberen Kammer der Membran oder des Kolbens wirkt, entlastet oder belastet wird und ein Ungleichgewicht der Kräfte (Δp) erzeugt wird, das die Bewegung der Membran oder des Kolbens und somit das Öffnen oder Schließen der Hauptöffnung ermöglicht. Die Funktion der servogesteuerten Ventile hängt sowohl von dem Magnetfeld ab, das von der Spule zur Steuerung der Pilotdüse erzeugt wird, als auch von dem Mindest-OPD, das zum Öffnen/Schließen der Membran oder des Kolbens erforderlich ist.
Bei den 2/2-Bistabile-Magnetventilen erfolgt die Umschaltung durch Senden eines elektrischen Impulses mit einer Dauer von mindestens 20 ms mit umgekehrter Polarität im Vergleich zum vorherigen Impuls.

Servo-assisté 2/2 - NC / NO / Bistable — FR

Dans les électrovannes servo-assistées, disponibles dans les Versions 2/2 Normalement Fermée ou Normalement Ouverte, la caractéristique principale est de gérer des débits élevés par rapport aux vannes à actionnement directe, tandis que le fluide est bloqué par le diaphragme ou par le piston qui agit sur l'orifice principal.
Dans ces types de vannes, l'ouverture ou la fermeture du passage principal est déterminé par l'OPD min, généré entre l'entrée et la sortie, ce qui permet le mouvement du diaphragme ou piston.
Lorsque la bobine est alimentée, le noyau mobile provoque l'ouverture d'un orifice (orifice pilote) et décharge la chambre au-dessus de la membrane. Le déséquilibre des pressions (Δp) provoque le déplacement de la membrane ou du piston qui ouvre l'orifice principal.
Le fonctionnement des vannes servo-assistées dépend à la fois du champ magnétique généré par la bobine pour contrôler l'orifice du pilote et de l'OPD min requis pour l'ouverture/fermeture du diaphragme ou du piston.
Dans les électrovannes 2/2 Bistables, la commutation se fait en envoyant une impulsion électrique d'au moins 20ms avec polarité inversée par rapport à l'impulsion précédente.

Servoaccionada 2/2 - NC / NO / Biestable — ES


En las electroválvulas servoaccionadas, disponibles en versión 2/2 vías, normalmente cerradas o normalmente abiertas, la característica principal es la de poder gestionar caudales elevados en comparación con las válvulas de accionamiento directo mientras que el fluido es interceptado por la membrana o el pistón que actúa sobre el orificio principal.
En este tipo de válvulas abrir o cerrar el orificio principal se produce por medio de una diferencia de presión OPD generado entre la entrada y salida que permite el movimiento de la membrana o el pistón.
Excitando la bobina, el núcleo móvil abre o cierra el orifico de pilotaje determinando el escape o carga del fluido que actúa en la cámara superior de la membrana o pistón, generando así un desequilibrio de las fuerzas (Δp) para permitir el movimiento de la membrana o pistón y por tanto la apertura o cierre del orificio principal.
El funcionamiento de la válvula servoaccionada depende tanto del campo magnético generado por la bobina para el control del pilotaje, como de la diferencia de presión requerida OPD para abrir cerrar la membrana o el pistón.
En las electroválvulas 2/2 Bistables, la conmutación se realiza enviando un pulso eléctrico de una duración mínima de 20ms con polaridad invertida respecto al impulso anterior.

Servo-pilotada 2/2 - NC / NO / Biestável — PT

Nas eletroválvulas servo-pilotadas, disponíveis nas versões 2/2-vias Normalmente Fechada ou Normalmente Aberta, a característica principal é poder controlar vazões elevadas em comparação às válvulas de acionamento direto, enquanto o fluido é interceptado pela membrana ou pelo pistão que age no orifício principal. Nestas tipologias de válvulas a abertura ou fechamento do orifício principal ocorre por meio da pressão diferencial mínima, gerada entre a entrada e a saída, que permite o movimento da membrana ou do pistão. Acionando a bobina, o núcleo móvel abre ou fecha o orifício piloto determinando o escape ou o carregamento do fluido, que age na câmara superior da membrana ou pistão, gerando assim um desequilíbrio de forças (Δp) tal que permite o movimento da membrana ou do pistão e então, a abertura ou fechamento do orifício principal.O funcionamento das válvulas servo-pilotadas depende, seja do campo magnético gerado pela bobina para o controle do orifício piloto, ou da pressão diferencial mínima necessária para a abertura/fechamento da membrana ou do pistão.
Em 2/2 válvulas solenóides bistáteis, a comutação é feita enviando um pulso elétrico de pelo menos 20ms duração com polaridade invertida em comparação com o pulso anterior.

ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO MISTO

MIXED ACTING SOLENOID VALVES
MAGNETVENTILE MISCHBETRIEB
ÉLECTROVANNES Á FONCTIONNEMENT MIXTE
ELECTROVALVULAS DE ACCIONAMIENTO COMBINADO
ELETROVÁLVULAS COM OPERAÇÃO MISTA

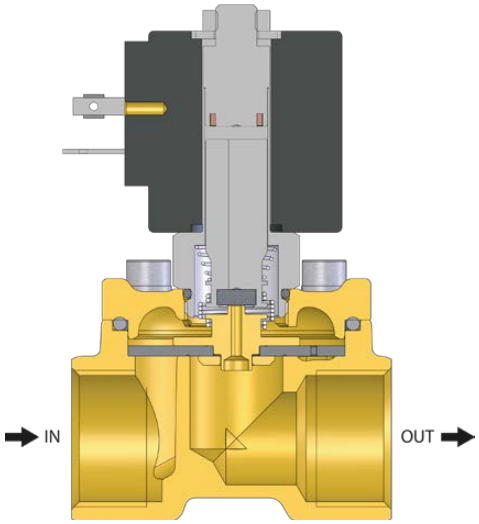

Azionamento misto 2/2 - NC (IT)

Le elettrovalvole ad azionamento misto, disponibili nella versione 2/2-vie Normalmente Chiuse, sono la combinazione tra le valvole ad azionamento diretto e servo-azionate.
In queste valvole il nucleo mobile è collegato meccanicamente alla membrana, nella quale è presente l'orifizio pilota.
Eccitando la bobina il nucleo mobile apre l'orifizio pilota (scaricando la pressione presente nella camera superiore della membrana) e contemporaneamente solleva la membrana che a sua volta apre l'orifizio principale.
L'apertura parziale della valvola avviene anche a pressione zero bar, mentre per una apertura totale è necessario un Δp minimo.

Mixed acting 2/2 - NC (GB)

The mixed acting solenoid valves, available in the 2/2-way Normally Closed version, are the combination of direct acting and servo-assisted valves.
In these valves the mobile plunger is mechanically connected to the diaphragm, in which the pilot orifice is in.
By energizing the coil, the mobile plunger opens the pilot orifice (releasing the pressure present in the top chamber of the diaphragm) and at the same time raises the diaphragm which opens the main orifice.
Partial opening of the valve occurs at zero bar pressure, while a minimum Δp is required for total opening.

Mischbetrieb 2/2 - NC (DE)

Die gemischt wirkenden Magnetventile, die in der Ausführung 2/2-Wege normal geschlossen erhältlich sind, sind eine Kombination aus direkt wirkenden und vorgesteuerten Ventilen.
Bei diesen Ventilen ist der bewegliche Stößel mechanisch mit der Membran verbunden, in der sich die Vorsteuerdüse befindet. Durch Erregung der Spule öffnet der bewegliche Stößel die Vorsteuerdüse (wodurch der Druck in der oberen Membrankammer abgebaut wird) und hebt gleichzeitig die Membran an, wodurch die Hauptdüse geöffnet wird. Die teilweise Öffnung des Ventils erfolgt bei einem Druck von null bar, während für die vollständige Öffnung ein Mindestdruck Differenzdruck erforderlich ist.

Action mixte 2/2 - NF (FR)

Les électrovannes mixtes, disponibles en version 2/2 normalement fermée, sont la combinaison de vannes à actionnement direct et servo-assistées.
Dans ces vannes, le piston mobile est mécaniquement relié au diaphragme, dans lequel se trouve l'orifice pilote.
En alimentant la bobine, le piston ouvre l'orifice pilote (relâchant la pression présente dans la chambre haute de la membrane) et en même temps soulève la membrane qui à son tour ouvre l'orifice principal.
L'ouverture partielle de la vanne se produit à une pression de zéro bar, tandis qu'un Δp minimum est requis pour une ouverture totale.

Accionamiento Combinado 2/2 - NC (ES)

Las electroválvulas de accionamiento combinado, disponibles en la versión 2/2 vías normalmente cerrada, son la combinación de las válvulas de accionamiento directo y servoaccionadas. En esta válvula el núcleo móvil está unido mecánicamente a la membrana en la que está presente el orificio de pilotaje.
Excitando la bobina el núcleo móvil abre el orificio de pilotaje (liberando la presión presente en la cámara superior de la membrana) y al mismo tiempo eleva la membrana abriendo el orificio principal.
La apertura parcial de la válvula también ocurre a presión cero bar, mientras que para una apertura total se requiere una Δp mínima.

Operação mista 2/2 - NC (PT)

As eletroválvulas de acionamento misto, disponíveis na versão 2/2-vias Normalmente Fechada, são a combinação entre as válvulas de acionamento direto e servo-pilotadas.
Nestas válvulas o núcleo móvel é coligado mecanicamente à membrana, na qual está presente o orifício de pilotagem.
Acionando-se a bobina, o núcleo móvel abre o orifício de pilotagem (descarregando a pressão presente na câmera superior da membrana) e contemporaneamente eleva a membrana que por sua vez abre o orifício principal. A abertura parcial da válvula é possível também à pressão de zero bar, enquanto para uma abertura total é necessário um Δp mínimo.

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI
GENERAL TECHNICAL INFORMATION
ALLGEMEINE TECHNISCHE INFORMATIONEN
INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL
INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

IT

Pressione differenziale Δp
Con pressione differenziale (o caduta di pressione o perdita di carico) si intende la differenza di pressioni tra l'ingresso e l'uscita della valvola.
Il simbolo è Δp.

Pressione Differenziale di Esercizio (OPD)
Le prestazioni delle elettrovalvole vengono misurate con la differenza di pressione massima e minima tra l'ingresso e l'uscita della valvola.
Per ogni modello valvola vengono sempre indicati la massima e la minima OPD.
Con MOPD (Massima Pressione Differenziale di Esercizio) si intende il Δp massimo di lavoro che la valvola deve vincere per consentire il passaggio del flusso. A parità di orifizio, ma a seconda della tensione di alimentazione AC o DC, i valori di MOPD possono essere differenti.
Con mOPD (minima Pressione Differenziale di Esercizio) si intende il Δp minimo di lavoro per consentire l'apertura o la chiusura dell'orifizio principale. Nelle valvole ad azionamento diretto può essere pari a 0 bar, mentre nelle valvole servo-azionate deve sempre essere > 0 bar.

Contropressione
La contropressione è la pressione di uscita che lavora in senso opposto al flusso desiderato. Spesso si genera a causa di piegature o curve delle tubazioni poste in uscita alla valvola, riducendo quindi il flusso.
Le elettrovalvole a 2 vie non consentono che la pressione di uscita (o contropressione) sia maggiore della pressione di ingresso.
Qualora dovesse verificarsi questa situazione, è consigliato utilizzare valvole di ritegno per evitare che la contropressione invada il circuito a monte della valvola.

Massima pressione ammissibile (PS)
La massima pressione ammissibile (PS) è la pressione massima che la valvola può sostenere prima di subire danneggiamenti ai componenti interni e/o avere perdite verso l'esterno.
Non ha alcun rapporto con la MOPD a patto che deve essere maggiore o comunque di pari valore alla pressione di ingresso.

GB

Differential pressure Δp
Differential pressure (or pressure drop) means the pressures difference between the valve's inlet and outlet.
The symbol is Δp.

Operating Pressure Difference (OPD)
Solenoid valves performances are measured with the maximum and minimum pressure difference between the valve inlet and outlet.
The maximum and minimum OPD are indicated for each valve model.
MOPD (Maximum Operative Pressure Difference) indicates the maximum working Δp that the valve must overcome to allow the fluid to flow. With the same orifice, but with AC or DC voltage supply, the MOPD values can be different.
mOPD (minimum Operative Pressure Difference) indicates the minimum working Δp to allow the opening or closing of the main orifice. In direct acting valves it can be 0 bar, while in servo-assisted valves it must always be > 0 bar.

Back pressure
Back pressure is the outlet pressure that works opposite to the desired flow. It is often generated due to kinks or bends in the pipes or spray nozzles placed downstream of the valve outlet, thus reducing the flow.
In 2-way solenoid valves the back pressure higher than the inlet pressure will not allow the valve to function correctly.
Whenever this situation occur, the recommendation is to use check valves to prevent the back pressure to run over the upstream circuit of the valve.

Maximum allowable pressure (PS)
The maximum allowable pressure (PS) is the maximum pressure that the valve can withstand before having damages to the internal components and/or having external leakages.
It's not related with the MOPD as long as it must be higher than or in any case equal to the inlet pressure.

DE

Differenzdruck Δp
Der Differenzdruck (oder Druckabfall) ist der Unterschied zwischen dem Druck am Ein- und Ausgang des Ventils. Das Symbol ist Δp.

Betriebsdruckdifferenz (OPD)
Die Leistung von Magnetventilen wird anhand der maximalen und minimalen Druckdifferenz zwischen Ventilein-und-Ausgang gemessen. Die maximale und minimale OPD wird immer für jedes Ventilmodell angegeben.
Bei MOPD (Maximum Operative Pressure Difference) handelt es sich um den maximalen Arbeitsdruck, den das Ventil überwinden muss, um den Durchfluss der Flüssigkeit zu ermöglichen. Bei gleicher Nennweite, aber mit AC-oder DC-Spannungsversorgung, können die MOPD-Werte unterschiedlich sein.
Unter mOPD (minimum Operative Pressure Difference) versteht man das minimale Arbeits-Δp, das das Öffnen oder Schließen der Hauptdüse ermöglicht. Bei direktwirkenden Ventilen kann er 0 bar betragen, während er bei vorgesteuerten Ventilen immer > 0 bar sein muss.

Gegendruck
Der Gegendruck ist der Ausgangsdruck, der in entgegengesetzter Richtung zum gewünschten Durchfluss wirkt. Er entsteht oft durch Knicke oder Biegungen in den Rohren am Ventilausgang, wodurch der Durchfluss verringert wird.
Bei 2-Wege-Magnetventilen darf der Ausgangsdruck (oder Gegendruck) nicht höher sein als der Eingangsdruck.
In diesem Fall empfiehlt es sich, Rückschlagventile zu verwenden, um zu verhindern, dass der Gegendruck über den vorgeschalteten Kreislauf des Ventils läuft.

Maximal zulässiger Druck (PS)
Der maximal zulässige Druck (PS) ist der maximale Druck, dem das Ventil standhalten kann, ohne dass die internen Komponenten beschädigt werden und/oder es zu externen Leckagen kommt. Er steht in keiner Beziehung zum MOPD, solange er höher als der Eingangsdruck oder in jedem Fall gleich diesem ist.

FR

Pression différentielle Δp
La pression différentielle (ou chute de pression) signifie la différence de pressions entre l'entrée et la sortie de la vanne.
Le symbole est Δp.

Pression différentielle de fonctionnement (OPD)
Les performances des électrovannes sont mesurées avec la différence de pression maximale et minimale entre l'entrée et la sortie de la vanne.
L'OPD maximum et minimum sont toujours notifiés pour chaque modèle de vanne.
Avec MOPD (Maximum Operative Pressure Difference), cela signifie le Δp de travail maximal que la vanne doit surmonter pour permettre le passage du fluide. Avec le même orifice, mais selon la tension d'alimentation AC ou DC, les valeurs MOPD peuvent être différentes.
Avec mOPD (minimum Operative Pressure Difference), cela signifie le Δp de travail minimum pour permettre l'ouverture ou la fermeture de l'orifice principal. Dans les vannes à actionnement direct, elle peut être de 0 bar, tandis que dans vannes servo-assistées, elle doit toujours être > 0 bar.

Contre-pression
La contre-pression est la pression de sortie qui fonctionne dans le sens opposé au débit souhaité. Souvent, il est généré en raison de coudes ou d'étranglement des tuyaux placés à la sortie de la vanne, réduisant ainsi le débit.
Les électrovannes à 2 voies ne permettent pas que la pression de sortie (ou la contre-pression) soit supérieure à la pression d'entrée.
Chaque fois que cette situation se produit, il est recommandé d'utiliser des clapets anti-retour pour éviter la contre-pression sur le circuit en amont de la vanne.

Pression maximale admissible (PS)
La pression maximale admissible (PS) est la pression maximale que la vanne peut supporter avant d'endommager les composants internes et/ou de présenter des fuites externes.
Elle n'a aucun rapport avec la MOPD tant qu'elle doit être supérieure ou en tout cas égale à la pression d'entrée.

ES

Presión diferencial Δp
Presión diferencial (caída de presión o perdida de carga) significa la diferencia de presiones entra la salida y la entrada de la válvula.
El símbolo es Δp.

Presión diferencial de Ejercicio (OPD)
El rendimiento de las electroválvulas se mide con la diferencia de presión máxima y mínima entre la entrada y la salida de la válvula. El OPD máximo y mínimo siempre se indica para cada modelo de válvula.
Por MOPD (Máxima Presión Diferencial de Ejercicio) se entiende el Δp máxima de trabajo que la válvula debe vencer para permitir el plazo del flujo. Con el mismo orificio, pero según la tensión de alimentación AC o DC, el valor de MOPD puede ser diferente.
Por mOPD (mínima Presión Diferencial de Ejercicio) se entiende el Δp mínimo de trabajo para permitir la apertura o el cierre del orificio principal. En la electroválvula de accionamiento directo puede ser igual a 0, mientras que en las válvulas servoaccionadas debe ser siempre > 0 bar.

Contrapresión
La contrapresión es la presión de salida que trabaja en dirección opuesta al flujo deseado. Muchas veces se genera por dobleces o curvas en las tuberías colocadas a la salida de la válvula, reduciendo así el caudal.
Las electroválvulas de 2 vías no permiten que la presión de salida (o contrapresión) sea mayor que la presión de entrada. En caso de presentarse esta situación, se recomienda utilizar válvulas de retención para evitar que la contrapresión invada el circuito de la entrada.

Máxima presión admisible (PS)
La máxima presión admisible (PS) es la presión máxima que puede soportar la válvula antes de sufrir daños en los componentes internos y/o tener fugas al exterior. No tiene relación con la MOPD siempre que sea mayor o en todo caso igual a la presión de entrada.

PT

Pressão diferencial Δp
Por pressão diferencial (ou queda de pressão ou perda de carga) entende-se a diferença de pressões entre a entrada e a saída da válvula.
Seu símbolo é Δp.

Pressão Diferencial de Operação (OPD)
O desempenho das eletroválvulas é medido pela diferença de pressão máxima e mínima entre a entrada e a saída da válvula.
Cada modelo de válvula sempre traz indicadas a máxima e a mínima OPD.
Por MOPD (Máxima Pressão Diferencial de Operação) se entende o Δp máximo de trabalho que a válvula deve vencer para permitir a passagem do fluxo. Mesmo com o mesmo orifício, dependendo da tensão de alimentação CA ou CC, os valores de MOPD podem ser diferentes.
Por mOPD (mínima Pressão Diferencial de Operação) entende-se o Δp mínimo de trabalho para permitir a abertura ou fechamento do orifício principal. Em válvulas operadas diretamente pode ser igual a 0 bar, enquanto em válvulas servo operadas deve ser sempre > 0 bar.

Contrapressão
A contrapressão é a pressão de saída que trabalha no sentido oposto ao fluxo desejado. Muitas vezes é gerado por a torções ou dobras nos tubos colocados na saída da válvula, reduzindo assim o fluxo.
As eletroválvulas de 2 vias não consentem que a pressão de saída (ou contrapressão) seja maior que a pressão de entrada.
Caso esta situação ocorra, recomenda-se a utilização de válvulas de retenção para evitar que a contrapressão invada o circuito da válvula no sentido oposto.

Máxima pressão admissível (PS)
A máxima pressão admissível (PS) é a pressão máxima que a válvula pode suportar antes de ocorrerem danos aos componentes internos e/ou ocorrerem vazamentos. A PS não tem relação com o MOPD, desde que seja maior ou, de qualquer modo, igual à pressão de entrada.

Coefficienti di portata Kv e Cv — IT

Ogni elettrovalvola ha un coefficiente di portata Kv o Cv che varia in funzione della tipologia e del diametro dell'orifizio.
Il coefficiente di portata Kv, che utilizza le unità di misura del sistema metrico, definisce il flusso di acqua che attraversa l'elettrovalvola con una pressione differenziale di 1 bar ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C e viene determinato come indicato dalle norme VDE 2173. Viene espresso in: m³/h o l/min.
Il coefficiente di portata Cv invece, utilizza le unità di misura del sistema anglosassone e definisce il flusso di acqua che attraversa l'elettrovalvola a 60°F con una pressione differenziale di 1 psi. Viene espresso in US gpm (galloni USA al minuto).
I due valori non possono essere equiparati, ma esistono formule di conversione:
Kv = 0.857 * Cv
Cv = 1.165 * Kv
Conoscendo il tipo di fluido, la pressione di lavoro e la perdita di carico accettabile, il coefficiente di portata Kv o Cv permette di calcolare la portata che attraversa l'elettrovalvola ed il relativo dimensionamento per il corretto utilizzo nell'applicazione.

Kv and Cv flow coefficients — GB

Each solenoid valve has a Kv or Cv flow rate coefficient which varies according to the type and the orifice diameter.
The flow rate coefficient Kv, which use the metric system units of measurement, defines the flow of water that crosses the solenoid valve with a differential pressure of 1 bar at a temperature between 5°C and 40°C and is determined as indicated by VDE 2173 standards.
It is expressed in: m³/h or l/min.
The flow rate coefficient Cv uses the units of measurement of the Anglo-Saxon system and defines the flow of water that cross the solenoid valve at 60°F with a differential pressure of 1 psi.
It is expressed in US gpm (US gallons per minute).
The two values cannot be compared, but there are conversion formulas:
*Kv = 0.857 * Cv*
*Cv = 1.165 * Kv*
Knowing the type of fluid, the working pressure and the acceptable pressure drop, the Kv or Cv flow rate coefficient allows to calculate the flow rate that crosses the solenoid valve and the relative size for the proper use in the application.

Durchflusskoeffizienten Kv und Cv — DE

Jedes Magnetventil hat einen Durchflusskoeffizienten Kv oder Cv, der je nach Typ und Öffnungsdurchmesser variiert.
Der Durchflusskoeffizient Kv, der die Maßeinheiten des metrischen Systems verwendet, definiert den Wasserdurchfluss, der bei einem Differenzdruck von 1 bar bei einer Temperatur zwischen 5°C und 40°C durch das Magnetventil fließt und wird gemäß der Norm VDE 2173 bestimmt.
Er wird ausgedrückt in: m³/h oder l/min.
Der Durchflusskoeffizient Cv verwendet die Maßeinheiten des angelsächsischen Systems und definiert den Wasserdurchfluss, der das Magnetventil bei 60°F und einem Differenzdruck von 1 psi.
Er wird in US gpm (US-Gallonen pro Minute) angegeben.
Die beiden Werte können nicht miteinander verglichen werden, aber es gibt Umrechnungsformeln:
*Kv = 0.857 * Cv*
*Cv = 1.165 * Kv*
Wenn man die Art der Flüssigkeit, den Arbeitsdruck und den zulässigen Druckabfall kennt, kann man mit dem Durchflusskoeffizienten Kv oder Cv den Durchfluss berechnen, der durch das Magnetventil fließt, und die entsprechende Größe für den richtigen Einsatz in der Anwendung bestimmen.

Coefficients de débit Kv et Cv — FR

Chaque électrovanne a un coefficient de débit Kv ou Cv qui varie selon le type et le diamètre de l'orifice.
Le coefficient de débit Kv, qui utilise des unités de mesure du système métrique, définit le débit d'eau qui traverse l'électrovanne avec une pression différentielle de 1 bar à une température entre 5°C et 40°C et est déterminé par les normes VDE 2173.
L'unité est exprimée en m³/h ou l/min.
Le coefficient de débit Cv, quant à lui, utilise des unités de mesure du système anglo-saxon et définit le débit d'eau qui traverse l'électrovanne à 60°F avec une pression différentiel de 1 psi. Il est exprimé en US gpm (US gallons par minute).
Les deux valeurs ne peuvent pas être comparées, mais il existe une formule de conversion:
*Kv = 0.857 * Cv*
*Cv = 1.165 * Kv*
Connaître le type de fluide, la pression et la perte de charge acceptable, le coefficient de débit Kv ou Cv permet de calculer le débit qui traverse l'électrovanne et sa dimension pour une utilisation optimale.

Coeficientes de caudal Kv y Cv — ES

Cada electroválvula tiene un coeficiente de caudal Kv o Cv que varía en función del tipo y del diámetro del orificio.
El coeficiente de caudal Kv, utiliza la unidad de medida del sistema métrico, define el flujo de agua que atraviesa la electroválvula con una presión diferencial de 1 bar y una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C y se determina según lo indicado por las normas VDE 2173.
Se expresa en m³/h o l/min.
El coeficiente de caudal Cv utiliza la unidad de medida del sistema anglosajón y define el flujo de agua que atraviesa la válvula a 60°F con una diferencial de 1 psi.
Viene expresado en US gpm (galón USA al minuto).
Los dos valores pueden ser equiparados, existe una fórmula de conversión:
*Kv = 0.857 * Cv*
*Cv = 1.165 * Kv*
Conociendo el tipo de fluido, la presión de trabajo y la caída de presión aceptable el coeficiente de caudal Kv o Cv permite calcular el caudal que atraviesa la electroválvula y su correcto dimensionamiento para la aplicación.

Coeficientes de fluxo Kv e Cv — PT

Cada eletroválvula tem um coeficiente de vazão Kv ou Cv que varia em função da tipologia e do diâmetro do orifício.
O coefficiente de vazão Kv, que utiliza as unidade de medida do sistema métrico, define o fluxo de água que atravessa a eletrovalvúla com uma pressão diferencial de 1 bar a uma temperatura entre 5°C e 40°C e é determinado como indicado pela norma VDE 2173. E será expresso em: m³/h ou l/min.
O coeficiente de vazão Cv por sua vez, utiliza as unidades de medida do sistema Anglo-Saxão e define o fluxo de água que atravessa a eletroválvula a 60°F a uma pressão diferencial de 1 psi. É expresso em US gpm (galão americano por minuto).
Os dois valores não podem ser equiparados, mas existem formulas de conversão:
*Kv = 0.857 * Cv*
*Cv = 1.165 * Kv*
Conhecendo-se o tipo de fluido, a pressão de trabalho, a perda de carga aceitável e o coeficiente de vazão Kv ou Cv é possível calcular a vazão que atravessa a eletroválvula e o dimensionamento desta para a correta utilização na aplicação.

Viscosità IT

La viscosità di un fluido è la grandezza fisica che misura la resistenza del fluido allo scorrimento. Essa influisce notevolmente sulla portata e sulla MOPD della valvola.
Per ogni diametro valvola presente nelle tabelle del catalogo viene indicata la viscosità massima consigliata, espressa in cSt (centiStokes).
L'utilizzo di fluidi con valori di viscosità più elevati potrebbe comportare la riduzione delle prestazioni e l'occlusione degli orifizi delle valvole.

Viscosity GB

The viscosity of a fluid is the physical magnitude that measures the resistance to flow opposed by a fluid. The viscosity heavily influences the valve's flow rate and MOPD. The maximum recommended viscosity, expressed in cSt (centiStokes), is indicated for each valve diameter in the catalog tables.
The use of fluids with higher viscosity values could lead to reduce performances and occlusion of the valves orifices.

Viskosität DE

Die Viskosität einer Flüssigkeit ist die physikalische Größe, die den Durchflusswiderstand einer Flüssigkeit misst. Die Viskosität hat großen Einfluss auf die Durchflussmenge und den MOPD des Ventils. Die maximal empfohlene Viskosität, ausgedrückt in cSt (centiStokes), ist für jeden Ventildurchmesser in den Katalogtabellen angegeben. Die Verwendung von Flüssigkeiten mit höheren Viskositätswerten kann zu Leistungseinbußen und Verstopfung der Ventilöffnungen führen.

Viscosité FR

La viscosité d'un fluide est la grandeur physique qui mesure la résistance du fluide à l'écoulement.
La viscosité influence fortement le débit et le MOPD de la vanne. La viscosité maximale recommandée, exprimée en cSt (centiStokes), est indiquée pour chaque diamètre de passage dans les tableaux du catalogue l'utilisation de fluides avec des valeurs de viscosité plus élevées pourrait entrainer une diminution des performances et l'obturation des orifices des vannes.

Viscosidad ES

La viscosidad de un fluido es la cantidad física que mide la resistencia del fluido al circular. Afecta considerablemente en el caudal y en el MOPD de la válvula. Para cada diámetro de válvula presente en las tablas del catálogo se indica la viscosidad máxima recomendada, expresada en cSt (centiStokes).
El uso de fluidos con una viscosidad más alta, puede dar el resultado de una disminución del rendimiento y la obstrucción de los orificios de la válvula.

Viscosidade PT

A viscosidade de um fluido é a grandeza física que mede a resistência do fluido ao seu escorrimento. Isto influi notavelmente na vazão e na MOPD da válvula. Para cada diâmetro válvula presente nas tabelas do catálogo está indicada a viscosidade máxima aconselhada, expressa em cSt (centiStokes).
A utilização dos fluidos com valores de viscosidade mais elevadas pode causar a redução das performances e obstrução dos orifícios da válvulas.

Viscosità cinematica *Kinematics viscosity Kinematische Viskosität Viscosité cinématique Viscosidad cinemática Viscosidade cinemática*	**Engler**	**Viscosità cinematica** *Kinematics viscosity Kinematische Viskosität Viscosité cinématique Viscosidad cinemática Viscosidade cinemática*	**Engler**
centiStokes – cSt = mm²/s	°E	centiStokes – cSt = mm²/s	°E
1	1.00	30	4.08
3	1.22	37	4.97
4	1.31	40	5.35
5	1.40	50	6.65
7	1.57	53	7.04
10	1.83	60	7.92
12	2.02	70	9.24
15	2.30	80	10.56
20	2.88	90	11.88
25	3.44	100	13.20

CALCOLO DELLA PORTATA
FLOW CALCULATION
DURCHFLUSSBERECHNUNG
CALCUL DE FLUX
CÁLCULO DEL FLUJO
CÁLCULO DO VAZÃO

Simboli *Symbols* *Symbole* *Symboles* *Símbolos* *Símbolos*	**Unità di misura** *Units of measure* *Maßeinheit* *Unités de mesure* *Unidades de medida* *Unidades de medida*	**Descrizione** *Description* *Beschreibung* *Description* *Descripción* *Descrição*
Kv	m^3/h	Coefficiente di portata - *Flow rate coefficient - Durchflusskoeffizient* *Coefficient de débit - Coeficiente de caudal - Coeficiente de vazão*
Q	m^3/h	Portata - *Flow rate - Strömungsgeschwindigkeit* *Débit - Caudal - Vazão*
Q_n	Nm^3/h	Portata normale (20°C, 760mm Hg) - *Normal flow (20°C, 760mm Hg) - Normaler Durchfluss (20°C, 760mm Hg)* *Débit normal (20°C, 760mm Hg) - Caudal normal (20°C, 760mm Hg) - Vazão normal (20°C, 760mm Hg)*
P_1	bar	Pressione assoluta in ingresso (Pr + 1 bar) - *Absolute inlet pressure (Pr + 1 bar) - Absoluter Eingangsdruck (Pr + 1 bar)* *Pression absolue d'entrée (Pr + 1 bar) - Presión absoluta de entrada (Pr + 1 bar) - Pressão absoluta de entrada (Pr + 1 bar)*
P_2	bar	Pressione assoluta in uscita (Pr + 1 bar) - *Absolute outlet pressure (Pr + 1 bar) - Absoluter Ausgangsdruck (Pr + 1 bar)* *Pression absolue en sortie (Pr + 1 bar) - Presión absoluta de salida (Pr + 1 bar) - Pressão absoluta de saída (Pr + 1 bar)*
Δp	bar	Caduta di pressione (P_1 - P_2) - *Pressure drop (P_1 - P_2) - Druckabfall (P_1 - P_2)* *Chute de pression (P_1 - P_2) - Caída de presión (P_1 - P_2)- Queda de pressão (P_1 - P_2)*
ρ	Kg/dm^3	Densità relativa rispetto all'acqua (= 1) - *Relative density to water (= 1) - Relative Dichte zu Wasser (= 1)* *Densité relative à l'eau (= 1) - Densidad relativa respecto al agua (= 1) - Densidade relativa comparada à àgua (= 1)*
ρ_n	Kg/dm^3	Densità normale rispetto all'aria - *Normal density to air - Normale Dichte zu Luft* *Densité relative à l'air - Densidad normal respecto al aire - Densidade normal com relação ao ar*
G	Kg/h	Massa - *Mass - Masse* *Masse - Masa - Massa*
T	°C	Temperatura fluido in ingresso - *Inlet fluid temperature - Temperatur der Einlassflüssigkeit* *Température du fluide d'entrée - Temperatura de entrada del fluido - Temperatura de entrada do fluido*
V_1	m^3/Kg	Volume specifico in ingresso - *Specific inlet volume - Spezifisches Eingangsvolumen* *Volume d'entrée spécifique - Volumen especifico de entrada - Volume específico de entrada*
V_2	m^3/Kg	Volume specifico in uscita - *Specific outlet volume - Spezifisches Auslassvolumen* *Volume spécifique en sortie - Volumen especifico de salida - Volume específico de saída*

Fluidi *Fluids* *Flüssigkeiten* *Fluides* *Fluidos* *Fluidos*	**Formule** *Formulas* *Formeln* *Formules* *Fórmulas* *Fórmulas*	
Liquidi *Liquids* *Flüssigkeiten* *Liquides* *Líquidos* *Líquidos*	$Q = Kv * \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}}$	
Gas *Gases* *Gas* *Gaz* *Gas* *Gáses*	$\Delta p < \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = 514 * Kv * \sqrt{\frac{\Delta p * P_2}{\rho_n * (273+T)}}$	$\Delta p > \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = 257 * Kv * \sqrt{\frac{P_1}{\rho_n * (273+T)}}$
Aria *Air* *Luft* *Air* *Aire* *Ar*	$\Delta p < \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = 26 * Kv * \sqrt{\Delta p * P_2}$	$\Delta p > \frac{P_1}{2} \rightarrow Q_n = Kv * P_1 * 13$
Vapore *Steam* *Dampf* *Vapeur* *Vapor* *Vapor*	$\Delta p < \frac{P_1}{2} \rightarrow G = 31.6 * Kv * \sqrt{\frac{\Delta p}{V_2}}$	$\Delta p > \frac{P_1}{2} \rightarrow G = 31.6 * Kv * \sqrt{\frac{P_1}{V_1}}$

Grado di protezione IP — IT

La norma **CEI EN 60529/1997** (ex CEI 70-1) classifica i gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche. Il grado **IP** nel caso delle elettrovalvole viene indicato con due cifre caratteristiche.

IP protection class — GB

*The **CEI EN 60529/1997** (formerly CEI 70-1) standard classifies the protection degrees of enclosures for electrical equipments.*
*The **IP** degree for the solenoid valves is indicated with two digits.*

IP Schutzgrad — DE

*Die Norm **CEI EN 60529/1997** (früher CEI 70-1) klassifiziert die Schutzarten von Gehäusen für elektrische Geräte. Der **IP**-Grad für die Magnetventile wird mit zwei Ziffern angegeben.*

Degré de protection IP — FR

*La norme **CEI EN 60529/1997** (anciennement CEI 70-1) classe les degrés de protection des enveloppes pour les équipements électriques.*
*Le degré **IP** des bobines pour les électro vannes est indiqué par deux chiffres.*

Grado de protección IP — ES

*La norma **CEI EN 60529/1997** (ex CEI 70-1) clasifica los grados de protección de envolventes de equipos eléctricos.*
*El grado **IP** viene indicado con dos dígitos.*

Grau de proteção IP — PT

*A norma **CEI EN 60529/1997** (ex CEI 70-1) classifica os graus de proteção dos invólucros para equipamentos elétricos.*
*O grau **IP** no caso das eletroválvulas é indicado por dois algarismos característicos.*

Corpi solidi - *Solid bodies - Feste Körper - Corps solides - Cuerpos sólidos - Corpos sólidos*

IP (1st Digit)	**Descrizione** - *Description - Beschreibung - Description - Descripción - Descrição*
0	Nessuna protezione - *No protection - kein Schutz* *Pas de protection - Ninguna protección - Nenhuma proteção*
1	Protezione da corpi solidi > Ø 50 mm - *Protection from solid bodies > Ø 50 mm - Schuz vor festen Körpern > Ø 50 mm* *Protection contre les corps solides > Ø 50 mm - Protección de cuerpo sólido > Ø 50 mm - Proteção contra corpos sólidos > Ø 50 mm*
2	Protezione da corpi solidi > Ø 12 mm - *Protection from solid bodies > Ø 12 mm - Schutz vor festen Körpern > Ø 12 mm* *Protection contre les corps solides > Ø 12 mm - Protección de cuerpo sólido > Ø 12 mm - Proteção contra corpos sólidos > Ø 12 mm*
3	Protezione da corpi solidi > Ø 2.5 mm - *Protection from solid bodies > Ø 2.5 mm - Schutz vor festen Körpern > Ø 2.5 mm* *Protection contre les corps solides > Ø 2.5 mm - Protección de cuerpo sólido > Ø 2.5 mm - Proteção contra corpos sólidos > Ø 2.5 mm*
4	Protezione da corpi solidi > Ø 1 mm - *Protection from solid bodies > Ø 1 mm - Schutz vor festen Körpern > Ø 1 mm* *Protection contre les corps solides > Ø 1 mm - Protección de cuerpo sólido > Ø 1 mm - Proteção contra corpos sólidos > Ø 1 mm*
5	Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) - *Protected against dusts (no harmful deposit) - Geschützt gegen Stäube (keine schädlichen Ablagerungen)* *Protégé contre la poussière (pas de dépôts nocifs) - Protegido contra el polvo (ningún depósito nocivo) - Protegido contra pós (nenhum depósito nocivo)*
6	Totalmente protetto contro le polveri - *Fully protected against dusts - Vollständig geschützt gegen Stäube* *Totalement protégé contre les poussières - Totalmente protegido contra el polvo - Totalmente protegido contra pós*

Corpi liquidi - *Liquid bodies - Flüssige Körper - Corps liquides - Cuerpos líquidos - Corpos líquidos*

IP (2nd Digit)	**Descrizione** - *Description - Beschreibung - Description - Descripción - Descrição*
0	Nessuna protezione - *No protection* *Kein Schutz - Pas de protection* *Ninguna protección - Nenhuma proteção*
1	Protezione contro le cadute verticali di gocce d'acqua - *Protection against vertical falls of water drops* *Schutz gegen senkrechtes Herabfallen von Wassertropfen - Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau* *Protección contra caídas verticales de gotas de agua - Proteção contra queda vertical de gotas d'água*
2	Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale - *Protection against falling drops of water or rain up to 15° from the vertical* *Schutz gegen fallende Wassertropfen oder Regen bis zu einem Winkel von 15° zur Senkrechten - Protection contre les chutes de gouttes d'eau ou de pluie jusqu'à 15° de la verticale* *Protección contra la caída de gotas de agua o lluvia hasta 15° de la vertical - Proteção contra as quedas de gotas d'água ou chuva até 15° da vertical*
3	Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale - *Protection against falling drops of water or rain up to 60° from the vertical* *Schutz gegen fallende Wassertropfen oder Regen bis zu einem Winkel von 60° zur Senkrechten - Protection contre les chutes de gouttes d'eau ou de pluie jusqu'à 60° de la verticale* *Protección contra la caída de gotas de agua o lluvia hasta 60° de la vertical - Proteção contra as quedas de gotas d'água ou chuva até 60° da vertical*
4	Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni - *Protection against water splashes from all directions* *Schutz vor Wasserspritzern aus allen Richtungen - Protection contre les projections d'eau de toutes directions* *Protección contra salpicaduras de agua en todas la direcciones - Proteção contra espirros d'água de todas as direções*
5	Protezione contro i getti d'acqua - *Protection against water jets* *Schutz gegen Strahlwasser - Protection contre les jets d'eau* *Protección contra chorros de agua - Proteção contra os jatos d'água*
6	Protezione contro i getti d'acqua potenti - *Protection against powerful jets of water* *Schutz gegen starkes Strahlwasser - Protection contre les jets d'eau puissants* *Protección contra potentes chorros de agua - Proteção contra jatos d'água potentes*
7	Protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee - *Protection against the effects of temporary diving* *Schutz vor den Auswirkungen des zeitweiligen Eintauchen - Protection contre les effets de la plongée temporaire* *Protección contra los efectos de la inmersión temporal - Proteção contra os efeitos de imersões temporárias*
8	Protezione contro gli effetti delle immersioni continue - *Protection against the effects of continuous diving* *Schutz vor den Auswirkungen des dauernden Untertauchens - Protection contre les effets de la plongée continue* *Protección contra los efectos de la inmersión continua - Proteção contra os efeitos de imersões contínuas*

Potenza delle bobine — IT

La potenza, o assorbimento elettrico, indicata per ogni bobina si considera alla temperatura ambiente di 20°C ed alla tensione nominale, e si esprime in:
- Watt (W), per alimentazioni in Corrente Continua (CC); nelle bobine alimentate in CC la potenza attiva rimane costante sia nella fase di spunto che a corsa del nucleo mobile completata.
- VoltAmpere (VA), per alimentazioni in Corrente Alternata (AC); nelle bobine alimentate in AC viene indicata la sola potenza apparente a regime (ossia quando il nucleo mobile completa la corsa); va considerato che la potenza apparente in fase di spunto (ossia al momento dell'inserzione elettrica) è sempre superiore rispetto a quella a regime.

$$P\ (W \text{ o } VA) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) = \frac{V^2\ (Volt)}{R\ (Ohm\ \Omega)}$$

La potenza può essere espressa in Watt anche in caso di alimentazione in Corrente Alternata; in questo caso esiste uno sfasamento tra tensione e corrente indicato come fattore di potenza o cos φ (Phi). Questo valore può variare tra 0 e 1.

$$P\ (W) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) \times \cos \varphi$$

Coils power — GB

The power, or electrical absorption, indicated for each coil it's registered at the ambient temperature of 20°C and at the nominal voltage, and is expressed in:
- Watt (W), for Direct Current (DC) power supplies; in the DC-powered coils, the active power remains constant both during the inrush phase and when the mobile plunger stroke cycle is completed.
- VoltAmpere (VA), for Alternating Current (AC) power supplies; in the AC-powered coils only the apparent power it's indicated in the holding state (when the mobile plunger has completed its stroke cycle); it must be considered that the apparent power during the inrush phase (at the electrical insertion) is always higher than the holding state.

$$P\ (W \text{ or } VA) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) = \frac{V^2\ (Volt)}{R\ (Ohm\ \Omega)}$$

The power can be expressed in Watts even in the case of AC power supply; in this case there is a displacement between voltage and current indicated as power factor or cos φ (Phi). This value can vary between 0 and 1.

$$P\ (W) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) \times \cos \varphi$$

Leistung der Spulen — DE

Die für jede Spule angegebene Leistung bzw. elektrische Absorption wird bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und der Nennspannung betrachtet und ausgedrückt in:
- Watt (W), für Gleichstromversorgungen (DC); bei gleichstromgespeisten Spulen bleibt die Wirkleistung sowohl während der Einschaltphase als auch nach Beendigung des Hubes des beweglichen Ankers konstant.
- VoltAmpere (VA), für Wechselstrom (AC)-Stromversorgungen; bei wechselstromgespeisten Spulen wird nur die Scheinleistung im Haltezustand angegeben (wenn der bewegliche Stößel seinen Hub beendet); Es ist zu beachten, dass die Scheinleistung während der Einschaltphase (beim elektrischen Einschalten) immer höher ist als im Haltezustand.

$$P\ (W \text{ oder } VA) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) = \frac{V^2\ (Volt)}{R\ (Ohm\ \Omega)}$$

Die Leistung kann in Watt ausgedrückt werden, auch bei Wechselstromversorgung, in diesem Fall gibt es einen Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom, der als Leistungsfaktor oder cos φ (Phi) angegeben wird. Dieser Wert kann zwischen 0 und 1 variieren.

$$P\ (W) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) \times \cos \varphi$$

Puissance des bobines — FR

La puissance, ou absorption électrique, notifiée pour chaque bobine est considérée à la température ambiante de 20°C et à la tension nominale, et s'exprime en:
- Watt (W), pour les alimentations en courant continu (DC) ; dans les bobines alimentées en courant continu, la puissance active reste constante à la fois pendant la phase d'appel et lors de la phase de maintien du pilote.
- Voltampère (VA), pour l'alimentation en courant alternatif (AC) dans les bobines alimentées en courant alternatif, seule la puissance apparente à l'état de maintien est indiquée (lorsque le noyau mobile termine sa course); il faut considérer que la puissance apparente pendant la la phase d'appel (démarrage) est toujours supérieure à l'état de maintien.

$$P\ (W \text{ ou } VA) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) = \frac{V^2\ (Volt)}{R\ (Ohm\ \Omega)}$$

La puissance peut être exprimée en Watts même en cas de courant alternatif; dans ce cas il y a un angle de phase entre tension et courant indiqués comme facteur de puissance ou cos φ (Phi). Cette valeur peut varier entre 0 et 1.

$$P\ (W) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) \times \cos \varphi$$

Potencia de la bobina — ES

La potencia, o absorción eléctrica, indicada para cada bobina se considera a una temperatura ambiente de 20°C y a la tensión nominal y se expresa en:
- Vatio (W), para alimentación en corriente continua (CC); en las bobinas alimentadas en corriente continua la potencia activa permanece constante durante la fase de irrupción y cuando la carrera del émbolo móvil está completada.
- Voltamperio (VA), para alimentación en corriente alterna (CA); en bobinas alimentadas con corriente alterna solo se indica la potencia aparente en modo estacionario (es decir, cuando el núcleo móvil completa la carrera); se debe considerar que la potencia aparente en la fase de arranque (es decir, en el momento de inserción eléctrica) es siempre mayor que cuando esté en pleno funcionamiento.

$$P\ (W \text{ o } VA) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) = \frac{V^2\ (Volt)}{R\ (Ohm\ \Omega)}$$

La potencia puede ser expresada en vatios en caso de alimentación en corriente alterna; en este caso existe un cambio de fase entre el voltaje y la corriente indicado como factor de potencia o cos φ (Phi). Este valor puede variar entre 0 y 1.

$$P\ (W) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) \times \cos \varphi$$

Potência das bobinas — PT

A potência, ou absorção elétrica, indicada por cada bobina é considerada à temperatura ambiente de 20°C e à tensão nominal. E è expressa em:
- Watt (W), para Corrente Contínua (CC); nas bobinas alimentadas em CC a potência ativa permanece constante, seja na fase de início ou quando o curso do núcleo móvel estiver concluído.
- VoltAmpere (VA), para Corrente Alternada (AC); nas bobinas alimentadas em AC é indicada somente a potência aparente em regime (ou seja, quando o núcleo móvel completa o curso); considera-se que a potência aparente na fase de início (ou seja no momento do acionamento elétrico) é sempre superior com relação àquela de regime.

$$P\ (W \text{ ou } VA) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) = \frac{V^2\ (Volt)}{R\ (Ohm\ \Omega)}$$

A potência pode ser expressa em Watt também caso tenha alimentação em Corrente Alternada; neste caso existe uma diferença de fase entre tensão e corrente, indicada como fator de potênca ou cos φ (Phi). Este valor pode variar entre 0 e 1.

$$P\ (W) = V\ (Volt) \times I\ (Ampere) \times \cos \varphi$$

Temperatura ambiente — IT

La temperatura ambiente minima e massima determina i limiti di sicurezza dettati dalla classe di isolamento della bobina. Essa dipende dai materiali dell'avvolgimento e dell'incapsulamento della bobina e viene definita dalle Direttive del settore.

Ambient temperature — GB

The minimum and maximum ambient temperature determines the safety limits dictated by the insulation class of the coil. It depends on the materials of the winding and encapsulation of the coil and is defined by the sector's directives.

Umgebungstemperatur — DE

Die minimale und maximale Umgebungstemperatur bestimmt die Sicherheitsgrenzen, die durch die Isolationsklasse der Spule festgelegt sind. Sie hängt von den Materialien der Wicklung und der Verkapselung der Spule ab und wird durch die Regeln des Sektors definiert.

Température ambiante — FR

La température ambiante minimale et maximale détermine les limites de sécurité déterminées par la classe d'isolation de la bobine. Cela dépend des matériaux de surmoulage de la bobine et est défini par les directives en vigueur.

Temperatura ambiente — ES

La temperatura ambiente mínima y máxima determina el límite de seguridad dictados por la clase de aislamiento de la bobina. Depende de los materiales de bobinado y de la encapsulación de la bobina y se define por directivas de la industria.

Temperatura ambiente — PT

A temperatura ambiente mínima e máxima determina os limites de segurança infomados pela classe de isolamento da bobina. Esta depende dos materiais do isolamento e do encapsulamento da bobina e é definida pelas Diretivas do setor.

Servizio continuo (ED) — IT

Il "Servizio Continuo (ED)" è inteso come il tempo massimo di inserzione elettrica tollerato dalla bobina rispetto alla costante di tempo termica della bobina stessa.
Bobine in Servizio Continuo si indicano con la sigla ED100%, mentre i servizi non continui (ad es.: ED50%) sono intervallati da tempi di inserzione elettrica e tempi di riposo.
L'ED si calcola con la seguente formula:

$$ED = \frac{\text{tempo di inserzione}}{\text{tempo di inserzione + tempo di riposo}} \times 100$$

Esempio:

$$ED = \frac{10'}{10' + 10'} \times 100 = ED\ 50\%$$

Per servizi non continui è possibile utilizzare bobine con potenze più elevate rispetto alle standard oppure impiegare bobine con temperature ambiente più elevate di quelle indicate.

Continuous Service (ED) — GB

The "Continuous Service (ED)" is intended as the maximum electrical insertion time tolerated by the coil compared to the thermal time constant of the coil.
Coils in Continuous Service are identified with ED100%, while for non-continuous service coils (e.g.: ED50%) it is necessary to intersperse electrical insertion times and rest times.
The ED is calculated with the following formula:

$$ED = \frac{\text{insertion time}}{\text{insertion time + rest time}} \times 100$$

Example: $ED = \frac{10'}{10' + 10'} \times 100 = ED\ 50\%$

For non-continuous services it is possible to use coils with higher powers than the standard ones or to use coils with ambient temperatures higher than the indicated ones.

Dauerbetrieb (ED) — DE

Unter "Dauerbetrieb (ED)" versteht man die maximale elektrische Einschaltdauer, die die Spule im Vergleich zur thermischen Zeitkonstante der Spule verträgt.
Spulen im Dauerbetrieb werden mit ED100% gekennzeichnet, während bei nicht kontinuierlichem Betrieb (z.b.: ED50%) elektrische Einschaltzeiten und Ruhezeiten unterbrochen werden müssen.
Die ED wird mit der folgenden Formel berechnet:

$$ED = \frac{\text{Zeit für das Inserat}}{\text{Zeit für das Inserat + Ruhezeit}} \times 100$$

Beispiel: $ED = \frac{10'}{10' + 10'} \times 100 = ED\ 50\%$

Für den nicht kontinuierlichen Betrieb ist es möglich, Spulen mit höheren Leistungen als die Standardspulen oder Spulen mit höheren Umgebungstemperaturen als den angegebenen zu verwenden.

Service continu (ED) — FR

Le "Service continu (ED)" correspond au temps maximum sous tension électrique toléré par la bobine par rapport à la constante de temps thermique de la bobine.
Les bobines en service continu sont identifiées avec ED100%, tandis que pour les services non continus (ex.: ED50%) il doit être nécessaire entrecouper les temps sous tension électrique et les temps de repos.
L'ED est calculé avec la formule suivante:

$$ED = \frac{\text{temps d'insertion}}{\text{temps d'insertion + temps de repos}} \times 100$$

Exemple: $ED = \frac{10'}{10' + 10'} \times 100 = ED\ 50\%$

Pour les services non continus, il est possible d'utiliser des bobines avec des puissances plus élevées que les standards ou d'utiliser des bobines avec températures ambiantes supérieures à celles indiquées.

Servicio continuo (ED) — ES

El "Servicio Continuo (ED)" es entendido como el tiempo de inserción eléctrica máxima tolerada por la bobina en comparación con el constante de tiempo térmico de la misma.
Bobina en servicio continuo se indica con la sigla ED100% mientras que los servicios no continuos (por ejemplo: ED50%) se intercalan tiempos de inserción eléctrica y de reposo.
La ED se calcula con la siguiente fórmula:

$$ED = \frac{\text{tiempo de inserción}}{\text{tiempo de inserción + tiempo de reposo}} \times 100$$

Ejemplo: $ED = \frac{10'}{10' + 10'} \times 100 = ED\ 50\%$

Para servicio no continuo es posible utilizar bobinas con potencias más elevadas respecto a las estándar o usar bobinas con la temperatura ambiente más altas de las indicadas.

Serviço contínuo (ED) — PT

O "Serviço Contínuo (ED)" é entendido como o tempo máximo de acionamento elétrico tolerado pela bobina com respeito à constante de tempo térmica da bobina. Bobina em Serviço Contínuo é indicada pela sigla ED100%, enquanto os serviços não continuos (ex.: ED50%) possuem alternância entre tempos de acionamento elétrico e tempos de repouso.
A ED é calculada com a seguinte fórmula:

$$ED = \frac{\text{tempo de inserção}}{\text{tempo de inserção + tempo de repouso}} \times 100$$

Exemplo:

$$ED = \frac{10'}{10' + 10'} \times 100 = ED\ 50\%$$

Para serviços não contínuos é possível utilizar bobinas com potência mais elevadas com respeito às bobinas standard ou também empregar bobinas com temperaturas ambiente mais elevadas de que as indicadas.

Classe di isolamento delle bobine — IT

La classe di isolamento identifica la temperatura massima dell'avvolgimento che ogni bobina può sostenere per garantire il normale funzionamento.
Quando l'avvolgimento è percorso dalla corrente si riscalda a causa dell'effetto Joule; il riscaldamento varia in funzione del tempo durante il quale la bobina viene alimentata.
Aignep utilizza bobine standard in classe H, che possono lavorare ad una temperatura dell'avvolgimento di +180°C.

Coils insulation class — GB

The insulation class identifies the maximum winding temperature that each coil can withstand to ensure normal operation.
When the winding is crossed by the current it heats up due to the Joule effect; the heating varies according to the time during which the coil is powered.
Aignep uses standard class H coils, which can work at a winding temperature of +180°C.

Isolationsklassen der Spulen — DE

Die Isolationsklasse gibt die maximale Wicklungstemperatur an, die jede Spule aushalten kann, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Wenn die Wicklung vom Strom durchflossen wird, erwärmt sie sich aufgrund des Jouleschen Effekts; die Erwärmung variiert je nach der Zeit, in der die Spule mit Strom versorgt wird. Aignep verwendet standardmäßig Spulen der Klasse H, die bei einer Wicklungstemperatur von +180°C arbeiten können.

Classe d'isolation de la bobine — FR

La classe d'isolation identifie la température maximale du bobinage que chaque bobine peut supporter pour assurer un fonctionnement normal.
Lorsque le bobinage est traversé par le courant, il s'échauffe en raison de l'effet Joule ; la température varie en fonction du temps pendant laquelle la bobine est alimentée.
Aignep utilise des bobines standard de classe H, qui peuvent fonctionner à une température de bobinage de +180°C.

Clase de aislamiento de la bobina — ES

La clase de aislamiento identifica la temperatura máxima del bobinado que cada bobina puede soportar para garantizar un funcionamiento normal.
Cuando el bobinado es recorrido por la corriente se calienta debido al efecto Joule; la temperatura varía en función del tiempo durante el cual mantenemos la bobina en funcionamiento.
Aignep utiliza bobina estándar clase H que puede trabajar a una temperatura de +180°C.

Classe de isolamento da bobina — PT

A classe de isolamento identifica a temperatura máxima do enrolamento que cada bobina pode suportar para garantir a operação normal.
Quando o enrolamento é percorrido pela corrente ele se aquece por causa do efeito Joule; o aquecimento varia em função do tempo que a bobina permenece energizada.
A Aignep utiliza bobinas standard de classe H, que podem trabalhar a uma temperatura de enrolamento de +180°C.

TABELLA DI CONVERSIONE DEI VALORI DI PRESSIONE
PRESSURE VALUE CONVERSION TABLE
UMRECHNUNGSTABELLE FÜR DIE DRUCKWERTE
TABLEAU DE CONVERSION DES VALEURS DE PRESSION
TABLA DE CONVERSIÓN DE LOS VALORES DE PRESIÓN
TABELA DE CONVERSÃO DOS VALORES DE PRESSÃO

Bar	Psi	MPa	mH_2O	Bar	Psi	Mpa	mH_2O
0.1	1.45	0.01	1.02	14	203.00	1.40	142.80
0.2	2.90	0.02	2.04	15	217.50	1.50	153.00
0.3	4.35	0.03	3.06	16	232.00	1.60	163.20
0.4	5.80	0.04	4.08	17	246.50	1.70	173.40
0.5	7.25	0.05	5.10	18	261.00	1.80	183.60
0.6	8.70	0.06	6.12	19	275.50	1.90	193.80
0.7	10.15	0.07	7.14	20	290.00	2.00	204.00
0.8	11.60	0.08	8.16	21	304.50	2.10	214.20
0.9	13.05	0.09	9.18	22	319.00	2.20	224.40
1	14.50	0.10	10.20	23	333.50	2.30	234.60
1.5	21.75	0.15	15.30	24	348.00	2.40	244.80
2	29.00	0.20	20.40	25	362.50	2.50	255.00
2.5	36.25	0.25	25.50	26	377.00	2.60	265.20
3	43.50	0.30	30.60	27	391.50	2.70	275.40
3.5	50.75	0.35	35.70	28	406.00	2.80	285.60
4	58.00	0.40	40.80	29	420.50	2.90	295.80
4.5	65.25	0.45	45.90	30	435.00	3.00	306.00
5	72.50	0.50	51.00	35	507.50	3.50	357.00
5.5	79.75	0.55	56.00	40	580.00	4.00	408.00
6	87.00	0.60	61.20	45	652.50	4.50	459.00
6.5	94.25	0.65	66.30	50	725.00	5.00	510.00
7	101.50	0.70	71.40	55	797.50	5.50	561.00
7.5	108.75	0.75	76.50	60	870.00	6.00	612.00
8	116.00	0.80	81.60	65	942.50	6.50	663.00
8.5	123.25	0.85	86.70	70	1015.00	7.00	714.00
9	130.50	0.90	91.80	75	1087.50	7.50	765.00
9.5	137.75	0.95	96.90	80	1160.00	8.00	816.00
10	145.00	1.00	102.00	85	1232.50	8.50	867.00
11	159.50	1.10	112.20	90	1305.00	9.00	918.00
12	174.00	1.20	122.40	95	1377.50	9.50	969.00
13	188.50	1.30	132.60	100	1450.00	10.00	1020.00

TABELLA DI CONVERSIONE DEI VALORI DI TEMPERATURA
TEMPERATURE VALUES CONVERSION TABLE
UMRECHNUNGSTABELLE DER TEMPERATURWERTE
TABLEAU DE CONVERSION DES VALEURS DE TEMPERATURE
TABLA DE CONVERSIÓN DE VALORES DE TEMPERATURE
TABELA DE CONVERSÃO DE VALORES DE TEMPERATURA

°C	°F	K	°C	°F	K	°C	°F	K
-40	-40	233.15	40	104	313.15	140	284	413.15
-35	-31	238.15	45	113	318.15	150	302	423.15
-30	-22	243.15	50	122	323.15	160	320	433.15
-25	-13	248.15	55	131	328.15	170	338	443.15
-20	-4.0	253.15	60	140	333.15	180	356	453.15
-15	5.0	258.15	65	149	338.15	190	374	463.15
-10	14	263.15	70	158	343.15	200	392	473.15
-5	23	268.15	75	167	348.15	220	428	493.15
0	32	273.15	80	176	353.15	240	464	513.15
5	41	278.15	85	185	358.15	260	500	533.15
10	50	283.15	90	194	363.15	280	536	553.15
15	59	288.15	95	203	368.15	300	572	573.15
20	68	293.15	100	212	373.15	350	662	623.15
25	77	298.15	110	230	383.15	400	752	673.15
30	86	303.15	120	248	393.15	450	842	723.15
35	95	308.15	130	266	403.15	500	932	773.15

VAPORE: TABELLA DI CONVERSIONE PRESSIONE - TEMPERATURA
STEAM: PRESSURE - TEMPERATURE CONVERSION TABLE
DAMPF: DRUCK-TEMPERATUR - UMRECHNUNGSTABELLE
VAPEUR: TABLE DE CONVERSION PRESSION - TEMPÉRATURE
VAPOR: PRESIÓN - TABLA DE CONVERSIÓN DE TEMPERATURA
VAPOR: PRESSÃO - TABELA DE CONVERSÃO DE TEMPERATURA

Pressione relativa *Relative pressure* *Relativdruck* *Pression relative* *Presión relative* *Pressão relative*	**Pressione assoluta** *Absolute pressure* *Absoluter Druck* *Pression absolue* *Presión absoluta* *Pressão absoluta*	**Temperatura** *Temperature* *Temperatur* *Température* *Temperatura* *Temperatura*		**Volume specifico** *Specific volume* *Spezifische Volumen* *Volume spécifique* *Volumen específico* *Volume específico*
Bar (G)	**Bar (A)**	**°C**	**°F**	**m^3/Kg**
0	1.013	100.0	212.0	1.673
0.1	1.113	102.6	216.7	1.533
0.2	1.213	106.2	223.2	1.414
0.3	1.313	107.4	225.3	1.312
0.5	1.513	111.6	232.9	1.149
0.7	1.713	115.4	239.7	1.024
1.0	2.013	120.4	248.7	0.881
1.5	2.513	127.6	261.7	0.714
2.0	3.013	133.7	272.7	0.603
2.5	3.513	139.0	282.2	0.522
3.0	4.013	143.7	290.7	0.461
3.5	4.513	148.0	298.4	0.413
4.0	5.013	152.0	305.6	0.374
4.5	5.513	155.5	311.9	0.342
5.0	6.013	158.9	318.0	0.315
6.0	7.013	165.0	329.0	0.272
7.0	8.013	170.5	338.9	0.240
8.0	9.013	175.4	347.7	0.215
9.0	10.013	180.0	356.0	0.194
10	11.013	184.1	363.4	0.177

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CHIMICA
CHEMICAL COMPATIBILITY TABLE
CHEMISCHE KOMPATIBILITÄTSTABELLE
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE
TABLA DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA
TABELA DE COMPATIBILIDADE QUÍMICA

SCARICA LA TABELLA COMPLETA
DOWNLOAD THE COMPLETE TABLE
LADEN SIE DIE KOMPLETTE TABELLE HERUNTER
TÉLÉCHARGER LE TABLEAU COMPLET
DESCARGAR LA TABLA COMPLETA
BAIXE A TABELA COMPLETA

FLUIDS	BODY MATERIAL		SEALS		
	Brass	Stainless Steel AISI 316L	NBR	EPDM	FKM
Acetone - Acetone - Aceton - Acetone - Acétone - Acetone	●	●	●	●	●
Acetylene - Acetilene - Ethin - Acétylène - Acetileno - Acetileno	●	●	●	●	●
Argon	●	●	●	●	●
Benzene - Benzene - Benzol - Benzène - Benceno - Benzeno	●	●	●	●	●
Butane - Butano - n-Butan - Butane - Butano - Butano	●	●	●	●	●
Carbon dioxide dry (gas) - Anidride carbonica - Kohlendioxid trocken - dioxyde de carbone à sec - dióxido de carbono seco	●	●	●	●	●
Carbon dioxide dry (liquid) - Anidride carbonica - Kohlendioxid trocken - dioxyde de carbone à sec - dióxido de carbono seco	●	●	●	●	●
Carbon disulfide - Solfuro di carbonio - Kohlenstoffdisulfid - Disulfure de carbone - Sulfuro de carbono - Dissulfeto de carbono	●	●	●	●	●
Chloroform (100%) - Cloroformio - Chloroform - Chloroforme - Cloroformo - Clorofórmio	●	●	●	●	●
Diesel fuel	●	●	●	●	●
Helium - Elio - Helium - Hélium - Helio - Hélio	●	●	●	●	●
Ethane - Etano - Ethan - Éthane - Etano - Etano	●	●	●	●	●
Ethanol - Etanolo - Ethanol - Éthanol - Etanol - Etanol	●	●	●	●	●
Ethyl acetate - Acetato di etile - Essigsäureethylester - Acétate d'éthyle - Etanoato de etilo - Acetato de etila	●	●	●	●	●
Ethyl chloride - Cloruro di etile - Ethyl-Chlorid - Chlorure d'éthyle - Cloruro de etilo - Cloreto de etilo	●	●	●	●	●
Ethylene glycol - Glicole etilenico - Ethylenglykol - Éthylène glycol - Glicol de etileno - Etileno glicol	●	●	●	●	●
Formaldehyde (100%) - Formaldeide - Formaldehyd - Formaldéhyde - Formaldehído - Formaldeído	●	●	●	●	●
Freon	●	●	●	●	●
Glycerine - Glicerina - Glyzerin - Glycérine - Glicerina - Glicerina	●	●	●	●	●
Heptane - Eptano - Heptan - Heptane - Heptano - Heptano	●	●	●	●	●
Hexane - Esano - Hexan - Hexane - Hexano - Hexano	●	●	●	●	●
Hydrogen - Idrogeno - Wasserstoff - Hydrogène - Hidrógeno - Hidrogénio	●	●	●	●	●
Hydrogen peroxide - Acqua Ossigenata - Wasserstoff-Peroxid - Peroxyde d'hydrogène - Peróxido de hidrógeno - Peróxido de hidrogênio	●	●	●	●	●
Isobutane - Isobutano - Isobutan - Isobutane - Isobutano - Isobutano	●	●	●	●	●
Isopentane - Isopentano - Isopentane - Isopentane - Isopentano - Isopentano	●	●	●	●	●
Methane - Metano - Methan - Méthane - Metano - Metano	●	●	●	●	●
Methanol - Metanolo - Methanol - Méthanol - Metanol - Metanol	●	●	●	●	●
Methyl chloride - Clorometano - Chlormethan - Chlorométhane - Clorometano - Clorometano	●	●	●	●	●
Mineral oil - Olio minerale - Mineralöl - Huile minérale - Aceite mineral - Óleo mineral	●	●	●	●	●
Neon	●	●	●	●	●
Nitrobenzene - Nitrobenzene - Nitrobenzol - Nitrobenzène - Nitrobenceno - Nitrobenzeno	●	●	●	●	●
Nitrogen - Azoto - Stickstoff - Azote - Nitrógeno - Nitrogênio	●	●	●	●	●
Oxygen - Ossigeno - Sauerstoff - Oxygène - Oxígeno - Oxigênio	●	●	●	●	●
Pentane - Pentano - Pentan - Pentane - Pentano - Pentano	●	●	●	●	●
Petrol - Benzina - Benzin - Essence - Gasolina - Gasolina	●	●	●	●	●
Propane (LPG) - Propano (GPL) - Propan (LPG) - Propane (GPL) - Propano (GLP) - Propano (GPL)	●	●	●	●	●
Propyl Alcohol - Alcool Propilico - Propyl-Alkohol - Alcool Propylique - Alcohol Propílico - Álcool propílico	●	●	●	●	●
Toluene - Toluene - Toluol - Toluène - Tolueno - Tolueno	●	●	●	●	●
Trichlorethylene dry - Trielina - Trichlorethen - Trichloréthylène - Tricloroetileno - Tricloroetileno	●	●	●	●	●
Vinegar - Aceto - Essig - Vinaigre - Vinagre - Vinagre	●	●	●	●	●
Water demineralized - Acqua demineralizzata - Demineralisiertes Wasser - Eau purifiée - Agua desionizada - Água deionização	●	●	●	●	●
Water (Hard) - Acqua dura - Hartes Wasser - Eau dure - Agua dura - Água dura	●	●	●	●	●
Water (Hot <75°C) - Acqua calda - Heißes Wasser - Eau chaude - Agua caliente - Água quente	●	●	●	●	●
Water (Hot-steam <140°C) - Vapore e acqua calda - Dampf und Heißwasser - Vapeur et eau chaude - Vapor y agua caliente - Vapor e água quente	●	●	●	●	●
Water with glycol - Acqua con glicole - Wasser mit Glykol - Eau avec glycol - Agua con glicol - Água com glicol	●	●	●	●	●
Xylene - Xilene - Xylole - Xylène - Xileno - Xilene	●	●	●	●	●

LEGEND:

● **COMPATIBILE** - *COMPATIBLE - KOMPATIBEL - COMPATIBLE - COMPATIBLE - COMPATÍVEL*

● **INCOMPATIBILE** - *INCOMPATIBLE - UNVEREINBAR - INCOMPATIBLE - INCOMPATIBLE - INCOMPATÍVE.*

● **CHIEDERE ALL'UFFICIO TECNICO** - *ASK TO TECHNICAL DEPARTMENT - KONTAKTIEREN SIE UNS - VEUILLEZ NOUS CONSULTER - CONTACTAR EL DEPARTIMENTO TÉCNICO CONSULTE O DEPARTAMENTO TÉCNICO.*

CARATTERISTICHE MATERIALI DI TENUTA
SEALING MATERIALS FEATURES
EIGENSCHAFTEN VON DICHTUNGSMATERIALIEN
CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX D'ÉTANCHÉITÉ
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE SELLADO
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DE VEDAÇÃO

Materiale tenute *Sealing materials* *Dichtungsmaterialien* *Matériaux d'étanchéité* *Materiales de sellado* *Materiais de vedação*	**Temperatura** *Temperature* *Temperatur* *Température* *Temperatura* *Temperatura*		**Fluidi** *Fluids* *Flüssigkeiten* *Fluides* *Fluidos* *Fluidos*
	min	**max**	
NBR	**-10°C**	**+90°C**	Aria, gas inerti, acqua, oli minerali, gasolio, oli combustibili *Air, inert gases, water, mineral oils, diesel, fuel oils* *Luft, Edelgase, Wasser, Mineralöle, Diesel, Heizöl, Kraftstoffe* *Air, gas neutres, eau, huiles minerales, diesel, mazout* *Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil* *Ar, gases inertes, água, óleos minerais, gasóleo, óleos combustíveis*
NBR	**-40°C**	**+90°C**	Aria, gas inerti, acqua, oli minerali, gasolio, oli combustibili *Air, inert gases, water, mineral oils, diesel, fuel oils* *Luft, Edelgase, Wasser, Mineralöle, Diesel, Heizöl, Kraftstoffe* *Air, gas neutres, eau, huiles minerales, diesel, mazout* *Aire, gas inerte, agua, aceites minerales, gasóleo, fueloil* *Ar, gases inertes, água, óleos minerais, gasóleo, óleos combustíveis*
FKM	**-10°C**	**+140°C**	Oli minerali, benzina, oli combustibili *Mineral oils, gasoline, diesel, fuel oils* *Mineralöle, Benzin, Kraftstoffe* *Huiles minerales, essence, mazout* *Aceites minerales, gasolina, fueloil* *Óleos minerais, gasolina, óleos combustíveis*
EPDM	**-10°C**	**+140°C**	Acqua calda, vapore (pressione max 2.5 bar) *Hot water, steam (max pressure 2.5 bar)* *Warmwasser, Dampf (max betriebsdruck 2.5 bar)* *Eau chaude, vapeur (pression de service max 2.5 bar)* *Agua caliente, vapor (presión máx 2.5 bar)* *Água quente, vapor (pressão máx 2.5 bar)*
PTFE	**-40°C**	**+180°C**	Vapore (pressione max 10 bar), solventi, fluidi aggressivi *Steam (max pressure 10 bar), solvents, aggressive fluids* *Dampf (max druck 10 bar), lösungsmittel, aggressive flüssigkeiten* *Vapeur (pression max 10 bar), solvants, fluides agressifs* *Vapor (presión máxima 10 bar), disolventes, y fluidos agresivos* *Vapor (pressão máx 10 bar), solventes, fluidos agressivos*
RUBY	**-40°C**	**+180°C**	Acqua, acqua calda, acqua demineralizzata, vapore (pressione max 10 bar), fluidi aggressivi *Water, hot water, demineralized water, steam (max pressure 10 bar), aggressive fluids* *Wasser, Warmwasser, entmineralisiertes Wasser, Dampf (max betriebsdruck 10 bar), aggressive Flüssigkeiten* *Eau, eau chaude, eau déminéralisée, vapeur (pression de service max 10 bar), fluides agressifs* *Agua, agua caliente, agua desmineralizada, vapor (presión máxima 10 bar), fluidos agresivos* *Água, água quente, água desmineralizada, vapor (pressão máx 10 bar), fluidos agressivos*
CR	**-35°C**	**+100°C**	Fluidi refrigeranti, miscele di acqua e glicole, ozono *Refrigerants, water-glycol mixtures, ozone* *Kältemittel, Wasser-Glykol-Gemische, Ozon* *Réfrigérants, mélanges eau-glycol, ozone* *Refrigerantes, mezclas de agua y glicol, ozono* *Refrigerantes, misturas de água e glicol, ozônio*

Tempi di risposta IT

Si definisce tempo di risposta all'apertura (o alla chiusura) di una elettrovalvola, l'intervallo di tempo che intercorre tra l'inserzione elettrica (o la disinserzione) e l'istante in cui la pressione in uscita (o in ingresso) raggiunge il 50% del valore massimo.

Response times GB

The response time of the opening (or closing) of a solenoid valve is defined as the time interval between the electrical insertion (or disconnection) and the moment in which the outlet (or inlet) pressure reaches 50% of the maximum value.

Reaktionszeit DE

Die Ansprechzeit zum Öffnen (oder Schließen) eines Magnetventils ist definiert als das Zeitintervall zwischen dem elektrischen Einschalten (oder Ausschalten) und dem Zeitpunkt, zu dem der Auslass- (oder Einlass-) Druck 50% des Höchstwertes erreicht.

Temps de réponse FR

Le temps de réponse à l'ouverture (ou à la fermeture) d'une électrovanne est défini comme l'intervalle de temps entre la connexion électrique (ou déconnexion) et l'instant auquel la pression de sortie (ou d'entrée) atteint 50% de la valeur maximale.

Tiempo de respuesta ES

Se define como tiempo de respuesta a la apertura (o cierre) de una electroválvula, el intervalo de tiempo que transcurre de la inserción eléctrica (o desconexión) y el instante en el cual la presión de salida (o entrada) alcanza el 50% del valor máximo.

Tempos de resposta PT

Se define como tempo de resposta à abertura (ou fechamento) de uma eletroválvula, o intervalo de tempo que corre entre energização (ou desligamento) elétrico e o instante em que a pressão de saída (ou entrada) atinge 50% do valor máximo.

Tipo di valvola *Valves type* *Ventiltyp* *Type de vanne* *Tipo de válvula* *Tipo de válvula*	**Tempi di risposta** *Response times* *Reaktionszeit* *Temps de réponse* *Tiempos de respuesta* *Tempos de resposta*		**Note**
	Open	**Close**	
Azionamento diretto NC *Direct acting NC* *Direktwirkend NC* *Action directe NC* *Acción directa NC* *Ação direta NC* **2/2 - 3/2**	~ 10 ms	~ 20 ms	I tempi possono variare a seconda del fluido utilizzato (gas o liquido), della pressione, della portata, della viscosità e del tipo di tensione (AC o DC). *Response times may vary according to the fluid (gas or liquid), pressure, flow rate, viscosity and voltage supply (AC or DC).* *Die Reaktionszeiten können je nach Fluid (Gas oder Flüssigkeit), Druck, Durchflussmenge, Viskosität und Spannungsversorgung (AC oder DC).* *Les temps de réponse peuvent varier selon le fluide (gaz ou liquide), pression, débit, viscosité et tension d'alimentation (AC ou DC).* *El tiempo de respuesta varía según el fluido utilizado (gas o líquido), de la presión, del caudal, de la viscosidad y del tipo de tensión (AC o CC)* *Os tempos podem variar segundo o fluido utilizado (gás ou líquido), da pressão, da vazão, da viscosidade e do tipo de tensão (AC ou DC).*
Azionamento diretto NA *Direct acting NO* *Direktwirkend NO* *Action directe NO* *Acción directa NO* *Ação direta NO* **2/2 - 3/2**	~ 20 ms	~ 10 ms	
Servo-azionate NC *Servo-assisted NC* *Servogesteuertes NC* *Servo-assistée NC* *Servo-asistido NC* *Servo-pilotada NC* **1/4" → 2"**	50 ms → 500 ms	70 ms → 600 ms	
Servo-azionate NA *Servo-assisted NO* *Servogesteuertes NO* *Servo-assistée NO* *Servo-asistido NO* *Servo-pilotada NO* **1/4" → 2"**	70 ms → 600 ms	50 ms → 500 ms	

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - *INSTALLATION AND MAINTENANCE - INSTALATIONS UND WARTUNGSHINWEISE INSTALLATION ET MAINTENANCE - INSTALACION Y MANTENIMIENTO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO*

IT

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

1 Prima di procedere all'installazione assicurarsi che il modello valvola sia idoneo per l'utilizzo nell'applicazione, verificando che fluido, temperature, pressioni e portate di esercizio non eccedano i valori indicati nelle tabelle tecniche riportate sul catalogo Aignep ed anche sul sito web www.aignep.com.
2 Accertarsi che la valvola sia correttamente dimensionata rispetto alle tubazioni utilizzate e che il flusso scorra nella direzione indicata dalla freccia sul corpo valvola.
3 Assicurarsi che nel fluido non ci siano corpi estranei o impurità che possano ostruire il passaggio e compromettere la funzionalità delle valvole; Aignep consiglia sempre l'installazione di un filtro a monte.
4 Per fluidi e ambienti corrosivi accertarsi che tutti i materiali siano compatibili (contattare Aignep in caso di dubbi o ulteriori informazioni).
5 E' consigliato installare la valvola in posizione orizzontale con l'operatore rivolto verso l'alto per evitare che possibili impurità si depositino nel tubo guida dell'elettrovalvola.
6 Durante l'installazione sulle tubazioni:
  6.1 Assicurarsi che le tubazioni siano prive di pressione;
  6.2 Assemblare la valvola con i tubi e/o raccordi le cui filettature siano compatibili con la connessione;
  6.3 Evitare qualsiasi tipo di torsione o forzatura sulla valvola;
  6.4 Non utilizzare il tubo guida come presa per avvitare la valvola;
  6.5 Accertarsi che le connessioni con la tubazione siano prive di perdite (utilizzare sigillanti o nastri PTFE appropriati; prestare attenzione ai sigillanti liquidi che possono ostruire gli orifizi di funzionamento della valvola);
  6.6 Accertarsi che la valvola non sia sottoposta a sollecitazioni e vibrazioni.
7 Si consiglia l'installazione della valvola in posizioni agevoli, così da permettere la semplice manutenzione o sostituzione della bobina.
8 Evitare che la valvola venga immersa in liquidi o sia esposta a getti d'acqua o vapore.
9 Si sconsiglia l'utilizzo delle valvole servo-azionate con scarico libero, se non opportunamente dimensionate
10 In caso di condensa utilizzare il kit anti-umidità (vedi catalogo Aignep).
11 ATTENZIONE: a garanzia delle prestazioni indicate si raccomanda di utilizzare valvole e bobine Aignep.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

1 La bobina, quando installata sull'operatore, può essere roteata sul suo asse per collocarla nella posizione desiderata. Una volta trovata la posizione più idonea, assicurare la bobina fissando il dado all'operatore con una coppia massima di 5 Nm.
2 Collegare correttamente la bobina con gli appositi connettori, prestando attenzione alla messa a terra.
3 Le bobine Aignep sono idonee per il servizio continuo ED 100%.

TEMPERATURE

1 Nonostante le bobine siano conformi alle alte temperature, è sempre consigliato installare le valvole lontano da fonti di calore onde evitare surriscaldamenti eccessivi.
2 Verificare sempre sul catalogo le temperature di impiego e nel dubbio consultare Aignep.
3 Le temperature di impiego devono tenere conto dell'ambiente e anche delle temperature dei fluidi.
4 ATTENZIONE: quando eccitate le bobine tendono riscaldarsi; evitare di toccare con le mani.
5 ATTENZIONE: in caso di installazione con temperatura ambiente < 0°C, il congelamento del fluido può causare seri danni all'elettrovalvola.

MANUTENZIONE

1 Prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione o smontaggio, onde evitare possibili danni alle persone o oggetti circostanti, accertarsi di aver scaricato la pressione nel circuito.
2 Assicurarsi che la bobina sia diseccitata.
3 Rimuovere il dado utilizzando la chiave esagonale della misura corretta e sfilare la bobina.
4 Rimuovere il kit operatore con l'apposita chiave esagonale; si consiglia di non utilizzare utensili che possano danneggiare il kit operatore.
5 Nella versione a membrana rimuovere anche il coperchio svitando le n. 4 viti.
6 Ispezionare la valvola pulendo i singoli componenti da eventuali corpi estranei e sostituire i particolari usurati o corrosi dall'utilizzo; si consiglia di utilizzare solo ricambi originali Aignep.
7 Accertarsi che tutti i componenti siano installati correttamente e quindi procedere alla chiusura della valvola.
8 Per l'installazione del kit operatore sul corpo valvola e del dado di fissaggio della bobina, utilizzare rispettivamente le coppie di serraggio max di 10 Nm e 5 Nm.

GB

INSTALLATION'S WARNINGS

1 Before to proceed with the installation, make sure that the valve model is suitable for the use in the application, verifying that fluid, temperatures, pressures and operating flow rates doesn't exceed the values indicated in the technical tables shown in the Aignep catalog and also on the website www.aignep.com.
2 Make sure that the valve is correctly sized for the piping used and that the flow is flowing in the direction indicated by the arrow on the valve body.
3 Make sure that there aren't foreign bodies or impurities in the fluid that could obstruct the passage and compromise the functionality of the valves; Aignep always recommends a filter installation upstream.
4 For corrosive fluids and environments make sure that all the materials are compatible (contact Aignep in case of doubt or further information).
5 It is recommended to install the valve in a horizontal position with the operator facing upwards to prevent possible impurities from depositing in the armature tube of the solenoid valve.
6 During the installation on the pipes:
  6.1 Make sure that the pipes are pressureless;
  6.2 Assemble the valve with the pipes and/or fittings whose threads are compatible with the connection;
  6.3 Avoid any kind of torsion or forcing on the valve;
  6.4 Do not use the armature tube as a socket for screwing the valve;
  6.5 Make sure that the connections to the piping are free of leaks (use appropriate PTFE sealants or tapes; pay attention to liquid sealants that can clog the valve operating orifices);
  6.6 Make sure that the valve is not subjected to stresses and vibrations.
7 It is recommended to install the valve in easy positions, to allow simple maintenance or replacement of the coil.
8 Avoid the valve being immersed in liquids or exposed to jets of water or steam.
9 The use of servo-assisted valves with free exhaust is not recommended, unless suitably sized.
10 In case of condensation, use the anti-humidity kit (see Aignep catalog).
11 WARNING: to guarantee the indicated performances it is recommended to use Aignep's valves and coils.

ELECTRICAL CONNECTIONS

1 The coil, when installed on the operator, can be rotated on its axis to place it in the desired position. Once the most suitable position is identified, anchor the coil by fixing the nut to the operator, with a maximum torque of 5 Nm.
2 Connect the coils correctly with the appropriate connectors, paying attention to the grounding.
3 Aignep coils are suitable for continuous service ED 100%.

TEMPERATURES

1 Although the coils conform to high temperatures, it is always recommended to install the valves away from heat sources to avoid excessive overheating.
2 Always check the operating temperatures in the catalog and if in doubt consult Aignep.
3 The temperatures of use must take into account the environment and also the temperatures of the fluids.
4 WARNING: when energized the coils tend to overheat. Do not touch them with your hands.
5 WARNING: in case of installation with ambient temperature < 0°C, the freezing of the fluid may cause serious damage to the solenoid valve.

MAINTENANCE

1 Before carrying out any type of maintenance or disassembly, in order to avoid possible damage to people or surrounding objects, make sure that the pressure in the circuit has been released.
2 Make sure the coil is de-energized.
3 Remove the nut using the correct size hex wrench and slide off the coil.
4 Remove the operator kit with the appropriate hex wrench; it is advisable not to use tools that could damage the operator kit.
5 In the diaphram version remove also the cover by unscrewing the n. 4 screws.
6 Inspect the valve by cleaning the individual components from possible foreign bodies and replace the parts worn or corroded by the use; it is recommended to use original Aignep spare parts only.
7 Make sure all the components are correctly installed and then close the valve.
8 To fix the operator kit on the valve body and the coil fixing nut, use respectively a maximum tightening torque of 10 Nm and 5 Nm.

DE

WARNHINWEISE ZUR INSTALLATION

1 Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Ventilmodell für die Anwendung geeignet ist. Überprüfen sie, dass die Flüssigkeit, die Temperaturen, die Drücke und die Betriebskapazität die in den technischen Tabellen im Aignep-Katalog und auf unserer Website www.aignep.com die angegebenen Werte nicht überschreiten.
2 Vergewissern Sie sich, dass das Ventil die richtige Größe für die verwendeten Rohre hat und dass der Durchfluss in die Richtung erfolgt, die durch die Pfeile auf dem Ventilgehäuse angegeben ist.
3 Vergewissern Sie sich, dass die Flüssigkeit keine Fremdkörper oder Verunreinigungen enthält, die den Durchfluss behindern und die Funktionsfähigkeit der Ventile beeinträchtigen können. Aignep rät, einen Filter immer mit Steigung zu installieren.
4 Bei korrosiven Flüssigkeiten und Umgebungen sicherstellen, dass alle Materialien kompatibel sind (im Zweifelsfall oder für weitere Informationen Aignep kontaktieren).
5 Es ist ratsam, das Ventil in horizontaler Lage mit nach oben gerichtetem Antrieb zu installieren, um zu verhindern, dass sich eventuelle Verunreinigungen im Führungsrohr des Magnetventils ablagern.
6 Bei der Montage an den Rohren:
6.1 Stellen Sie sicher, dass die Rohre drucklos sind;
6.2 Montieren Sie das Ventil mit Schläuchen/Rohren und/oder Anschlüssen, deren Gewinde mit dem Anschluss kompatibel ist;
6.3 Vermeiden Sie jede Art von Torsion oder Gewaltanwendung auf das Ventil;
6.4 Verwenden Sie das Führungsrohr nicht als Auslass, um das Ventil zu verschrauben;
6.5 Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen mit den Schläuchen/Rohren keine Lecks aufweisen (verwenden Sie geeignete Dichtungsprodukte oder PTFE-Bänder; seien Sie besonders vorsichtig mit flüssigen Dichtungsprodukten, da diese die Öffnungen des Ventils verstopfen können);
6.6 Stellen Sie sicher, dass das Ventil keinen Belastungen und Vibrationen ausgesetzt ist.
7 Es ist ratsam, das Ventil an einer leicht zugänglichen Stelle zu installieren, um die Wartung und den Austausch der Spule zu erleichtern.
8 Das Ventil darf nicht in Flüssigkeiten getaucht werden und keinem Wasser- oder Dampfstrahl ausgesetzt werden.
9 Die Verwendung von servounterstützten Ventilen mit freiem Auslass wird nicht empfohlen, wenn nicht angemessen dimensioniert.
10 Im Falle von Kondenswasserbildung ist das Anti-Feuchtigkeits-Kit zu verwenden (siehe Aignep-Katalog).
11 WARNUNG: um die angegebenen Leistungen zu gewährleisten, wird empfohlen, Ventile und Spulen von Aignep zu verwenden

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

1 Die Spule kann, wenn sie am Antrieb installiert ist, um ihre Achse gedreht werden, bis sie sich in der gewünschten Position befindet. Sobald die am besten geeignete Position gefunden ist, die Spule durch Befestigung der Mutter am Antrieb mit einem maximalen Drehmoment von 5 Nm befestigen.
2 Schließen Sie die Spule mit ihren Anschlüssen korrekt an. Achten Sie besonders auf die Erdung.
3 Aignep-Spulen sind für den Dauerbetrieb ED 100% geeignet.

TEMPERATUREN

1 Obwohl die Spulen für hohe Temperaturen geeignet sind, ist es immer ratsam, sie nicht in der Nähe von Wärmequellen zu installieren, um eine übermäßige Überhitzung zu vermeiden.
2 Überprüfen Sie immer die Gebrauchstemperaturen im Katalog. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Aignep.
3 Bei den Betriebstemperaturen müssen die Umgebung und die Temperatur der Flüssigkeiten berücksichtigt werden.
4 WARNUNG: Bei Erregung neigen die Spulen zur Überhitzung. Berühren Sie sie nicht mit Ihren Händen.
5 WARNUNG: Bei einer Installation mit Umgebungstemperatur < 0°C kann das Einfrieren der Flüssigkeit zu schweren Schäden am Magnetventil führen.

WARTUNG

1 Vor jeder Art von Wartung oder Demontage, um mögliche Schäden an Personen oder Gegenständen in der Nähe zu vermeiden, sicherstellen, dass der gesamte Druck mit Steigung zum Magnetventil abgelassen wurde.
2 Stellen Sie sicher, dass die Spule nicht erregt ist.
3 Entfernen Sie die Mutter mit einem Inbusschlüssel der richtigen Größe, und schieben Sie die Spule heraus.
4 Entfernen Sie den Antriebssatz mit dem passenden Inbusschlüssel. Verwenden Sie keine Werkzeuge, die das Bediener-Kit beschädigen können.
5 Bei der Membranversion entfernen Sie auch den Deckel, indem Sie die 4 Schrauben abschrauben.
6 Überprüfen Sie das Ventil, reinigen Sie alle Teile und entfernen Sie alle Fremdkörper, die möglicherweise vorhanden sind. Ersetzen Sie verschlissene oder korrodierte Teile; es ist ratsam, nur Originalteile von Aignep zu verwenden.
7 Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt installiert sind, und schließen Sie das Ventil.
8 Zur Befestigung des Bediensatzes am Ventilkörper und der Schraubenbefestigungsmutter ein maximales Anzugsmoment von 10 Nm und 5 Nm verwenden.

FR

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION

1 Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le modèle de vanne est adapté à l'utilisation dans l'application, en vérifiant que le fluide, les températures, les pressions et la capacité de fonctionnement ne dépassent pas les valeurs indiquées dans les tableaux techniques du catalogue Aignep et sur notre site internet www.aignep.com.
2 Assurez-vous que la vanne est de la bonne taille pour les tubes utilisés et que le débit est dans le sens indiqué par les flèches sur le corps de la vanne.
3 Assurez-vous que le fluide ne contient pas de corps étrangers ou d'impuretés susceptibles d'obstruer le passage et de compromettre le fonctionnement des vannes. Aignep conseille toujours d'installer un filtre en amont.
4 Pour les fluides et environnements corrosifs, s'assurer que tous les matériaux sont compatibles (contacter Aignep en cas de doute ou pour plus d'informations).
5 Il est conseillé d'installer la vanne en position horizontale, avec l'opérateur tourné vers le haut pour éviter que d'éventuelles impuretés ne se déposent dans le tube de guidage de l'électrovanne.
6 Lors de l'installation sur les tubes/tuyaux:
6.1 S'assurer que les tuyaux sont sans pression;
6.2 Assembler la vanne avec des tubes/tuyaux et/ou raccords dont le filetage est compatible avec le taraudage;
6.3 Éviter tout type de torsion ou de forçage sur la vanne;
6.4 Ne pas utiliser le tube de guidage comme sortie pour visser la valve;
6.5 S'assurer que les raccords avec les tubes/tuyaux ne présentent pas de fuites (utiliser des produits d'étanchéité appropriés ou des bandes PTFE; être particulièrement prudent avec les produits d'étanchéité liquides, car ils peuvent obstruer les orifices de la vanne);
6.6 Assurez-vous que la vanne n'est pas soumise à des contraintes et à des vibrations.
7 Il est conseillé d'installer la vanne dans une position facilement accessible pour faciliter la maintenance et le remplacement de la bobine.
8 Ne laissez pas la vanne être immergée dans des liquides ou exposée à des jets d'eau ou de vapeur.
9 L'utilisation de vannes servo-assistées avec échappement libre n'est pas recommandée, si elle n'est pas suffisamment dimensionnée.
10 En cas de condensation, utiliser le kit anti-humidité (voir catalogue Aignep).
11 ATTENTION: pour garantir les performances indiquées, il est recommandé d'utiliser les vannes et bobines d'Aignep.

CONNEXIONS ELECTRIQUES

1 La bobine, lorsqu'elle est installée sur l'opérateur, peut être tournée sur son axe jusqu'à ce qu'elle soit dans la position souhaitée. Une fois la position la plus appropriée identifiée, maintenez la bobine en fixant l'écrou à l'opérateur, avec un couple maximum de 5 Nm.
2 Raccorder correctement la bobine à l'aide de ses connecteurs. Soyez particulièrement attentif à la mise à la terre.
3 bobines Aignep sont adaptées pour un service constant ED 100%.

TEMPÉRATURES

1 Bien que les bobines soient conformes aux hautes températures, il est toujours conseillé de les installer loin des sources de chaleur, pour éviter une surchauffe excessive.
2 Vérifiez toujours sur le catalogue les températures d'utilisation. En cas de doute, contactez Aignep.
3 Les températures de fonctionnement doivent tenir compte de l'environnement et de la température des fluides.
4 ATTENTION: lorsqu'elles sont sous tension, les bobines ont tendance à surchauffer. Ne les touchez pas avec vos mains.
5 ATTENTION: en cas d'installation à température ambiante < 0°C, le gel du liquide peut endommager gravement la vanne électromagnétique.

MAINTENANCE

1 Avant tout type d'entretien ou de démontage, pour éviter d'éventuels dommages aux personnes ou aux objets à proximité, assurez-vous que toute la pression en amont de l'électrovanne a été purgée.
2 Assurez-vous que la bobine n'est pas sous tension.
3 Retirez l'écrou à l'aide de la clé Allen de la taille appropriée, puis faites glisser la bobine vers l'extérieur.
4 Retirez le kit de l'opérateur avec la clé Allen appropriée. N'utilisez pas d'outils susceptibles d'endommager le kit de l'opérateur.
5 Dans la version à membrane, retirez également le couvercle en dévissant les 4 vis.
6 Inspectez la vanne, nettoyez chaque pièce et enlevez tous les corps étrangers éventuellement présents. Remplacer les pièces usées ou corrodées ; il est conseillé de n'utiliser que des pièces d'origine Aignep.
7 Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées, puis fermez la vanne.
8 Pour fixer le kit opérateur sur le corps de la vanne et l'écrou de fixation de la bobine, utiliser respectivement un couple de serrage maximal de 10 Nm et 5 Nm.

ES

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

1 Antes de proceder a la instalación asegurarse que el modelo de la válvula es el adecuado para utilizar en la aplicación, verificando que el fluido , temperatura, presión y caudal de ejercicio no excede los valores indicados en la tabla técnica que se muestran en el catálogo de Aignep y también en el sitio web www.aignep.com.
2 Asegúrese de que la válvula tenga el tamaño correcto con las tuberías utilizadas y que el flujo circule en la dirección indicada por la flecha en el cuerpo de la válvula.
3 Asegúrese de que no haya cuerpos extraños o impurezas en el fluido que puedan obstruir el paso y comprometer la funcionalidad de las válvulas; Aignep siempre recomienda instalar un filtro al inicio de la instalación.
4 Para fluidos y ambientes corrosivos asegurarse de que todos los materiales sean compatibles (contactar con Aignep en caso de duda o más información).
5 Es aconsejable instalar la válvula en posición horizontal con el operador hacia arriba para evitar que se depositen posibles impurezas en el tubo guía de la electroválvula.
6 Durante la instalación de las tuberías:
  6.1 Asegúrese de que las tuberías no tienen presión;
  6.2 Montar la válvula con los tubos y/o accesorios cuyas roscas sean compatibles con la conexión.
  6.3 Evitar cualquier tipo de torsión o fuerza sobre la válvula.
  6.4 No utilizar el tubo guía como enchanche para atornillar la válvula.
  6.5 Asegúrese de que las conexiones con las tuberías están libres de fugas (use selladores o cintas de PTFE; preste atención a los selladores líquidos que pueden obstruir los orificios de operación de la válvula).
  6.6 Asegúrese de que la válvula no está sujeta a tensiones ni vibraciones.
7 Recomendamos la instalación de la válvula en posiciones cómodas para permitir un mantenimiento o reemplazo sencillo de la bobina.
8 Evite que la válvula se sumerja en líquidos o quede expuesta a chorros de agua o vapor.
9 No se recomienda el uso de válvulas servoaccionadas con descarga libre si no están adecuadamente dimensionadas.
10 En caso de condensación utilizar el kit anti-humedad (ver catálogo Aignep).
11 ATENCIÓN: para garantizar las prestaciones indicadas se recomienda utilizar las válvulas y bobinas de Aignep

CONEXION ELECTRICA

1 La bobina, cuando está instalado en el operador, se puede girar sobre su eje para colocarla en la posición deseada. Una vez haya encontrado la posición más adecuada, asegure la bobina fijando la tuerca al operador con una fuerza máxima de 5 Nm.
2 Ensamblar adecuadamente la bobina con los conectores adecuados, prestando atención a la conexión de masa a tierra
3 Las bobinas Aignep son idóneas para un servicio continuado 100%ED.

TEMPERATURA

1 Aunque las bobinas soportan altas temperaturas, es siempre aconsejado instalar las válvulas lejos de fuentes de calor para evitar un sobre calentamiento excesivo.
2 Compruebe siempre las temperaturas de funcionamiento en el catálogo y en caso de duda consulte a Aignep
3 Las temperaturas de uso deben de tener en cuenta el ambiente y también las temperaturas de los fluidos.
4 ATENCIÓN: cuando están conectada, las bobinas tienden a calentarse; evitar tocar con las manos.
5 ATENCIÓN: en caso de instalación con temperatura ambiente < 0°C, la congelación del fluido puede causar daños graves a la válvula solenoide.

MANTENIMIENTO

1 Antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o desmontaje, para evitar posible daños a las personas o a los objetos del entorno, asegúrese de haber liberado la presión del circuito.
2 Asegúrese de que la bobina no tenga corriente.
3 Retire la tuerca con la llave hexagonal del tamaño correcto y saque la bobina.
4 Retire el kit del operador con la llave adecuada; se aconseja no utilizar herramientas que puedan dañar el kit operador.
5 En la versión de membrana quitar también la tapa desenroscando los 4 tornillos.
6 Inspeccione la válvula limpiando los componentes individuales de cualquier cuerpo extraño y reemplace las partes desgastadas o corroídas por el uso; se recomienda utilizar únicamente repuestos originales Aignep.
7 Asegúrese de que todos los componentes están instalados correctamente y luego cierre la válvula.
8 Para fijar el kit del operador en el cuerpo de la válvula y la tuerca de fijación de la bobina, utilice respectivamente un par de apriete máximo de 10 Nm y 5 Nm.

PT

ADVERTÊNCIA PARA A INSTALAÇÃO

1 Antes de iniciar a instalação assegure-se que o modelo da válvula seja adequado para a utiização na aplicação. Deve-se confirmar que o fluido, a temperaturas, pressões e vazão de trabalho não excedam os valores indicados nas tabelas técnicas presentes no catálogo Aignep e também no site www.aignep.com.
2 Confirme que a válvula esteja corretamente dimensionada com relação às tubulações utilizadas e que o fluxo siga a direção indicada pela seta gravada no corpo da válvula.
3 Assegure-se que no fluido não existam corpos estranhos ou impurezas que possam obstruir a passagem e comprometer a funcionalidade das válvulas; a Aignep aconselha sempre a instalação de um filtro na linha.
4 Para fluidos e ambientes corrosivos confirme que todos os materiais sejam compatíveis (contatar a Aignep em caso de dúvidas ou maiores informações).
5 É aconselhável instalar a válvula na posição horizontal com o operador virado para cima para evitar que possíveis impurezas se depositem no tubo guia da eletroválvula.
6 Durante a instalação nas tubulações:
  6.1 Certifique-se de que os tubos não têm pressão;
  6.1 Montar a válvula com tubos e/ou conexões cujas roscas sejam compatíveis.
  6.2 Evitar qualquer tipo de torsão ou esforço excessivo na válvula.
  6.3 Não utilizar o tubo guia como apoio para parafusar a válvula.
  6.4 Certificar-se que as conexões com a tubulação estejam sem vazamentos (utilizar vedante ou fita de PTFE apropriados; prestar atenção aos vedantes líquidos que possam obstruir os orifícios de funcionamento da válvula).
  6.5 Certificar-se que a válvula não seja sujeita a esforços e vibrações.
7 É aconselhável a instalação da válvula em locais de fácil acesso, de forma a permitir manutenção simples ou subsitução rápida da bobina.
8 Evitar que a válvula seja imersa em líquidos ou seja exposta a jatos d'água ou vapor.
9 Não recomendamos o uso de válvulas servo-operadas com descarga livre, se não devidamente dimensionadas.
10 Em caso de condensado, utilizar o kit anti-umidade (ver catálogo Aignep).
11 ATENÇÃO: para garantir os desempenhos indicados, recomenda-se usar as válvulas e bobinas de Aignep

LIGAÇÃO ELÉTRICA

1 A bobina, quando instalada no operador, pode ser girada no eixo para ser colocada na posição desejada. Uma vez encontrada a posição ideal, prenda a bobina fixando a porca ao operador com um torque máximo de 5 Nm.
2 Ligue corretamente a bobina com os conectores apropriados, prestando atenção ao aterramento.
3 As bobinas da Aignep são adequadas para o trabalho contínuo - ED 100%.

TEMPERATURAS

1 Embora as bobinas sejam compatíveis à altas temperaturas, é sempre aconselhável instalar as válvulas longe de fontes de calor para evitar um super-aquecimento excessivo.
2 Verificar sempre no catálogo as temperaturas de aplicação e em caso de dúvidas consultar a Aignep.
3 As temperaturas de trabalho devem levar em conta o ambiente e também as temperaturas dos fluidos.
4 ATENÇÃO: quando ligadas, as bobinas tendem a esquentar; evite tocá-las.
5 ATENÇÃO: em caso de instalação com temperatura ambiente < 0°C, o congelamento do fluido pode causar sérios danos à válvula solenóide.

MANUTENÇÃO

1 Antes de efetuar quaquer tipo de manutenção ou desmontagem, para evitar possíveis danos a pessoas ou objetos ao redor, certifique-se de ter despressurizado o circuito.
2 Assegure-se que a bobina esteja desenergizada.
3 Remova a porca utilizando a chave hexagonal da medida correta e retire a bobina.
4 Remover o kit do operador com a chave hexagonal apropriada; é aconselhável de não utilizar ferramentas que possam danificar o kit do operador.
5 Na versão com membrana, remova também a tampa soltando os 4 parafusos.
6 Inspecionar a válvula limpando os componentes individuais de quaisquer corpos estranhos. Substitua as peças desgastadas ou corroídas pelo uso; recomenda-se utilizar apenas peças de reposição originais Aignep.
7 Certifique-se que todos os componentes estejam instalados corretamente e então feche novamente a válvula.
8 Para fixar o kit do operador no corpo da válvula e na porca de fixação da bobina, use respectivamente um torque de aperto máximo de 10 Nm e 5 Nm.